


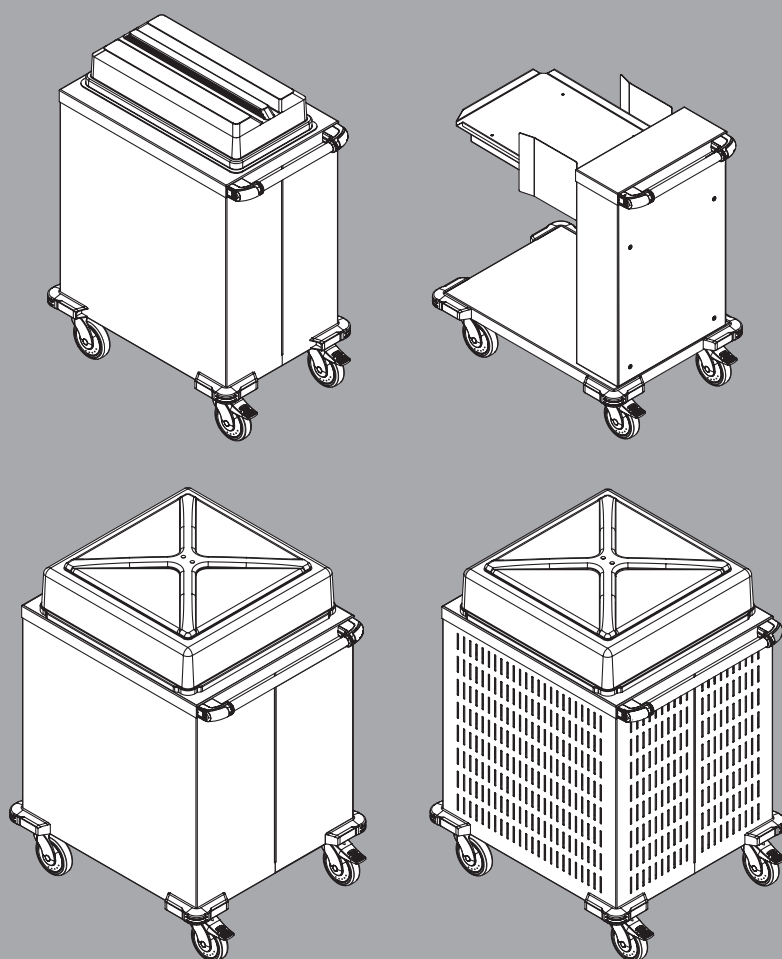

STAPELAPPARATEN VERRIJDBAAR,
ONVERWARMD:

KORVENSTAPELAAR CCE/CE/CEK

PLATFORMSTAPELAAR CE/CEK

UNIVERSELE STAPELAAR UNI/UNI-KIDS/UNI-K

DIEBLADENSTAPELAAR CCE/CE

Vertaling van de originele bedieningshandleiding

Algemeen

Copyright Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle informatie mag geheel noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, verspreid of voor commerciële doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Technische wijzigingen Wijzigingen in het belang van de technische vooruitgang zijn voorbehouden.

Productdocumentatie Dit is de vertaling van de originele bedieningshandleiding. Doelgroep: bedienend personeel, keukenchef.

Typografische conventies

- ☞ Belangrijke **aanwijzing** voor bijzonderheden resp. speciale gevallen.
- ❗ **Verklarende informatie** in inleidende hoofdstukken of paragrafen.
- 👉 **Kruisverwijzing** naar een hoofdstuk, paragraaf of ander document.
- ✓ **Voorwaarde** waaraan moet zijn voldaan voordat de volgende stappen worden uitgevoerd.
- **Handeling** of taak die moet worden uitgevoerd.

Apparaatuitvoering XYZ

Een op deze manier gemarkeerde paragraaf geldt uitsluitend voor een bepaalde apparaatuitvoering of apparaatoptie.

Waarschuwingen



Signaalwoord!

Soort en bron van gevaar

Mogelijke gevolgen bij het niet in acht nemen van de waarschuwing.

- Maatregel om het gevaar en de gevolgen daarvan te vermijden.

Het signaalwoord (Voorzichtig, Waarschuwing, Gevaar) duidt de gevarenklasse aan.

Voorzichtig waarschuwt voor mogelijk licht lichamelijk letsel of materiële schade.

Waarschuwing waarschuwt voor mogelijk ernstig lichamelijk letsel.

Gevaar waarschuwt voor mogelijk zeer ernstig/dodelijk lichamelijk letsel.

Inhoud

Over dit product	Gebruiksdoel	7
	Gebruiksvoorwaarden	7
	Productkenmerken	7
Veiligheid	Algemeen	9
	Over dit product	9
	Transport	9
	Ingebruikneming	10
	Bediening en bedrijf	10
	Reiniging en onderhoud	12
	Onderhoud	13
	Reparatie	13
	Normen en richtlijnen	13
	Productmarkering	13
Transport	Transportschade controleren/afwikkelen	14
	Levering	14
	Uitpakken	14
	Verpakkingsmateriaal afvoeren	14
Ingebruikneming	Bedrijfsvoorwaarden	15
	Uitgiftehoogte testen	15
	Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: verwijder de afscherming van de veerkast	18
	Uitgiftehoogte instellen	20
	Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: afscherming van de veerkast aanbrengen	22
Bediening en bedrijf	Apparaatoverzicht	24
	Apparaat beladen	28
	Vaatwerk koelen	30
	Apparaat naar een nieuwe locatie brengen	30
	Rijden over opritten, kuilen en hellingen	31
	Vaatwerk uitnemen	31
Aanvullende informatie voor gebruik op kinderdagverblijven en scholen	Gebruiksdoel	32
	Toepassingsgebied	32
	Verplichting tot toezicht	32
	Misbruik als speeltoestel	32
	Misbruik als voertuig	32
	Misbruik voor opslag	32
	Remmen	32

Hulp bij problemen	Corrosie aan roestvrij stalen delen	33
	Het apparaat is uitwendig beschadigd	33
Reiniging en onderhoud	Roestvrij staal	34
	Reinigingsinterval	34
	Reinigingsmethoden	34
	Reinigingsmiddelen	35
	Apparaat reinigen	36
Onderhoud	Laat het apparaat regelmatig onderhouden	37
	Remmen controleren	37
Reparatie	Bevoegde personen	38
	Defectbeschrijving	38
	Vervangen van componenten	38
	Reserveonderdelen	38
	Adres	39
Afvoer		
Technische gegevens	Algemene gegevens	41
	Omgeving	43
Bestelgegevens	Korvenstapelaar CCE 53/53	44
	Korvenstapelaar CCE 66/54	44
	Korvenstapelaar CE 53/53	44
	Korvenstapelaar CE 66/54	44
	Korvenstapelaar CEK 53/53	44
	Platformstapelaar CE 58/58	44
	Platformstapelaar CE 88/61	44
	Platformstapelaar CE 65/45	44
	Platformstapelaar CEK 58/58	44
	Platformstapelaar CEK 65/45	44
	Universele stapelaar UNI 59/29	44
	Universele stapelaar UNI 59/29 Kids	44
	Universele stapelaar UNI 58/58	44
	Universele stapelaar UNI-K 59/29	44
	Universele stapelaar UNI-K 58/58	44
	Dienbladenstapelaar CE 54/38	45
	Dienbladenstapelaar CCE 54/38	45
	Dienbladenstapelaar CCE-A met dienbladgeleidingen aan de zijanten	45
	Dienbladenstapelaar CCE-A zonder dienbladgeleidingen aan de zijanten	45
	Bedieningshandleiding	45
	Waskernborden voor warmteopslag	45

	Afdekkap	45
	Korven voor korvenstapelaar	45
	Bestekopzetstuk	45
	B.PRO microvezelreinigingsdoek	45
	RVS-reinigings- en -onderhoudsmiddel DeepClean Stainless Steel	45
Normen, richtlijnen, verordeningen, voorschriften		
	Normen	46
	Richtlijnen m.b.t. CE-markering/EU-conformiteitsverklaring	46
	Verordeningen, voorschriften	46

Over dit product

- Gebruiksdoel** De onverwarmd vrijdbare stapelapparaten zijn bedoeld voor de volgende gebruiksdoeleinden:
- Bewaren/bevoorraden van droog vaatwerk of dienbladen
 - Klaarzetten/uitgeven van vaatwerk of dienbladen
 - Koelen van vaatwerk in een koelruimte (stapelapparaten met koelsleuven en korvenstapelaar – open uitvoering)

De apparaten mogen niet worden gebruikt voor het bewaren of transporteren van gerechten.

De apparaten mogen niet worden gebruikt voor transport of opslag van gevaarlijke of giftige stoffen/ vloeistoffen.

Transport van personen met of op het apparaat of de erop gemonteerde delen is niet toegestaan. Het apparaat mag niet worden gebruikt als "opstap" of als klimtoestel (kinderen) – gevaar voor kantelen.

De onverwarmde vrijdbare stapelapparaten zijn met name geschikt voor gebruik op de institutionele markt (ziekenhuizen, bejaardenhuizen, kinderdagverblijven), in de horeca en gastronomie (banketten, partyservice) en in de bedrijfsgastronomie (kantines, mensa's).

Gebruiksvoorwaarden **Omgeving**

Het apparaat mag worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van –10 °C tot +38 °C.

Instructie van derden

Wanneer het apparaat aan derden wordt uitgeleend, moeten deze personen worden geïnstrueerd voor een veilig gebruik van het apparaat en op de mogelijke risico's worden gewezen.

Productkenmerken **Algemeen**

De onverwarmde vrijdbare stapelapparaten zijn uitgevoerd in roestvrij staal. Het roestvrij stalen oppervlak is gemicroleerd.

De platform- en universele stapelaars worden omsloten door een corpus. De korven- en dienbladstapelaars zijn verkrijgbaar in gesloten en open uitvoering.

Bediening en bedrijf

Het vaatwerk wordt resp. de dienbladen worden op een stapelplatform gestapeld. De uitgiftehoogte van het stapelplatform kan door het in- of loshaken van veren worden ingesteld.

De apparaten zijn voorzien van vier zwenkwielen waarvan twee met remmen.

Met de veiligheidsduwhandgreep kan het apparaat eenvoudig worden verplaatst. Stevige stoothoeken beschermen tegen beschadigingen.

Korvenstapelaars

De korvenstapelaar is voorzien van een stapelplatform van roestvrij staal.

De korvenstapelaar is bedoeld voor het stapelen van korven, die gevuld kunnen worden met vaatwerk (kopjes, borden, schotels en schalen).

De korvenstapelaar kan worden beladen met korven met een hoogte van 75 en 115 mm. Bij een korfhoogte van 75 mm kunnen 9 korven boven elkaar worden gestapeld, bij een korfhoogte van 115 mm 6 korven.

De korvenstapelaar CEK 53/53 is voorzien van koelsleuven in het corpus. Dit stapelapparaat is met name geschikt voor het koelen van vaatwerk in een koelruimte.

De korvenstapelaar CCE 53/53 is optioneel verkrijgbaar met een bestekopzetstuk.

Platformstapelaar

De platformstapelaar is voorzien van een stapelplatform van roestvrij staal.

Het stapelplatform kan direct worden beladen met vaatwerk (kopjes, borden, schotels en schalen) en/of kannen.

De platformstapelaar is voorzien van een binnenaafwerking die voorkomt dat het vaatwerk klem kan komen te zitten.

De platformstapelaar CEK 58/58 is voorzien van koelsleuven in het corpus. Dit stapelapparaat is met name geschikt voor het koelen van vaatwerk in een koelruimte.

Universele stapelaar

De universele stapelaar is voorzien van een stapelplatform van roestvrij staal.

Het stapelplatform kan direct worden beladen met vaatwerk (kopjes, borden, schotels en schalen).

Het stapelplatform kan met behulp van geleidingsstaven variabel in meerdere zones worden verdeeld.

De universele stapelaar is voorzien van een binnenaafwerking die voorkomt dat het vaatwerk klem kan komen te zitten.

Een apparaat met de typeaanduiding Kids heeft een lagere behuizing.

De universele stapelaar UNI-K is voorzien van koelsleuven in het corpus. Deze stapelapparaten zijn met name geschikt voor het koelen van vaatwerk in een koelruimte.

Dienbladenstapelaar

De dienbladenstapelaar is voorzien van een stapelplatform van roestvrij staal.

De dienbladenstapelaar is geschikt voor Gastronorm en Euronormdienbladen. Tevens kunnen voorgevormde dienbladen worden gestapeld.

De dienbladenstapelaar is optioneel verkrijgbaar met een bestekopzetstuk.

Reiniging

Het stapelplatform kan voor een grondige reiniging worden uitgenomen.

Veiligheid

Algemeen Het apparaat is volgens de huidige stand der techniek gebouwd. Daarbij is aan alle voorwaarden voldaan die mogen worden gesteld aan een veilig gebruik. Desondanks bestaan er bij het gebruik van het apparaat risico's. De veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze bedieningshandleiding zijn bedoeld om u tegen deze risico's te beschermen.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften in dit hoofdstuk nauwkeurig door en neem deze in acht.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de veiligheidsvoorschriften in deze bedieningshandleiding in acht worden genomen.

Waarschuwingen

Neem waarschuwingen met het gevarensymbool (waarschuwingdriehoek) in de tekst in acht.

Bedieningshandleiding

Deze bedieningshandleiding moet voor de eerste ingebruikneming zorgvuldig worden gelezen.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat alle bedieners voor het eerste gebruik van het apparaat deze handleiding hebben gelezen.

Deze bedieningshandleiding moet zo worden bewaard dat deze voor de bedieners op elk moment toegankelijk is.

Over dit product **Gebruiksdoel**

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor de voorziene gebruiksdoeleinden.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het apparaat deskundig en conform de voorschriften wordt gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik het apparaat uitsluitend onder de toegestane omgevingsomstandigheden.

De bedieners van het apparaat moeten in de bediening zijn geïnstrueerd en deze bedieningshandleiding hebben begrepen.

Transport **Verticale transportpositie**

Transporteer het apparaat uitsluitend rechtop staand.

Transport met vrachtwagen of bestelwagen

Transporteer het apparaat uitsluitend in een vrachtwagen of bestelwagen met laadklep. De hellingshoek van de laadklep mag niet meer bedragen dan 10°.

Transporteer het apparaat uitsluitend met losgemaakte remmen. Borg het apparaat tegen verschuiven. Transportbeveiliging uitsluitend op basis van de remmen is niet toegestaan.

Borg het apparaat tegen verticale bewegingen tijdens het transport. Gebruik gepolsterde borgstangen.

Ingebruikneming Uitgiftehoogte van het stapelgoed

De uitgiftehoogte van het stapelgoed moet bij de ingebruikneming aan de op dat moment geldende vereisten worden aangepast. Bij een te hoog ingesteld stapelplatform bestaat het risico dat het stapelgoed omvalt. Omvallend stapelgoed kan letsel veroorzaken.

Bij een te laag ingesteld stapelplatform kunnen vingers of de hand bekneld raken wanneer in het apparaat wordt gereikt.

De veren voor het instellen van de uitgiftehoogte van het stapelgoed moeten symmetrisch worden los- en aangehaakt. Anders bestaat het risico dat het stapelplatform klem komt te zitten. Het klemgeraakte stapelplatform kan onverwachts loskomen en omhoog schieten. In dat geval bestaat het risico van ernstig letsel.

De veren moeten zo worden ingehaakt, dat het uiteinde van de veer niet naar het midden van de koker wijst.

Bediening en bedrijf Algemeen

De gebruiker moet de aan het apparaat verbonden risico's kennen en kunnen inschatten.

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door personen die geen voor de bediening van het apparaat relevante fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen kennen.

Gebruik het apparaat uitsluitend wanneer het in goede staat verkeert.

Borg bij beschadiging het apparaat tegen abusievelijk gebruik. Laat het direct repareren door een bevoegd servicepunt.

↳ Hoofdstuk „Reparatie“

Uitgiftehoogte van het stapelgoed

De bij de ingebruikneming ingestelde uitgiftehoogte moet zo nodig worden aangepast. Bij een te hoog ingesteld stapelplatform bestaat het risico dat het stapelgoed omvalt. Omvallend stapelgoed kan letsel veroorzaken.

Bij een te laag ingesteld stapelplatform kunnen vingers of de hand bekneld raken wanneer in het apparaat wordt gereikt.

De veren voor het instellen van de uitgiftehoogte van het stapelgoed moeten symmetrisch worden los- en aangehaakt. Anders bestaat het risico dat het stapelplatform klem komt te zitten. Het klemgeraakte stapelplatform kan onverwachts loskomen en omhoog schieten. In dat geval bestaat het risico van ernstig letsel.

De veren moeten zo worden ingehaakt, dat het uiteinde van de veer niet naar het midden van de koker wijst.

Vrijliggend beweegbaar stapelplatform

Korven- en dienbladenstapelaar – open uitvoering

Onder het vrijliggende beweegbare stapelplatform mogen zich geen personen, ledematen of voorwerpen bevinden. Anders bestaat het risico van persoonlijk letsel en materiële schade.

Belading

Korvenstapelaars

Het stapelplatform mag uitsluitend worden beladen met korven, nooit direct met vaatwerk. Bij belading met vaatwerk bestaat het risico dat het stapelplatform door stapelgoed klem komt te zitten. Het klemgeraakte stapelplatform kan onverwachts loskomen en omhoog schieten. In dat geval bestaat het risico van ernstig letsel.

De korven mogen slechts zo ver worden gevuld dat het stapelgoed niet boven de rand van de korf uitsteekt. Anders bestaat het risico dat het stapelplatform door de boven de rand uitsteken- de belading klem komt te zitten. Het klemgeraakte stapelplatform kan onverwachts loskomen en omhoog schieten. In dat geval bestaat het risico van ernstig letsel.

Het platformoppervlak moet te allen tijde gelijkmatig worden beladen om te voorkomen dat het platform vastloopt en de gestapelde goederen omvallen.

Draagvermogen

Belaad het stapelapparaat maximaal met de in de technische gegevens vermelde vaatwerk- hoeveelheden en zorg dat het maximale laadvermogen niet wordt overschreden. Anders bestaat het risico dat het apparaat of het stapelgoed omvalt en/of wordt beschadigd. Een omvallend ap- paraat of omvallend stapelgoed kan letsel veroorzaken.

Hetzelfde geldt voor de korvenstapelaar en de dienbladenstapelaar met optioneel bestekop- zetstuk. Door het hoge zwaartepunt bestaat eveneens het risico van kantelen. De in de techni- sche gegevens beschreven beladingsgrenzen mogen niet worden overschreden.

Remmen

Borg het apparaat altijd met de remmen tegen weggrollen. Het apparaat kan door onverwacht weggrollen letsel en materiële schade veroorzaken.

Verplaatsen

Verplaats het apparaat uitsluitend door te duwen, niet door te trekken.

Duw het apparaat altijd met twee handen aan de buis van de duwhandgreep. Afhankelijk van het gewicht van het apparaat bestaat tijdens het verplaatsen met één hand het gevaar dat het apparaat niet snel genoeg kan worden afgeremd. In elk geval moet de persoon, die het apparaat verplaatst naar de nieuwe locatie, altijd in staat zijn het apparaat zo nodig af te remmen.

Let erop, dat de handen niet tussen het apparaat en muren of andere voorwerpen (bv. kasten) bekneld raken (gevaar voor beknelling).

Om schade aan de wielen te voorkomen, moet overbelasting worden vermeden:

- Verplaats het apparaat niet met ingeschakelde remmen
- Voorkom stoten
- Verplaats het apparaat voorzichtig en niet te snel over drempels en afstapjes

Wanneer het apparaat op een helling staat moet het, naast de ingeschakelde remmen, met aanvullende maatregelen (bv. wielblokken) worden geborgd tegen onverwacht weggrollen.

Het apparaat is bij stilstand stabiel tot een hellingshoek van 10°. Verplaats het apparaat uitsluitend over oppervlakken met een hellingshoek < 10°.

Het apparaat kan bij verplaatsen over een helling naar opzij uitbreken. Duw het apparaat uitsluitend met twee personen (één aan elke kant van het apparaat) over opritten en kuilen.

Reiniging en onderhoud

Hygiëne

De voorschriften van de Hygiëneverordening (EG) Nr. 852/2004 en de nationale hygiënebepalingen moeten in acht worden genomen.

Reinigingsinterval

Reinig de buitenzijde van het apparaat na ieder gebruik en zo nodig ook de binnenzijde.

Reinigingsmethode

Gebruik uitsluitend toegestane reinigingsmethoden.

Gebruik geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, sproeier of dergelijke reinigingsapparaten.

Reinigingsmiddelen algemeen

Gebruik geen metalen voorwerpen bij de reiniging. Metalen delen kunnen het apparaat beschadigen en/of tot corrosie leiden.

Gebruik geen spitse of scherpe voorwerpen bij het reinigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.

Gebruik geen schuurmiddelen. Schuurmiddelen veroorzaken krassen op het oppervlak.

Reinigingsmiddel voor kunststof delen

Gebruik geen schuurmiddelen. Schuurmiddelen veroorzaken krassen op het oppervlak.

Gebruik geen van de volgende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met de volgende ingrediënten (materiële schade!):

- Ethanol, 2-propanol en hogere alcoholen
- Aceton
- Wasbenzine
- Terpentine
- Acetaten

Onderhoud Remmen

Controleer de remmen regelmatig op hun goede werking.

Laat bij onvoldoende remwerking het/de defecte wiel(en) direct vervangen door een bevoegd servicepunt.

➞ Hoofdstuk „Reparatie“.

Reparatie Bevoegde personen

Het apparaat mag uitsluitend door de volgende servicepunten worden gerepareerd:

- Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel
- Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice
- De service van B.PRO

Bij reparaties door derden vervalt de garantie.

Normen en richtlijnen Neem alle geldende normen, richtlijnen en veiligheidsbepalingen in acht.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de geldende normen, richtlijnen en veiligheidsbepalingen in acht worden genomen.

Productmarkering Het apparaat is voorzien van een typeplaat. Bij verwijdering van de typeplaat vervalt de garantie.

Transport

Transportschade controleren/afwikkelen

- ☞ Het apparaat moet direct na levering worden gecontroleerd op transportschade (visuele controle).
- Leg transportschade in het bijzijn van de transporteur vast op de vrachtbrief (omschrijving van de schade).
- Laat de transporteur de schade bevestigen (handtekening).
- Behoud het apparaat en reclameer de schade met de vrachtbrief bij B.PRO.
 - of –
 - Accepteer het apparaat niet en stuur het met de transporteur aan B.PRO terug.
- ☞ Op deze manier is gegarandeerd dat de schade op de juiste wijze wordt afgehandeld. Achteraf gemelde transportschade moet door de ontvanger van het apparaat eenduidig kunnen worden aangetoond.

Levering

- Standaard is bij levering inbegrepen:
- Stapelapparaat vrijdbaar, onverwarmd
 - Toebehoren (bv. korven, afdekkappen)
 - Bedieningshandleiding

De exacte omvang van de levering en de uitvoering van het apparaat staan vermeld in de leveringsdocumenten.

Uitpakken

- Open de transportverpakking op de daarvoor bedoelde plaatsen. Niet scheuren of snijden!
- Controleer de levering.
- Verwijder eventuele beschermfolie van het apparaat.

Verpakkingsmateriaal afvoeren

- ☞ De verpakkingsmaterialen bestaan uit recyclebaar materiaal.
- Voer het verpakkingsmateriaal milieubewust en conform de wettelijke voorschriften af naar een recyclingbedrijf.

Ingebruikneming

Bedrijfsvoorwaarden

- ✓ Het apparaat vertoont geen bekende defecten of zichtbare beschadigingen
- ✓ Eventueel aanwezige beschermfolie is volledig verwijderd

Uitgiftehoogte testen

- ① De uitgiftehoogte van het stapelplatform met het stapelgoed wordt geregeld met de veren waarmee het stapelplatform aan de bovenzijde van het corpus is opgehangen.
 - ① Om de uitgiftehoogte aan te passen, kunnen zo nodig afzonderlijke veren worden in- of losgehaakt.
 - ① Het apparaat wordt standaard geleverd met alle veren ingehaakt.
B.PRO adviseert de uitgiftehoogte met deze veerinstelling te testen en zo nodig te wijzigen.
- ☞ Wanneer later ander stapelgoed in het apparaat wordt geladen en de uitgiftehoogte moet worden gewijzigd, moeten losgehaakte veren weer worden ingehaakt of moeten nog meer veren worden losgehaakt.

Korvenstapelaar – gesloten uitvoering

- ☞ De uitgiftehoogte is correct ingesteld wanneer de bovenste korf 2 tot 3 cm boven het apparaat uitsteekt.
- Plaats 2 beladen korven op het stapelplatform.
 - Wanneer de bovenste korf meer of minder dan 2 tot 3 cm boven het apparaat uitsteekt, moeten alle korven worden uitgenomen en moet de veerinstelling worden gewijzigd.
- ☞ Paragraaf „Uitgiftehoogte instellen“
- Test de uitgiftehoogte opnieuw na wijziging van de veerinstelling.
 - Herhaal zo nodig het wijzigen en testen van de uitgiftehoogte tot de correcte veerinstelling is bereikt.

Korvenstapelaar – open uitvoering

- ☞ De uitgiftehoogte is correct ingesteld wanneer de bovenste korf 2 tot 3 cm boven het apparaat uitsteekt.



Waarschuwing!

Klemmen van het stapelplatform

Wanneer het testen van de uitgiftehoogte wordt uitgevoerd met verwijderde afscherming van de veerkast kan stapelgoed in de veerkast schuiven en kan het stapelplatform klem komen te zitten. Het klemgeraakte stapelplatform kan onverwachts loskomen en omhoog schieten. In dat geval bestaat het risico van ernstig letsel.

- Test de uitgiftehoogte altijd met gemonteerde afscherming van de veerkast.
-

- Plaats 2 beladen korven op het stapelplatform.
 - Wanneer de bovenste korf meer of minder dan 2 tot 3 cm boven het apparaat uitsteekt, moeten alle korven worden uitgenomen, de afscherming van de veerkast worden verwijderd en de veerinstelling worden gewijzigd.
 - ↳ Paragraaf „Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: verwijder de afscherming van de veerkast“.
 - Test de uitgiftehoogte opnieuw na het wijzigen van de veerinstelling en het opnieuw monteren van de afscherming.
 - ↳ Paragraaf „Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: afscherming van de veerkast aanbrengen“
 - Herhaal zo nodig het wijzigen en testen van de uitgiftehoogte tot de correcte veerinstelling is bereikt.
-

Platformstapelaar, universele stapelaar

- ☞ De uitgiftehoogte is correct ingesteld wanneer het stapelgoed 4 tot 5 cm boven het apparaat uitsteekt.
-



Waarschuwing!

Klemmen van het stapelplatform

Wanneer het testen van de uitgiftehoogte wordt uitgevoerd met verwijderde afscherming van de veerkast kan stapelgoed in de veerkast schuiven en kan het stapelplatform klem komen te zitten. Het klemgeraakte stapelplatform kan onverwachts loskomen en omhoog schieten. In dat geval bestaat het risico van ernstig letsel.

- Test de uitgiftehoogte altijd met gemonteerde afscherming van de veerkast.
-
- Plaats een representatieve hoeveelheid stapelgoed op het stapelplatform.
 - Wanneer het stapelgoed meer of minder dan 4 tot 5 cm boven het apparaat uitsteekt, moet het stapelgoed worden verwijderd, de afscherming van de veerkast worden verwijderd en de veerinstelling worden gewijzigd.
 - ↳ Paragraaf „Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: verwijder de afscherming van de veerkast“
 - ↳ Paragraaf „Uitgiftehoogte instellen“
 - Test de uitgiftehoogte opnieuw na het wijzigen van de veerinstelling en het opnieuw monteren van de afscherming.
 - ↳ Paragraaf „Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: afscherming van de veerkast aanbrengen“
 - Herhaal zo nodig het wijzigen en testen van de uitgiftehoogte tot de correcte instelling is bereikt.
-

Dienbladenstapelaar – gesloten uitvoering

☞ De uitgiftehoogte is correct ingesteld wanneer er ca. 4 tot 5 dienbladen boven het apparaat uitsteken.

- Plaats 11 dienbladen op het stapelplatform.
 - Wanneer er meer of minder dan 4 tot 5 dienbladen boven het apparaat uitsteken, moeten de dienbladen worden uitgenomen en moet de veerinstelling worden gewijzigd.
 - ☞ Paragraaf „Uitgiftehoogte instellen“
 - Test de uitgiftehoogte opnieuw na wijziging van de veerinstelling.
 - Herhaal zo nodig het wijzigen en testen van de uitgiftehoogte tot de correcte instelling is bereikt.
-

Dienbladenstapelaar – gesloten uitvoering

☞ De uitgiftehoogte is correct ingesteld wanneer er ca. 4 tot 5 dienbladen boven het apparaat uitsteken.



Waarschuwing!

Klemmen van het stapelplatform

Wanneer het testen van de uitgiftehoogte wordt uitgevoerd met verwijderde afscherming van de veerkast kan stapelgoed in de veerkast schuiven en kan het stapelplatform klem komen te zitten. Het klemgeraakte stapelplatform kan onverwachts loskomen en omhoog schieten. In dat geval bestaat het risico van ernstig letsel.

- Test de uitgiftehoogte altijd met gemonteerde afscherming van de veerkast.
-
- Plaats 11 dienbladen op het stapelplatform.
 - Wanneer er meer of minder dan 4 tot 5 dienbladen boven het apparaat uitsteken, moeten de dienbladen worden uitgenomen, moet de afscherming van de veerkast worden verwijderd en moet de veerinstelling worden gewijzigd.
 - ☞ Paragraaf „Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: verwijder de afscherming van de veerkast“
 - ☞ Paragraaf „Uitgiftehoogte instellen“
 - Test de uitgiftehoogte opnieuw na het wijzigen van de veerinstelling en het opnieuw monteren van de afscherming.
 - ☞ Paragraaf „Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: afscherming van de veerkast aanbrengen“
 - Herhaal zo nodig het wijzigen en testen van de uitgiftehoogte tot de correcte instelling is bereikt.
-

Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: verwijder de afscherming van de veerkast


☞ Bij de dienbladen- en korvenstapelaars in gesloten uitvoering zijn de veren vrij toegankelijk (na het uitnemen van het stapelplatform).

Platformstapelaar, universele stapelaar


① De veren voor het instellen van de uitgiftehoogte bevinden zich bij de platform- en universele stapelaars achter een afscherming die met een schroef aan het corpus is bevestigd.

✓ Schroevendraaier, kruiskop

- Neem het stapelplatform uit het stapelapparaat.
- Draai de bevestigingsschroef van de afscherming los en verwijder deze.
- Schuif de afscherming aan de vingeropeningen omhoog tot deze aan de onderzijde uit de geleiding vrijkomt.

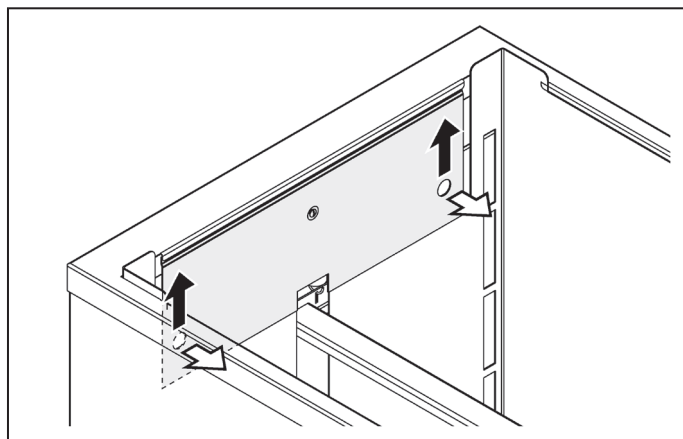

- Schuif de afscherming aan de vingeropeningen omlaag (1.) en neem deze aan de onderzijde naar voren toe uit (2.).

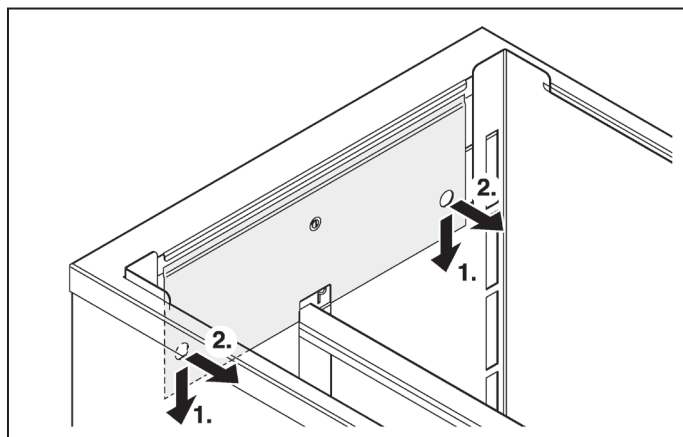


Dienblad- en korvenstapelaar – open uitvoering

❗ De veren voor het instellen van de uitgiftehoogte bevinden zich bij de dienblad- en korvenstapelaars in open uitvoering achter een afscherming die met twee schroeven aan de behuizing is bevestigd.

✓ Schroevendraaier, kruiskop

- Draai de bevestigingsschroeven los (1.).
- Kantel het stapelplatform schuin omhoog (2.) en houd het in deze positie.
- Neem de afscherming aan de onderzijde naar voren toe uit (3.).

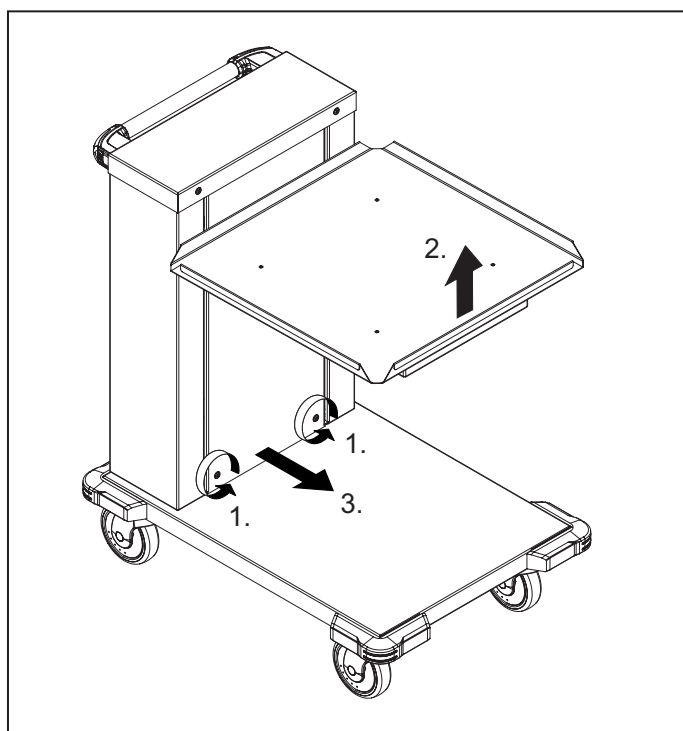

Uitgiftehoogte instellen

- ❗ Om de uitgiftehoogte aan te passen moeten afzonderlijke veren worden in- of losgehaakt.
- ❗ Het apparaat wordt standaard geleverd met alle veren ingehaakt.

☞ Voor de instelling van de stapelgoed-uitgiftehoogte geldt:

- De veren moeten symmetrisch worden los- of ingehaakt
- De veren moeten van binnen naar buiten worden losgehaakt, d.w.z. bij het losshaken van de veren moet altijd met de middelste veren worden begonnen.



Voorzichtig!

Scherp uiteinde van de veer


Het scherpe uiteinde van de veer kan, bij onjuiste montage, letsel aan armen, handen en vingers veroorzaken.

- Let er bij het inhaken van de veren op, dat aan beide zijden het uiteinde van de veer niet naar het midden van de koker wijst.

☞ Wanneer later ander stapelgoed in het apparaat wordt geladen en de uitgiftehoogte moet worden gewijzigd, moeten losgehaakte veren weer worden ingehaakt of moeten nog meer veren worden losgehaakt.

Korven- en dienbladenstapelaar – gesloten uitvoering, platformstapelaar, universele stapelaar


- Verwijder het stapelplatform.
- Platform- en universele stapelaar: verwijder de afscherming van de veerkast.
- ☞ Paragraaf „Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: verwijder de afscherming van de veerkast“
- Haak aan beide apparaatzijden telkens de middelste 1 tot 2 veren los van de onderste ophanging.

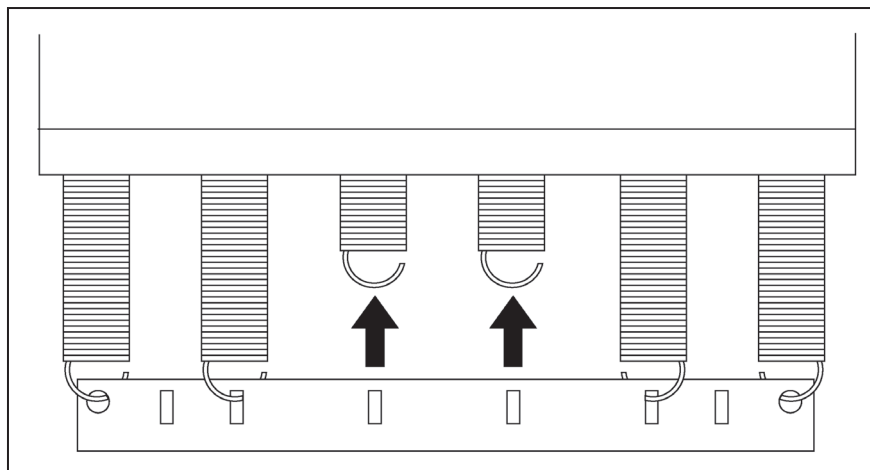

- Test de uitgiftehoogte en haak zo nodig telkens aan beide zijden meer veren los.

Dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering

- Verwijder de afscherming van de veerkast.
- ↳ Paragraaf „Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: verwijder de afscherming van de veerkast“
- Haak de middelste 1 tot 2 veren los van de onderste ophanging.

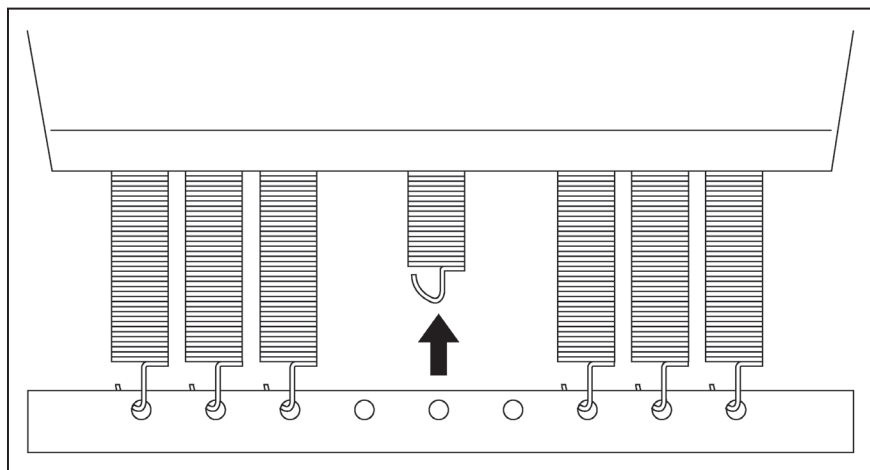


- Test de uitgiftehoogte en haak zo nodig telkens aan beide zijden meer veren los.


Platform- en universele stapelaar, dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering: afscherming van de veerkast aanbrengen

Platformstapelaar, universele stapelaar

- ✓ De uitgiftehoogte is getest en correct ingesteld
 - ✓ Het stapelplatform bevindt zich niet in de stapelkoker
 - ✓ Schroevendraaier, kruiskop
- Schuif de afscherming in de geleiding en aan de vingeropeningen helemaal omhoog.

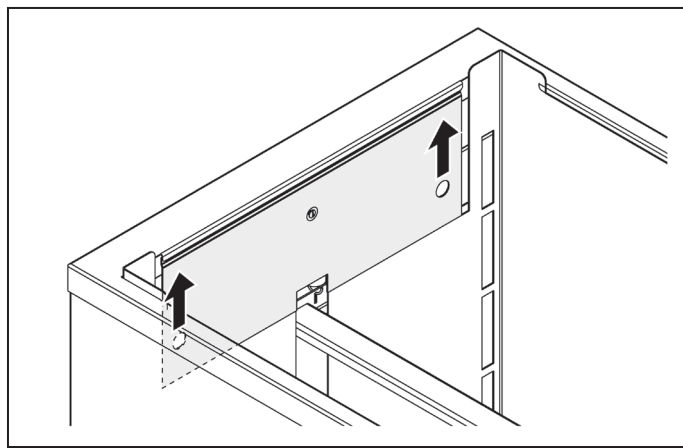


- Druk de afscherming aan de onderzijde naar het corpus toe en houd deze aangedrukt (1.).
- Schuif de afscherming aan de vingeropeningen omlaag tot deze aan de onderzijde in de geleiding vastklikt

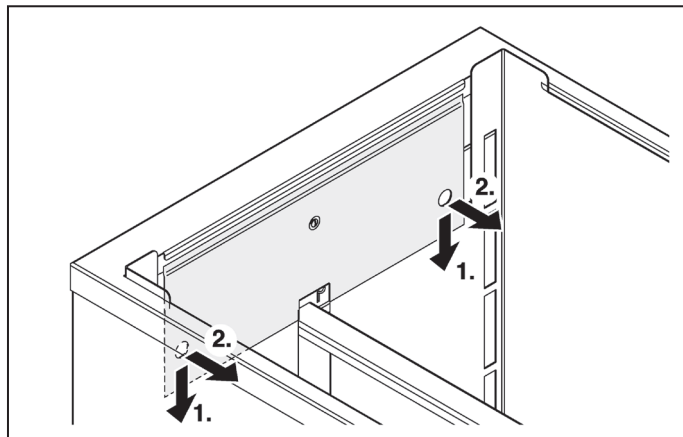

- Breng de bevestigingsschroef aan en draai deze vast.
- Plaats het stapelplatform in de stapelkoker.


Dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering

- ✓ De uitgiftehoogte is getest en correct ingesteld
- ✓ Schroevendraaier, kruiskop
- Kantel het stapelplatform schuin omhoog (1.).
- Schuif de afscherming onder het stapelplatform in (2.).
- Druk de afscherming tegen het corpus.
- Breng de bevestigingsschroeven aan en draai deze vast (3.).

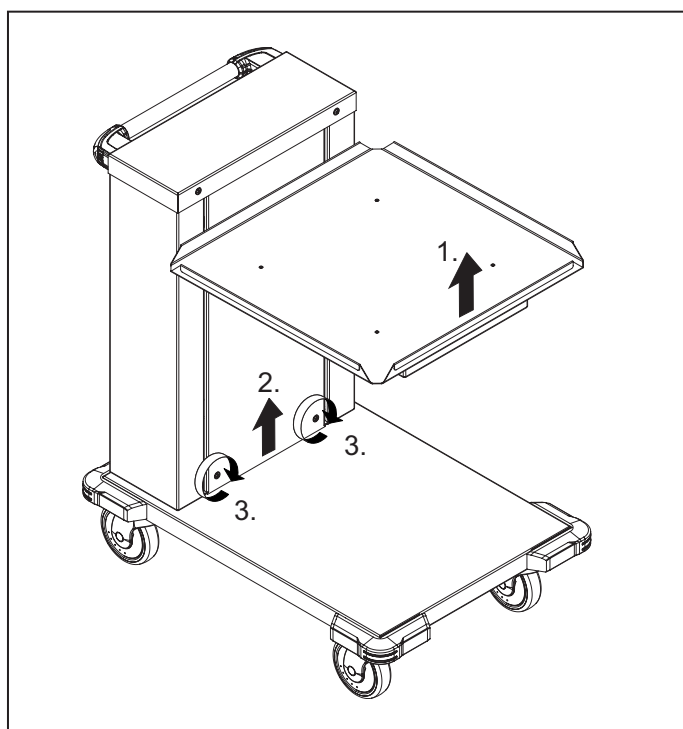


Bediening en bedrijf

Apparaatoverzicht Dienbladen- en korvenstapelaar – gesloten uitvoering

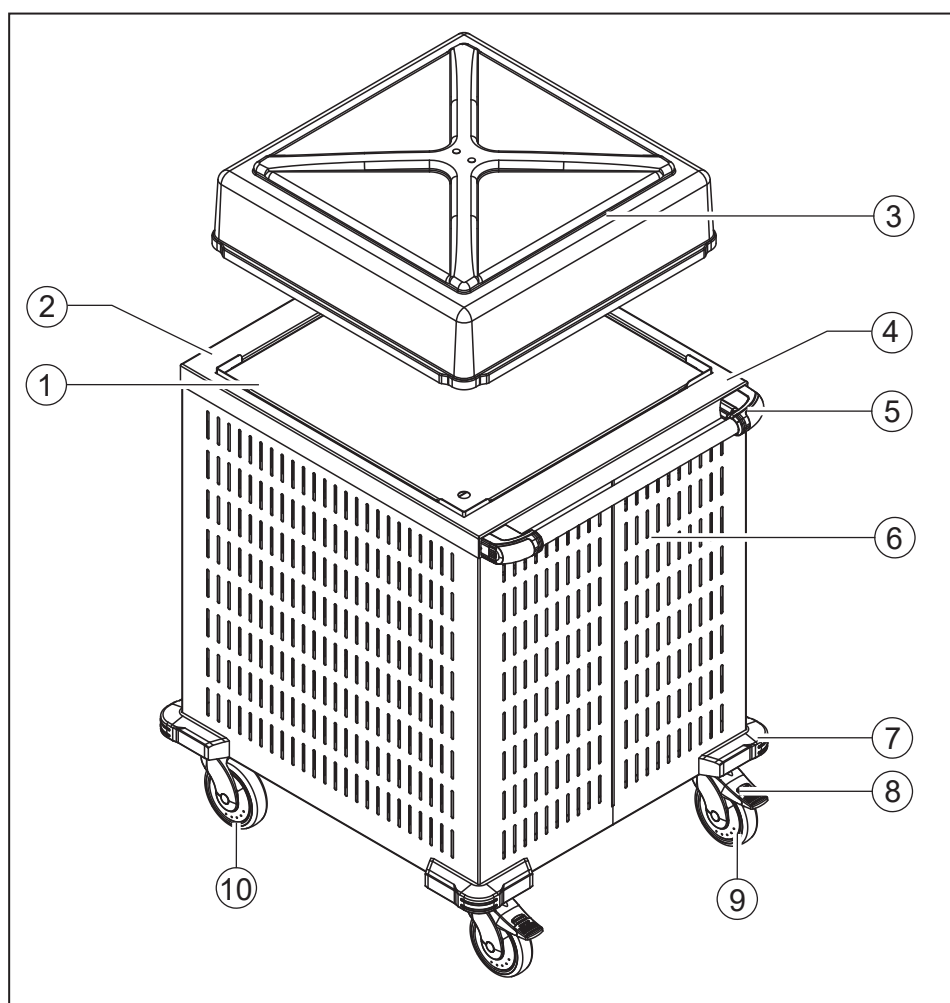


- (1) Stapelplatform (uitneembaar)
- (2) Veerkast met veren voor instelling van de uitgiftehoogte van het stapelgoed
- (3) Afdekkap (toebereid)
- (4) Veerkast met veren voor instelling van de uitgiftehoogte van het stapelgoed
- (5) Duwhandgreep
- (6) Koelsleuven (optioneel)
- (7) Stoothoek
- (8) Parkeerrem
- (9) Zwenkwiel met parkeerrem
- (10) Zwenkwiel zonder parkeerrem

Platformstapelaar

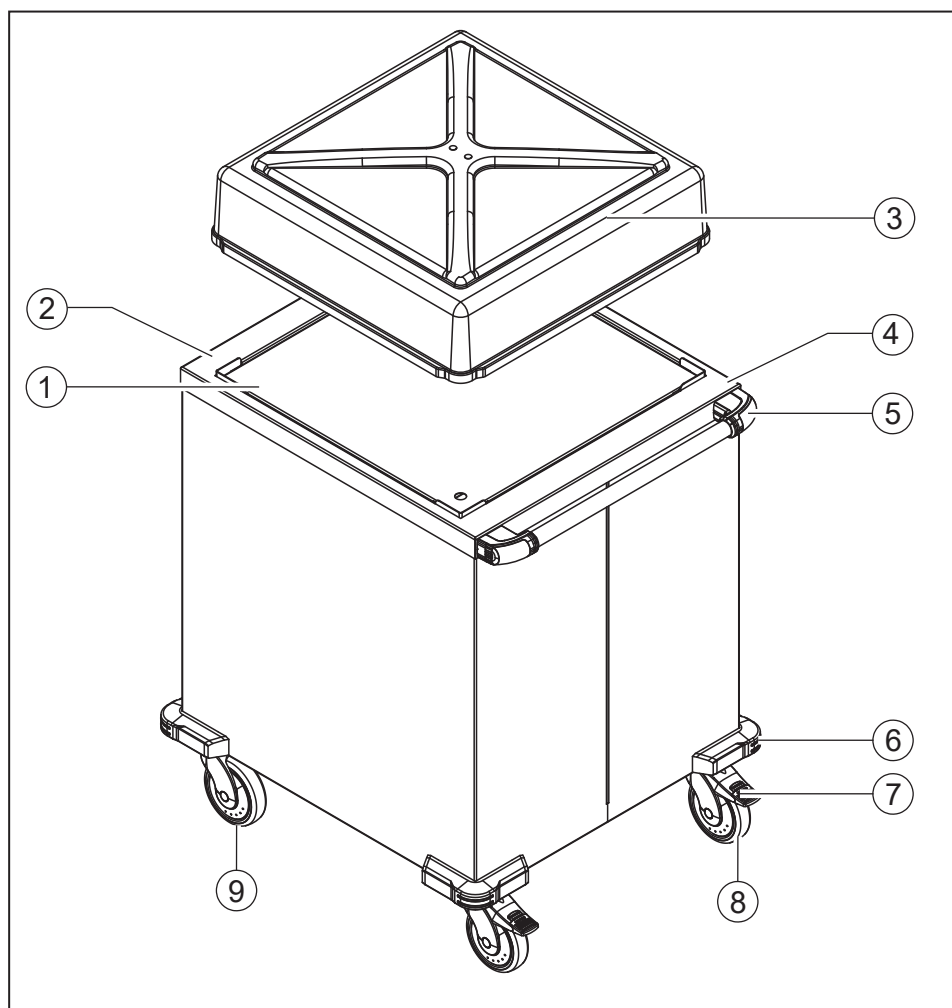


- (1) Stapelplatform (uitneembaar)
- (2) Veerkast met veren voor instelling van de uitgiftehoogte van het stapelgoed
- (3) Afdekkap (toebehoren)
- (4) Veerkast met veren voor instelling van de uitgiftehoogte van het stapelgoed
- (5) Duwhandgreep
- (6) Stoothoek
- (7) Parkeerrem
- (8) Zwenkwiel met parkeerrem
- (9) Zwenkwiel zonder parkeerrem

Universele stapelaar

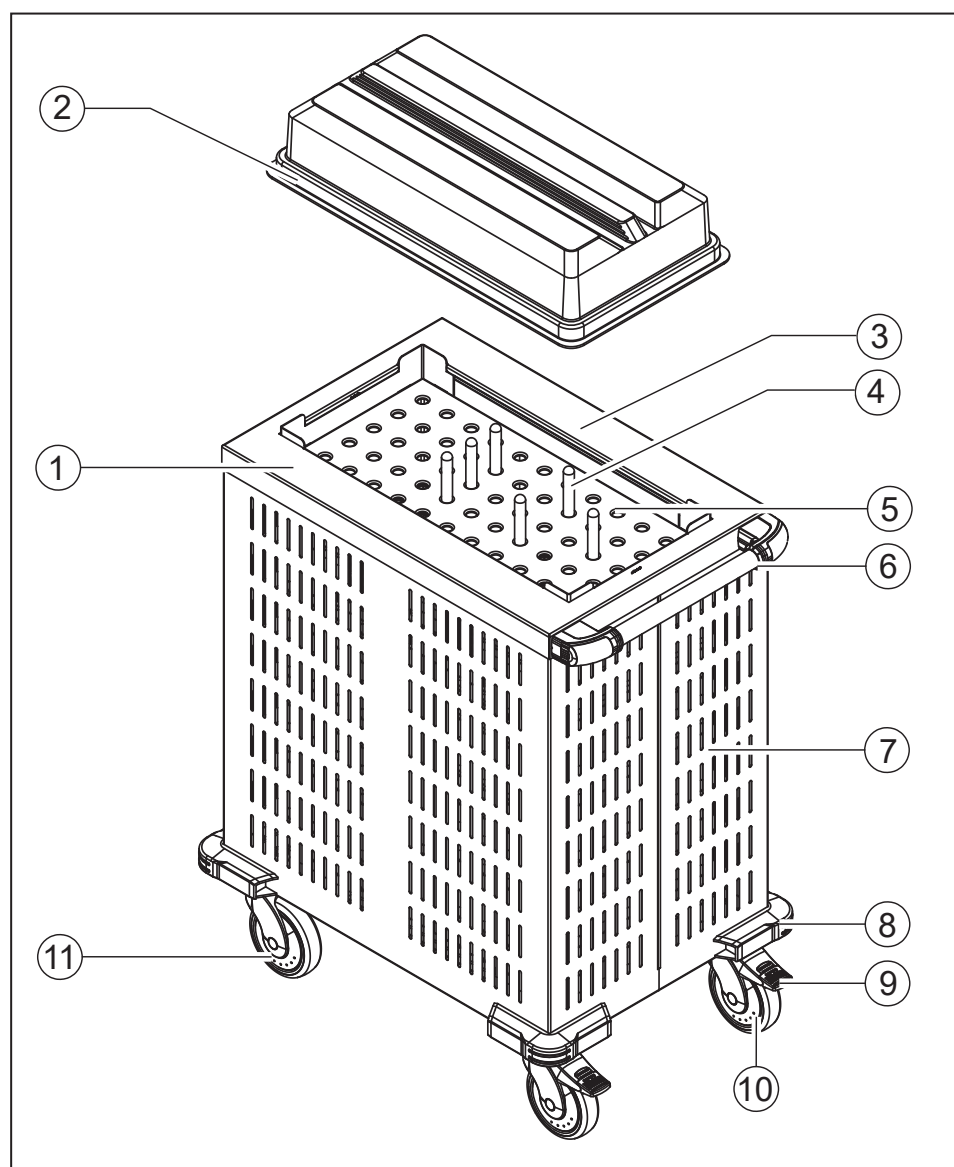

- (1) Veerkast met veren voor instelling van de uitgiftehoogte van het stapelgoed
- (2) Afdekkap
- (3) Veerkast met veren voor instelling van de uitgiftehoogte van het stapelgoed
- (4) Geleidingsstang
- (5) Stapelplatform (uitneembaar)
- (6) Duwhandgreep
- (7) Koelsleuven
- (8) Stoothoek
- (9) Parkeerrem
- (10) Zwenkwiel met parkeerrem
- (11) Zwenkwiel zonder parkeerrem

Dienbladen- en korvenstapelaar – open uitvoering

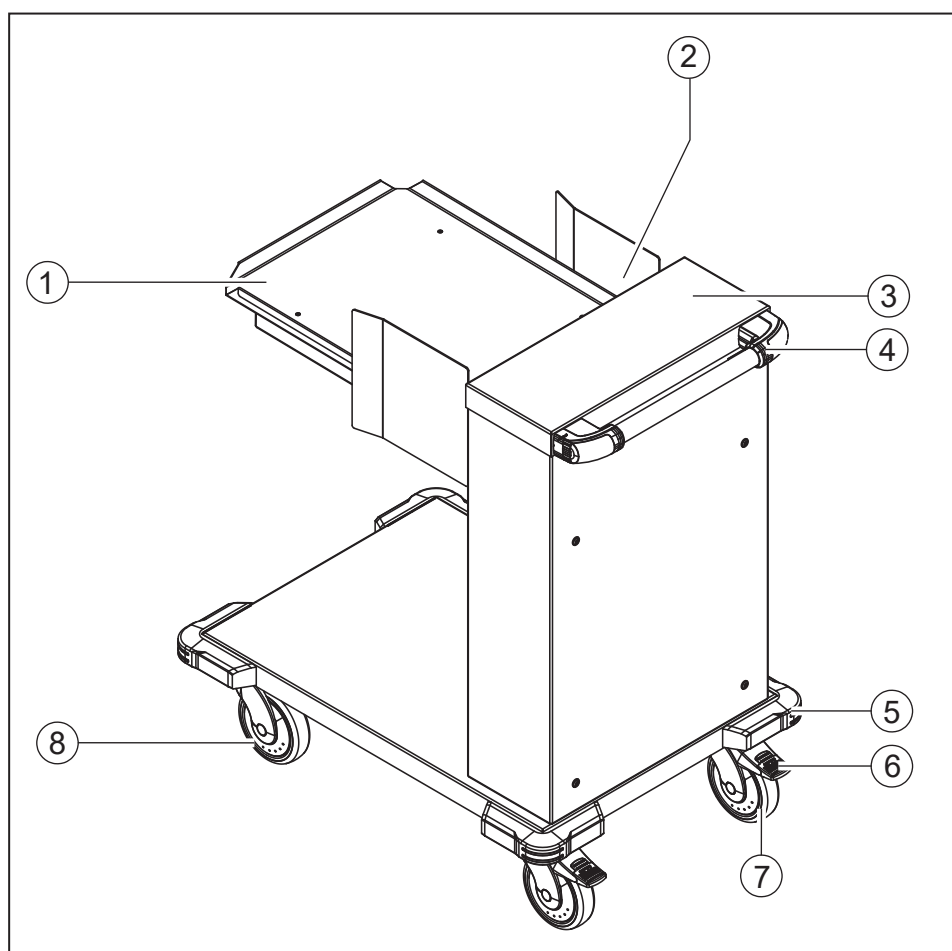

- (1) Stapelplatform
- (2) Geleidingsplaat
- (3) Veerkast met veren voor instelling van de uitgiftehoogte van het stapelgoed
- (4) Duwhandgreep
- (5) Stoothoek
- (6) Parkeerrem
- (7) Zwenkwiel met parkeerrem
- (8) Zwenkwiel zonder parkeerrem

Apparaat beladen

- ☞ B.PRO adviseert het apparaat tijdens langdurige opslag van vaatwerk met de hiervoor voorziene afdekkap (toebehoren) af te dekken.
- ☞ Het in de technische gegevens vermelde maximale laadvermogen mag niet worden overschreden.

Korvenstapelaar – gesloten uitvoering

- ☞ Het stapelplatform mag uitsluitend worden beladen met korven, nooit direct met vaatwerk.
- ☞ De korven mogen slechts zo ver worden gevuld dat het stapelgoed niet boven de rand van de korf uitsteekt.

✓ De uitgiftehoogte is correct ingesteld

- Belaad het apparaat met reeds gevulde korven.
 - of –Plaats na elkaar lege korven op het stapelplatform en vul deze telkens met vaatwerk.

Korvenstapelaar – open uitvoering

- ☞ Het stapelplatform mag uitsluitend worden beladen met korven, nooit direct met vaatwerk.
- ☞ De korven mogen slechts zo ver worden gevuld dat het stapelgoed niet boven de rand van de korf uitsteekt.

✓ De uitgiftehoogte is correct ingesteld



Waarschuwing!

Gevaar voor beknelling van lichaamsdelen, personen of voorwerpen

Tijdens het beladen van het vrijliggende beweegbare stapelplatform zakt het omlaag en kunnen personen, ledematen of voorwerpen die zich daaronder bevinden bekneld raken. Daardoor bestaat het risico van persoonlijk letsel en materiële schade.

- Let op, dat zich onder het beweegbare stapelplatform geen personen, ledematen of voorwerpen bevinden.

-
- Belaad het apparaat met reeds gevulde korven.
 - of –Plaats na elkaar lege korven op het stapelplatform en vul deze telkens met vaatwerk.
-

Platformstapelaar

✓ De uitgiftehoogte is correct ingesteld

- Belaad het apparaat met vaatwerk.
-

Universele stapelaar

✓ De uitgiftehoogte is correct ingesteld

① De posities van de geleidingsstaven kunnen op elk moment worden aangepast aan de afmetingen van het te stapelen vaatwerk.

- Verwijder zo nodig de geleidingsstaven en steek deze op een andere positie weer loodrecht door het stapelplatform heen in het apparaat.
 - Belaad het apparaat met vaatwerk.
-

Dienbladenstapelaar – gesloten uitvoering

☞ Het stapelplatform mag uitsluitend worden beladen met dienbladen.

✓ De uitgiftehoogte is correct ingesteld

- Belaad het apparaat met dienbladen.
-

Dienbladenstapelaar – open uitvoering

✓ De uitgiftehoogte is correct ingesteld



Waarschuwing!

Gevaar voor beknelling van lichaamsdelen, personen of voorwerpen

Tijdens het beladen van het vrijliggende beweegbare stapelplatform zakt het omlaag en kunnen personen, ledematen of voorwerpen die zich daaronder bevinden bekneld raken. Daardoor bestaat het risico van persoonlijk letsel en materiële schade.

- Let op, dat zich onder het beweegbare stapelplatform geen personen, ledematen of voorwerpen bevinden.
-
- Belaad het apparaat met dienbladen.
-

Vaatwerk koelen

Korven-, platform- en universele stapelaar met koelsleuven, korvenstapelaar – open uitvoering

❗ Stapelapparaten die zullen worden gebruikt voor uitgifte van koud vaatwerk kunnen, om het vaatwerk te koelen, in een koelruimte worden geplaatst. De stapelapparaatuitvoeringen met koelsleuven zijn hiervoor met name geschikt, omdat via de koelsleuven een snelle koude-uitwisseling plaatsvindt tussen de koelruimte en de binnenzijde van het apparaat.

✓ Het apparaat is beladen

- Plaats het stapelapparaat enkele uren voor de geplande vaatwerkuitgifte in de koelruimte.
- Breng het stapelapparaat vlak voor de vaatwerkuitgifte uit de koelruimte naar de geplande locatie.

Apparaat naar een nieuwe locatie brengen





Voorzichtig!

Beknelling van de voet

Bij het losmaken en vastzetten van de remmen kan de voet bekneld raken en verwonden.

- Let erop, dat de voet niet tussen de rem en het wiel of het corpus komt.

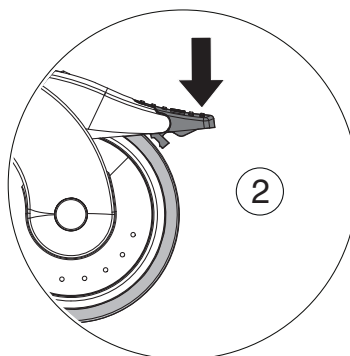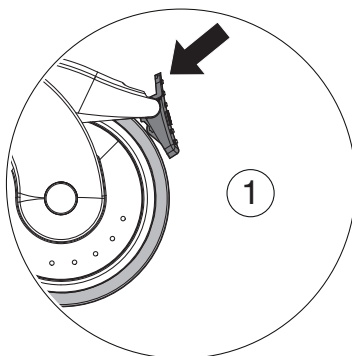

- Maak de remmen los (1).
- Duw het apparaat met beide handen aan de stang van de duwhandgreep voorzichtig naar de nieuwe locatie.
- Zet de remmen vast (2).

Rijden over opritten, kuilen en hellingen

- ✓ Twee personen
- Controleer eerst dat het apparaat zonder risico over oprit, kuil of helling kan worden verplaatst.
- Verplaats het apparaat voorzichtig met twee personen (aan beide zijden één) over de oprit, goot of helling.

Vaatwerk uitnemen

- Neem naar wens vaatwerk uit.

Aanvullende informatie voor gebruik op kinderdagverblijven en scholen

Gebruiksdoel De toegang van kinderen/jongeren tot dit product leidt tot aanvullende risico's.

Deze aanvullende informatie beschrijft enkele van de in te schatten aanvullende risico's, zonder dat hierbij volledigheid is betracht.

Algemene en specifieke gevaren

Toepassingsgebied Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het vermelde gebruiksdoel.

Verplichting tot toezicht Het apparaat mag NIET zonder toezicht worden verplaatst of gebruikt. Deze verplichting tot toezicht is gebaseerd op nationale wettelijke voorschriften, zoals bv. de arbowet, en andere voorschriften van bv. de gemeente.

Misbruik als speeltoestel Er mag NIET op het apparaat worden gestaan of geklommen en het mag NIET door nieuwsgierige kinderen worden betast. Door het hierboven vermelde misbruik kan het apparaat omkantelen waardoor gevaar bestaat voor persoonlijk letsel. Er kan letsel optreden aan de ledematen.

Misbruik als voertuig Het apparaat mag NIET worden gebruikt als voertuig of transportmiddel. Men mag niet onder het apparaat gaan liggen. Het apparaat heeft een hoog gewicht en daardoor, als het in beweging is, een hoge energie-inhoud.
Door het hierboven vermelde misbruik kunnen personen letsel oplopen door bv. te worden overreden of bekneld te raken.

Misbruik voor opslag Het apparaat mag NIET worden gebruikt voor opslag van voorwerpen en/of levende wezens.

Remmen Zodra het apparaat na verplaatsing op zijn bestemming is aangekomen of wanneer verplaatsing nodig is, moeten de aanwezige remmen worden gebruikt. De remmen zijn voorzien van onvermijdelijke openingen op grond van hun constructie.
Bij onachtzame bediening van de remmen kunnen lichaamsdelen in deze openingen bekneld raken.

Hulp bij problemen

Corrosie aan roestvrij stalen delen

Oorzaak	Maatregel
Verkeerd gebruik/onderhoud.	➤ Verwijder de corrosieplekken. ➤ Let op correct gebruik/onderhoud.

Het apparaat is uitwendig beschadigd

Oorzaak	Maatregel
Schade door transport, verplaatsing of andere externe invloeden.	➤ Stel het apparaat buiten bedrijf. ➤ Zorg dat het apparaat niet abusievelijk in gebruik kan worden genomen. ➤ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats.  Hoofdstuk „Reparatie“

Reiniging en onderhoud

Roestvrij staal

Roestvrij staal is de benaming voor corrosiebestendige en hygiënische staalsoorten. Het door B.PRO toegepaste roestvrij staal bestaat hoofdzakelijk uit de elementen ijzer, chroom en nikkel.

De corrosiebestendigheid van roestvrij staal berust op een zogenaamde passieve laag op het oppervlak van het materiaal, die wordt gevormd bij blootstelling aan zuurstof. Beschadigingen van de passieve laag door mechanische invloeden worden – bij voldoende aanwezige zuurstof aan het materiaaloppervlak – vanzelf hersteld.

De stabiliteit van de passieve laag kan door chemische inwerking of door kalk-, vet-, zetmeel en eiwitresten worden verminderd, waardoor het ontstaan van corrosie kan worden bevorderd.

Contact van roestvrij staal met onderstaande stoffen kan eveneens corrosie veroorzaken/bevorderen:

- Geconcentreerde zuren, halogenen (bv. chloride, bromide) en hun zouten en kruiden die keukenzout bevatten
- Zoutzuurdampen, die bv. kunnen optreden bij gebruik van industriële reinigingsmiddelen
- Contact met andere metalen (bv. staal of ijzer)
- Contact met ijzer (bv. staalwol, spanen uit leidingen of ijzerhoudend water)

Om de corrosiebestendigheid in stand te houden moet contact met de hierboven vermelde stoffen worden voorkomen. De volgende aanwijzingen voor reiniging en onderhoud moeten in acht worden genomen.

☞ Houd roestvrij stalen oppervlakken altijd schoon, droog en toegankelijk voor lucht!

B.PRO adviseert:

Behandel roestvrij stalen oppervlakken die aan zware omstandigheden worden blootgesteld (bv. verwarmde bain-marie-bakken), naast de dagelijkse routinematige reiniging, regelmatig met DeepClean Stainless Steel. Zo blijven de passieve laag en daarmee de corrosiebestendigheid van het roestvrij stalen oppervlak langer behouden.

Reinigingsinterval

Het oppervlak moet na elk gebruik grondig met schoon water worden gereinigd en afgedroogd.

Universele stapelaar

De geleidingsstangen moeten regelmatig worden gecontroleerd op verontreinigingen en zo nodig worden gereinigd.

Reinigingsmethoden

De voorgeschreven reinigingsmethode voor de dagelijkse routinematige reiniging is schoonvegen met een vochtige doek. Hardnekkig vuil mag met een borstel (kunststof of natuurlijke haren) worden verwijderd.

Alle andere reinigingsmethoden moeten door B.PRO worden goedgekeurd.

- ☞ Gebruik geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, sproeier of dergelijke reinigingsapparaten.
- ☞ Gebruik in geen geval een evt. geïntegreerde verwarming om het apparaat te drogen.
- ☞ De afdekkap mag niet in de vaatwasmachine worden gereinigd. Vanwege de hoge temperatuur in de vaatwasmachine kunnen zich spanningsbreuken vormen in de afdekkap.

Reinigingsmiddelen De volgende reinigingsmiddelen mogen voor roestvrij stalen oppervlakken worden gebruikt:

- Gangbare RVS-reinigingsmiddelen, bv. DeepClean Stainless Steel
- Gangbare reinigingsmiddelen op waterbasis
- Gangbare ontkalkingsmiddelen op basis van organische resp. voor roestvrij staal niet schadelijke anorganische zuren (bv. azijnzuur, citroenzuur, sulfaminezuur, fosforzuur); bij twijfel moet contact worden opgenomen met de reinigingsmiddelfabrikant
- Zachte reinigingsdoek resp. vochtige microvezelreinigingsdoek.

Reinigingsmiddelen die niet geschikt zijn voor roestvrij stalen oppervlakken:

- Alle reinigingsmiddelen die chloride of hypochloriet kunnen bevatten (bv. ont kalkers op basis van zoutzuur, natriumhypochloriet)

De volgende reinigingsmiddelen mogen worden gebruikt voor overige metalen oppervlakken, gepoedercoate delen en kunststof en glazen delen:

- Gangbare reinigingsmiddelen op waterbasis
- Zachte reinigingsdoek
- B.PRO microvezelreinigingsdoek (alleen met water gebruiken)
- Restanten van vlekken, in het bijzonder vetspatten en -afzettingen, kunnen met een warm sop van 30% groene zeep en een borstel (met kunststof of natuurlijke haren) worden verwijderd
- Glazen oppervlakken kunnen heel gemakkelijk met een gangbare glasreiniger worden schoongemaakt.

Reinigingsmiddelen die niet geschikt zijn voor overige metalen oppervlakken, gepoedercoate delen en kunststof en glazen delen:

- RVS-reinigingsmiddelen en andere schurende reinigingsmiddelen
- Schuurspons/-doek
- Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- Alle reinigingsmiddelen die chloride of hypochloriet kunnen bevatten (bv. ont kalkers op basis van zoutzuur, natriumhypochloriet)
- Corrosiebevorderende, agressieve reinigingsmiddelen/desinfecterende middelen (bv. op basis van ge fluoreerd kiezelzuur, fosforzuur en zout- en zwavelzuur)

Apparaat reinigen

☞ Het stapelplatform kan voor een grondige reiniging worden uitgenomen.

Universele stapelaar

Bij de universele stapelaar worden de geleidingsstaven uitsluitend door het stapelplatform geleid en vastgehouden. Voor het uitnemen van het stapelplatform moeten eerst de geleidingsstaven worden verwijderd omdat deze anders in het apparaat vallen.

B.PRO adviseert:

Controleer voor gebruik van chemische reinigingsmiddelen op een verborgen plek of deze compatibel zijn met het oppervlak. Zo worden onaangename verrassingen door verkleuringen of andere reacties tussen reiniger en oppervlak voorkomen.

☞ Wanneer bij het reinigen mineraal- of zelfs metaalstof wordt afgenomen, moeten de poetsmiddelen (bv. borstels, microvezeldoeken,) permanent worden uitgespoeld om te voorkomen dat de stofdeeltjes sporen op het oppervlak achterlaten.

■ Het oppervlak moet na elk gebruik grondig met schoon water worden gereinigd en afgedroogd.

Onderhoud

Laat het apparaat regelmatig onderhouden

- ☞ B.PRO adviseert: regelmatig onderhoud van het apparaat door voldoende opgeleid technisch personeel. Regelmatig onderhoud voorkomt uitval, verlengt de levensduur van het apparaat en zorgt in het algemeen voor waardebehoud.
- Laat het apparaat regelmatig door voldoende opgeleid technisch personeel onderhouden.


Remmen controleren

- ☞ De remmen moeten na elke verplaatsing van het apparaat op hun goede werking worden gecontroleerd.
 - Zet de remmen vast.
 - Probeer het apparaat (zonder geweld!) te verplaatsen.
 - Laat bij onvoldoende remwerking het/de defecte wiel(en) direct vervangen door een bevoegd servicepunt.
- ☞ Hoofdstuk „Reparatie“

Reparatie

- Bevoegde personen** ☞ Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de volgende bevoegde servicepunten:
- Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel
 - Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice
 - De service van B.PRO

- Defectbeschrijving** De service van B.PRO heeft naast een nauwkeurige defectomschrijving de volgende gegevens van de typeplaat nodig:
- Artikelnummer
 - Model
 - Productiedatum
 - Productieopdrachtnummer

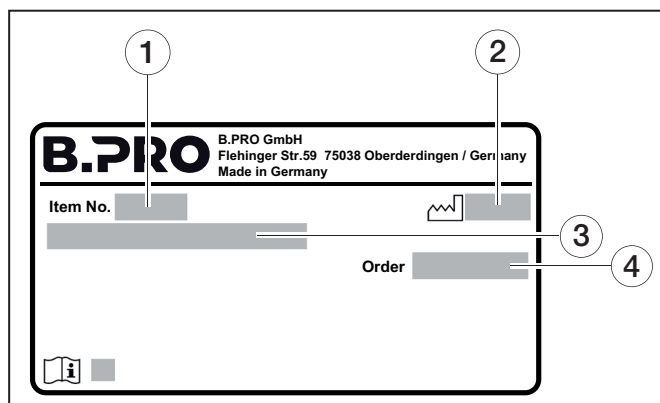

- (1) Artikelnummer
- (2) Productiedatum
- (3) Modelaanduiding
- (4) Productieopdrachtnummer

- Vervangen van componenten** ☞ Defecte componenten, inclusief het netsnoer, mogen uitsluitend worden vervangen door de volgende servicepunten:
- Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel
 - Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice
 - De service van B.PRO

- Reserveonderdelen** ☞ Bij bestelling van reserveonderdelen is de volgende informatie nodig:
- Benaming van het reserveonderdeel
 - Artikelnummer
 - Productiedatum van het apparaat
 - Aantal
- ☞ Zie het service-informatiesysteem op internet (www.bpro-solutions.com)

Adres B.PRO GmbH
Flehinger Str. 59
75038 Oberderdingen
Duitsland

Phone +49 (0)7045 44 - 81416
Fax +49 (0)7045 44 - 81508
E-mail service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

Afvoer

- Voer het apparaat af naar een recyclingbedrijf.
- ☞ Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.
- ☞ Meer informatie over afvoer is verkrijgbaar bij uw verkoper of bij de service van B.PRO.
- ☞ Paragraaf „Adres“

Technische gegevens

① Afhankelijk van de uitvoering kunnen voor een apparaat waarop deze bedieningshandleiding betrekking heeft, ook afwijkende technische gegevens (afmetingen) van toepassing zijn. De juiste informatie staat op de typeplaat of in de specifieke opdrachtdocumentatie resp. tekeningen.

Algemene gegevens

Afmetingen en gewicht (ca.)

Model	Buitenafmetingen zonder deksel L x B x H [mm]	Vrije hoogte [mm]	Leeggewicht [kg]
Korvenstapelaar			
CCE 53/53	810 x 555 x 900	536 x 536	33
CCE 66/54	810 x 712 x 900	656 x 536	37
CE 53/53	745 x 700 x 911	535 x 535	43
CE 66/54	885 x 700 x 911	660 x 540	48
CEK 53/53	745 x 700 x 911	535 x 535	42
Platformstapelaar			
CE 58/58	805 x 700 x 911	581 x 581	58
CE 88/61	115 x 730 x 911	881 x 611	77
CEK 58/58	115 x 730 x 911	581 x 581	58
CE 65/45	893 x 578 x 911	656 x 456	60
CEK 65/45	893 x 578 x 911	656 x 456	58
Universele stapelaar			
UNI 59/29	775 x 520 x 944	590 x 290	48,5
UNI 59/29 Kids	775 x 520 x 794	590 x 290	45
UNI 58/58	805 x 700 x 944	581 x 581	66
UNI-K 59/29	775 x 520 x 944	590 x 290	46
UNI-K 58/58	805 x 700 x 944	581 x 581	60
Dienbladenstapelaar			
CE 54/38	775 x 520 x 911	540 x 380	37
CCE 54/38	810 x 555 x 900	–	31,5
CCE-A	810 x 555 x 900	–	35
CCE-V	810 x 555 x 900	–	41

Capaciteit/belading (ca.)

Model	Capaciteit	Stapelhoogte [mm] (met/zonder afdekkap)	Max. belading [kg]
Korvenstapelaar			
CCE 53/53	6 korven (H: 115 mm) of 9 korven (H: 75 mm) L x B: 500 x 500 of 525 x 525 mm	700 (model zonder afdekkap)	200
CCE 66/54	6 korven (H: 115 mm) of 9 korven (H: 75 mm) L x B: 656 x 536 of 650 x 530 mm	700 (model zonder afdekkap)	200
CE 53/53	6 korven (H: 115 mm) of 9 korven (H: 75 mm) L x B: 500 x 500 of 525 x 525 mm	540 / 680	200
CE 66/54	6 korven (H: 115 mm) of 9 korven (H: 75 mm) L x B: 650 x 530 mm	540 / 680	200
CEK 53/53	6 korven (H: 115 mm) of 9 korven (H: 75 mm) L x B: 500 x 500 of 525 x 525 mm	540 / 680	200
Platformstapelaar			
CE 58/58	Afhankelijk van het soort vaatwerk	540 / 680	200
CE 88/61	Afhankelijk van het soort vaatwerk	540 / 680	200
CEK 58/58	Afhankelijk van het soort vaatwerk	540 / 680	200
CE 65/45	Afhankelijk van het soort vaatwerk	600 (zonder afdekkap)	240
CEK 65/45	Afhankelijk van het soort vaatwerk	600 (zonder afdekkap)	240

Model	Capaciteit	Stapelhoogte [mm] (met/zonder afdekkap)	Max. belading [kg]
Universele stapelaar			
UNI 59/29	Afhankelijk van het soort vaatwerk	540 / 680	200
UNI 59/29 Kids	Afhankelijk van het soort vaatwerk	390 / 530	200
UNI 58/58	Afhankelijk van het soort vaatwerk	540 / 680	200
UNI-K 59/29	Afhankelijk van het soort vaatwerk	540 / 680	200
UNI-K 58/58	Afhankelijk van het soort vaatwerk	540 / 680	200
Dienbladenstapelaar			
CE 54/38	100 dienbladen L x B: 530 x 370 mm	700 (model zonder afdekkap)	200
CCE 54/38	100 dienbladen L x B: 530 x 370 mm	700 (model zonder afdekkap)	200
CCE-A	100 dienbladen L x B: 530 x 370 mm	700 (model zonder afdekkap)	200
CCE-V	100 dienbladen L x B: 530 x 370 mm	700 (model zonder afdekkap)	200

Toebehoren	Max. belading per bestekbak [bestekdelen/kg]	Max. belading [kg]
Bestekopzetstuk (optioneel) met/zonder servettendispenser	65 / 4	16

Omgeving **Omgevingsomstandigheden – bedrijf**

Temperatuur: +15 °C tot +38 °C

Omgevingsomstandigheden – opslag, transport

Temperatuur: -10 °C tot +40 °C

Emissies

De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A).

Materialen

Corpus: Roestvrij staal
Afdekkap: Polycarbonaat; geëxpandeerd polypropyleen

Bestelgegevens

Korvenstapelaar CCE 53/53	Artikelnummer	574 917; 383 253
Korvenstapelaar CCE 66/54	Artikelnummer	574 918; 383 253
Korvenstapelaar CE 53/53	Artikelnummer	574 905; 383 378
Korvenstapelaar CE 66/54	Artikelnummer	574 906; 383 379
Korvenstapelaar CEK 53/53	Artikelnummer	574 907; 383 380
Platformstapelaar CE 58/58	Artikelnummer	574 891; 383 373
Platformstapelaar CE 88/61	Artikelnummer	574 892; 383 374
Platformstapelaar CE 65/45	Artikelnummer	575 289; 388 121
Platformstapelaar CEK 58/58	Artikelnummer	574 893; 383 375
Platformstapelaar CEK 65/45	Artikelnummer	575 290; 388 122
Universele stapelaar UNI 59/29	Artikelnummer	574 911; 383 244
Universele stapelaar UNI 59/29 Kids	Artikelnummer	575 629; 392 569
Universele stapelaar UNI 58/58	Artikelnummer	574 912; 383 390
Universele stapelaar UNI-K 59/29	Artikelnummer	574 913; 383 248
Universele stapelaar UNI-K 58/58	Artikelnummer	574 914; 383 392

Dienbladenstapelaar CE 54/38	Artikelnummer	574 908; 383 381
Dienbladenstapelaar CCE 54/38	Artikelnummer	574 927; 383 253
Dienbladenstapelaar CCE-A met dienbladgeleidingen aan de zijkanten	Artikelnummer	574 929; 383 253
Dienbladenstapelaar CCE-A zonder dienbladgeleidingen aan de zijkanten	Artikelnummer	574 930; 383 253
Bedieningshandleiding	Documentnummer	154 177
Toebehoren		
Waskernborden voor warmteopslag	Artikelnummer	zie prijslijst van B.PRO
Afdekkap	Artikelnummer	zie prijslijst van B.PRO
Korven voor korvenstapelaar	Artikelnummer	zie prijslijst van B.PRO
Bestekopzetstuk	Artikelnummer	zie prijslijst van B.PRO
B.PRO microvezelreinigingsdoek	Artikelnummer	126 999
RVS-reinigings- en -onderhoudsmiddel DeepClean Stainless Steel	Artikelnummer	511 895

Normen, richtlijnen, verordeningen, voorschriften

Normen Bij levering is het apparaat in overeenstemming met de eisen van de van toepassing zijnde productnormen in hun huidige uitgave.

**Richtlijnen m.b.t.
CE-markering/EU-
conformiteitsverklaring**



Bij levering is het apparaat, voor zover van toepassing, in overeenstemming met de essentiële eisen van onderstaande verordeningen/richtlijnen in hun huidige uitgave.

- 1935/2004 Verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
- 2006/42/EG Machinerichtlijn
- 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU EMC-richtlijn
- 2011/65/EU RoHS-richtlijn
- 2014/68/EU Richtlijn drukapparatuur

**Verordeningen,
voorschriften**

Bij gebruik van dit apparaat moeten onderstaande verordeningen en voorschriften en zo nodig aanvullende nationale bepalingen in hun huidige uitgave in acht worden genomen.

- (EG) Nr. 852/2004 Verordening inzake levensmiddelenhygiëne
- DGUV-voorschrift 110-003 Keukenbranche
- DGUV-voorschrift 3 Veiligheidsvoorschriften voor elektrische systemen en arbeidsmiddelen

Op verzoek is een kopie van de EU-conformiteitsverklaring verkrijgbaar bij het service-/verkoopteam van B.PRO.

B.PRO GmbH

P.O. Box 13 10

75033 Oberderdingen

GERMANY

Phone +49 (0)7045 44 - 81416

Fax +49 (0)7045 44 - 81508

Email service@bpro-solutions.com

Internet www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS