


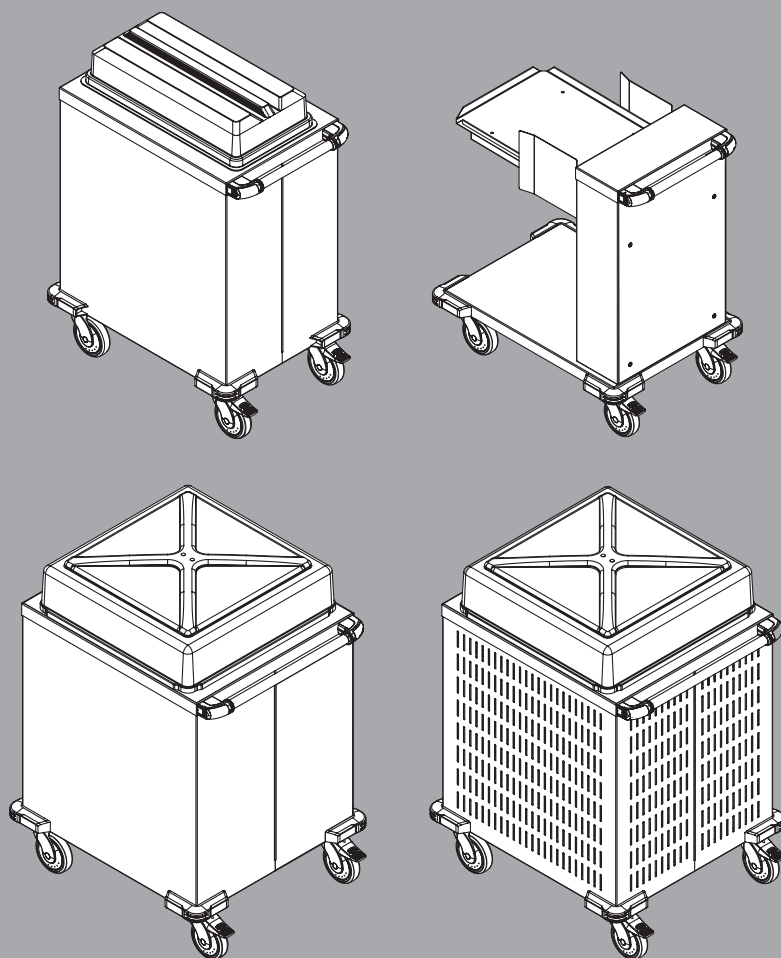

STABLEAPPARATER PÅ HJUL,
UOPVARMET:
KURVDISPENSER CCE/CE/CEK
PLATFORMDISPENSER CE/CEK
UNIVERSALDISPENSER UNI/UNI-KIDS/UNI-K
BAKKEDISPENSER CCE/CE

Oversættelse af den originale betjeningsvejledning

Generelt

Copyright Denne vejledning er beskyttet i henhold til gældende lov om ophavsret. Oplysningerne må hverken helt eller delvist kopieres, distribueres, bruges i konkurrenceøjemed eller gøres tilgængelige for tredjemand.

Tekniske ændringer Vi forbeholder os ret til ændringer, som er til gavn for den tekniske udvikling.

Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Målgruppe: Betjeningspersonale, køkkenchefer.

Typografiske konventioner

☞ **Vigtig henvisning** til særlige forhold eller tilfælde.

📘 **Uddybende oplysninger** i vejledende kapitler eller afsnit.

📖 **Krydshenvisning** til et kapitel, underafsnit eller eksternt dokument.

✓ **Forudsætning**, som skal være opfyldt, før du udfører de efterfølgende trin.

■ **Handling** eller aktivitet, som skal udføres.

Modelvariant XYZ

Afsnit, som er markeret på denne måde, gælder kun for en bestemt modelvariant eller modelmulighed.

Advarsler



Signalord!

Faretype og -kilde

Mulige følger, hvis advarslen ignoreres.

■ Foranstaltning til at undgå faren og dens følger.

Signalordet (Forsigtig, Advarsel, Fare) henviser til graden af fare.

Forsigtig advarer mod mulige lette personskader eller tingsskader.

Advarsel advarer mod mulige alvorlige personskader.

Fare advarer mod mulige alvorlige/livstruende personskader.

Indhold

Om dette produkt	Anvendelsesformål	7
	Anvendelsesbetingelser	7
	Produktegenskaber	7
Sikkerhed	Generelt	9
	Om dette produkt	9
	Transport	9
	Ibrugtagning	10
	Betjening og brug	10
	Rengøring og pleje	12
	Vedligeholdelse	13
	Reparation	13
	Standarder og direktiver	13
	Produktmærkning	13
Transport	Kontrol/afhjælpning af transportskader	14
	Leveringsomfang	14
	Udpakning	14
	Bortskaffelse af emballage	14
Ibrugtagning	Driftsforudsætninger	15
	Test af frigivelseshøjden for de stablede genstande	15
	Platform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model:	
	Fjern fjederkassens værn	18
	Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande	20
	Platform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model:	
	Sæt fjederkassens værn på	22
Betjening og brug	Oversigtsbillede	24
	Fyldning af apparatet	28
	Nedkøling af service	30
	Flytning af apparatet til en ny placering	30
	Kørsel over ramper, fordybninger og skrå flader	30
	Udtagning af service	30
Ekstra informationer til brug i børnehaver og skoler	Anvendelsesformål	31
	Anvendelsesområde	31
	Tilsynspligt	31
	Må ikke bruges som legetøj	31
	Må ikke bruges som køretøj	31
	Forkert brug som opbevaringssted	31
	Hjulbremse	31

Hjælp i tilfælde af problemer	Korrosion på dele i rustfrit stål	32
	Apparatet er beskadiget udvendigt	32
Rengøring og pleje	Rustfrit stål	33
	Rengøringsintervaller	33
	Rengøringsmetoder	33
	Rengøringsmidler	34
	Rengøring af apparatet	35
Vedligeholdelse	Sørg for at vedligeholde apparatet regelmæssigt	36
	Kontrol af hjulbremserne	36
Reparation	Kompetente personer	37
	Fejlbeskrivelse	37
	Udskiftning af komponenter	37
	Reservedele	37
	Adresse	38
Bortskaffelse		
Tekniske data	Generelle data	40
	Miljø	42
Bestillingsoplysninger	Kurvdispenser CCE 53/53	43
	Kurvdispenser CCE 66/54	43
	Kurvdispenser CE 53/53	43
	Kurvdispenser CE 66/54	43
	Kurvdispenser CEK 53/53	43
	Platformdispenser CE 58/58	43
	Platformdispenser CE 88/61	43
	Platformdispenser CE 65/45	43
	Platformdispenser CEK 58/58	43
	Platformdispenser CEK 65/45	43
	Universaldispenser UNI 59/29	43
	Universaldispenser UNI 59/29 Kids	43
	Universaldispenser UNI 58/58	43
	Universaldispenser UNI-K 59/29	43
	Universaldispenser UNI-K 58/58	43
	Bakkedispenser CE 54/38	43
	Bakkedispenser CCE 54/38	44
	Bakkedispenser CCE-A med bakkeføringer i siden	44
	Bakkedispenser CCE-A uden bakkeføringer i siden	44
	Betjeningsvejledning	44
	Voksnetallerkener til varmeakkumulering	44

	Afdækningsskærm	44
	Kurve for kurvdispenseren	44
	Bestikmodul	44
	B.PRO-mikrofiber-rengøringsklud	44
	Rengørings- og -plejemiddel til rustfrit stål DeepClean Stainless Steel	44
Standarder, direktiver, forordninger, forskrifter		
	Standarder	45
	Direktiver for CE-mærke/EU-overensstemmelses-erklæring	45
	Forordninger, forskrifter	45

Om dette produkt

- Anvendelsesformål** De uopvarmede stableapparater på hjul er bygget til følgende anvendelsesformål:
- Opbevaring af tørt service eller bakker
 - Klargørelse af service eller bakker
 - Afkøling af service i et kølerum (stableapparater med kølesprække og kurvdispenser – åben model)

Apparaterne må ikke benyttes til opbevaring eller transport af mad.

Apparaterne må ikke benyttes til transport eller til opbevaring af farlige eller giftige stoffer/væsker.

Det er ikke tilladt at transportere personer med eller på apparatet og på dets påmonterede dele. Apparatet må ikke benyttes i stedet for en stige eller som klatrestativ (af børn) (der fare for at vælte).

De uopvarmede stableapparater er først og fremmest velegnet til anvendelse i institutionskøkkener (sygehuse, plejehjem, daginstitutioner), i hotel- og restaurationsbranchen (banketter, diner transportable) samt i erhvervskøkkener (kantiner i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner).

Anvendelsesbetingelser **Omgivelser**

Apparatet må kun anvendes i omgivelser med temperaturer på mellem -10 °C og +38 °C.

Instruktion af tredjemand

Hvis apparatet udlånes til tredjemand, skal denne instrueres i sikker håndtering af apparatet og gøres opmærksom på mulige farer.

Produktegenskaber **Generelt**

De uopvarmede stableapparater på hjul består af rustfrit stål. Overfladen af rustfrit stål er mikroleret.

Platform- og universaldispenseren er omsluttet af et hus. Kurv- og bakkedispenseren fås som lukkede og åbne modeller.

Betjening og brug

Tallerkener eller bakker stables på stableplatformen. Stableplatformens frigivelseshøjde kan justeres ved at tilføje eller fjerne fjedre.

Apparaterne er udstyret med fire drejehjul, heraf to med hjulbremses.

Apparatet er nemt at køre takket være et sikkerheds-skubbehåndtag. Stabile stødkanter beskytter mod skader.

Kurvdispenser

Kurvdispenseren er forsynet med en stableplatform af rustfrit stål.

Kurvdispenseren bruges til at stable kurve med, som kan fyldes med service (kopper, tallerkener og skåle).

Kurvdispenseren kan fyldes med kurve på 75 og 115 mm højde. Ved en kurvehøjde på 75 mm kan der stables 9 kurve ovenpå hinanden, 6 ved en kurvehøjde på 115 mm.

Kurvdispenseren CEK 53/53 har kølesprækker på yderbeklædningen. Dette stableapparat er særdeles velegnet til afkøling af service i et kølerum.

Kurvdispenseren CCE 53/53 kan fås med bestikholder.

Platformdispenser

Platformdispenseren er udstyret med en stableplatform af rustfrit stål.

Stableplatformen kan fyldes direkte med service (kopper, tallerkener og skåle) og/eller kander.

Platformdispenseren er udstyret med en indvendig beklædning, der hindrer servicet i at klemme sig fast.

Platformdispenseren CEK 58/58 har kølesprækker på yderbeklædningen. Dette stableapparat er særdeles velegnet til afkøling af service i et kølerum.

Universaldispenser

Universaldispenseren er udstyret med en stableplatform af rustfrit stål.

Stableplatformen kan fyldes direkte med service (kopper, tallerkener og skåle).

Stableplatformen kan frit opdeles i forskellige områder ved hjælp af føringsstængerne.

Universaldispenseren er udstyret med en indvendig beklædning, der hindrer service i at sætte sig fast.

Et apparat med typebetegnelsen Kids er lavere i udførelsen.

Universaldispenseren UNI-K er udstyret med kølesprækker i yderbeklædningen. Dette stableapparat er særdeles velegnet til afkøling af service i et kølerum.

Bakkedispenser

Bakkedispenseren er udstyret med en stableplatform af rustfrit stål.

Bakkedispenseren er institutionskøkkener til Gastronom- og Euronorm-bakker. Stablingen af formbakker er mulig.

Bakkedispenseren kan også fås med en bestikholder.

Rengøring

Stableplatformen kan fjernes til en grundig rengøring.

Sikkerhed

Generelt Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med den seneste tekniske udvikling. Ved fremstillingen er alle de krav, der kan stilles til en sikkerhedsmæssigt forsvarlig funktion, blevet opfyldt. På trods af dette er der resterende risici i forbindelse med anvendelsen af apparatet. Sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne betjeningsvejledning skal medvirke til at beskytte dig mod disse farer.

Sikkerhedsanvisninger

Læs sikkerhedsanvisningerne i dette kapitel grundigt, og følg dem.

Ejeren/brugeren har ansvaret for, at sikkerhedsanvisningerne i denne betjeningsvejledning følges.

Advarsler

Vær opmærksom på advarslerne med faresymbol (advarselstrekant) i teksten.

Betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning skal læses omhyggeligt, før apparatet tages i brug første gang.

Ejeren/brugeren har ansvaret for, at alle brugere læser denne vejledning, før de bruger apparatet første gang.

Denne betjeningsvejledning skal opbevares således, at den til enhver tid er tilgængelig for betjeningspersonalet.

Om dette produkt **Anvendelsesformål**

Apparatet må kun anvendes til de formål, den er beregnet til.

Ejeren/brugeren har ansvaret for, at apparatet anvendes korrekt og tilsigtet.

Anvendelsesbetingelser

Anvend kun apparatet under de godkendte omgivelsesbetingelser.

Brugerne af apparatet skal være instrueret i betjeningen af apparatet og have forstået denne betjeningsvejledning.

Transport **Opretstående transportposition**

Apparatet må kun transporteres opretstående.

Transport med lastbil eller varevogn

Transportér kun apparatet i lastbiler eller varevogne med læsserampe. Læsserampens hældningsvinkel må ikke overstige 10°.

Apparatet må kun transporteres med løsnede hjulbremses. Fastspænd apparatet, så det ikke kan glide. Det er ikke tilladt at sikre apparatet med hjulbremserne under transporten.

Apparatet skal sikres mod vertikale bevægelser under transporten. Anvend polstrede sikringsstænger.

Ibrugtagning Frigivelseshøjde for de stablede genstande

Frigivelseshøjde for de stablede genstande skal tilpasses det aktuelle behov under ibrugtagningen. Sidder stableplatformen for højt, er der fare for, at de stablede genstande på den vælter. Væltende, stablede genstande kan forårsage personskader. Sidder stableplatformen for lavt, kan fingre eller hånden komme i klemme, når der gribes ned i apparatet.

Fjedrene til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande skal tilføjes og fjernes symmetrisk. Ellers er der fare for, at stableplatformen sætter sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader. Fjedrene skal isættes således, at fjederens ende ikke vender mod rørets midte.

Betjening og brug Generelt

Brugeren skal kende og kunne vurdere de farer, der er forbundet med brug af apparatet.

Apparatet må kun betjenes af personer, hvis fysiske, sensoriske og mentale evner ikke påvirker betjeningen af apparatet.

Anvend kun apparatet, hvis det er i fejlfri stand.

Sørg for, at apparatet ikke kan bruges ved beskadigelse. Et autoriseret servicested skal udføre reparationer.

🔗 Kapitel „Reparation“

Frigivelseshøjde for de stablede genstande

Den frigivelseshøjde for de stablede genstande, der er indstillet ved ibrugtagningen, skal tilpasses efter behov. Sidder stableplatformen for højt, er der fare for, at de stablede genstande på den vælter. Væltende, stablede genstande kan forårsage personskader. Sidder stableplatformen for lavt, kan fingre eller hånden komme i klemme, når der gribes ned i apparatet.

Fjedrene til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande skal tilføjes og fjernes symmetrisk. Ellers er der fare for, at stableplatformen sætter sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader. Fjedrene skal isættes således, at fjederens ende ikke vender mod rørets midte.

Fritliggende, bevægelig stableplatform

Kurv- og bakkedispenser – åben model

Der må ikke befinde sig personer, arme, ben eller genstande under den fritliggende, bevægelige stableplatform. Ellers er der risiko for person- og materialeskader.

Opfyldning

Kurvdispenser

Stableplatformen må kun fyldes med kurve, aldrig med service. Lades den med service, er der fare for, at de stablede genstande klemmer stableplatformen fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader.

Kurvene må kun fyldes så meget, at de stablede genstande ikke rækker ud over kurvens kant. Ellers er der fare for, at de stablede genstande, der rager ud over kurvekanten, får stableplatformen til at sætte sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader.

Platformens overflade skal altid belastes jævnt for at undgå, at platformen fastklemmes og de stablede genstande vælter.

Bæreevne

Stableapparatet må kun læsses med den mængde service, som er angivet i de tekniske data, og den øvre vægtgrænse må ikke overskrides. Ellers er der fare for, at apparatet eller de stablede genstande vælter og/eller går i stykker. Væltende apparater eller stablede genstande kan føre til personskader.

Det samme gælder for kurvdispenseren og bakkedispenseren med bestikmodul (ekstratilbehør). På grund af det højere tyngdepunkt er der ligeledes fare for at vælte. De lastgrænser, som beskrives i de tekniske data, må ikke overskrides.

Hjulbremse

Lås altid apparatet med hjulbremserne, så det ikke kan rulle. Hvis apparatet utilsigtet begynder at rulle, kan dette forårsage kvæstelser og tingsskader.

Flytning til et andet sted

Skub altid apparatet, det må ikke trækkes.

Skub altid apparatet med begge hænder i skubbehåndtaget. Hvis apparatet skubbes med én hånd, er der alt efter apparatets vægt risiko for, at den ikke kan bremses hurtigt nok. Under alle omstændigheder skal den person, som bringer apparatet til sin nye placering, være i stand til at bremse apparatet i en alvorlig situation.

Pas på, at hænderne ikke bliver klemmt mellem skubbehåndtagene og en væg eller andre genstande, f.eks. et skab (klemfare).

For at nedsætte risikoen for beskadigelse af hjulene er det ikke tilladt at overbelaste dem:

- Kør ikke med apparatet, når hjulbremserne er låst
- Undgå stød
- Træk apparatet forsigtigt (uden tilløb) over tærskler eller trin

Hvis apparatet placeres på en skrå flade, skal den sikres mod utilsigtet rulning ved hjælp af yderligere sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. kiler, ud over en blokering af hjulbremserne.

Når apparatet står stille, er apparatet tipsikker indtil en hældning på 10°. Kørsel på skrå flader må kun ske, når disse har en hældning på < 10°.

Når apparatet skubbes over en skrå flade, vil det have en tendens til at køre sidelæns. Hvis apparatet skal skubbes hen over ramper og fordybninger, kræver dette to personer – en ved hver af apparatets korte sider.

Rengøring og pleje

Hygiejne

Forskrifterne i forordningen (EF) nr. 852/2004 samt nationale hygiejnebestemmelser skal overholdes.

Rengøringsintervaller

Apparatets yderside skal rengøres efter brug, apparatets indre efter behov.

Rengøringsmetode

Anvend kun godkendte rengøringsmetoder.

Anvend ikke dampstråle, højtryksrensere, bruser eller lignende rengøringsredskaber.

Rengøringsmidler generelt

Anvend ikke metaldele til rengøringen. Metaldele kan beskadige apparatet og/eller medføre korrosion.

Apparatet må ikke rengøres med spidse eller skarpe genstande. Disse kan beskadige apparatet.

Anvend ikke skuremidler. Skuremidler laver ridser i overfladen.

Rengøringsmiddel til plastdele

Anvend ikke skuremidler. Skuremidler laver ridser i overfladen.

Ingen af de følgende rengøringsmidler eller rengøringsmidler med følgende indholdsstoffer må anvendes (materialeskader!):

- Ethanol, isopropanol og opløsningsmidler med et højere alkoholindhold
- Acetone
- Rensebenzin
- Terpentin
- Eddikesyreester

Vedligeholdelse Hjulbremse

Kontrollér med regelmæssige mellemrum, at hjulbremsene virker.

Hvis bremseeffekten er utilstrækkelig, skal det defekte hjul/de defekte hjul udskiftes af et autoriseret servicested.

➞ Kapitel „Reparation“.

Reparation Kompetente personer

Apparatet må kun repareres af følgende:

- Internt teknisk personale uddannet af B.PRO
- Ekstern kundeservice uddannet af B.PRO
- Service fra B.PRO

Hvis reparationer udføres af andre, bortfalder garantien.

Standarder og direktiver Gældende standarder, direktiver og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.

Ejeren/brugeren har ansvaret for, at gældende standarder, direktiver og sikkerhedsbestemmelser overholdes.

Produktmærkning Apparatet er udstyret med et typeskilt. Hvis typeskiltet fjernes, bortfalder garantien.

Transport

Kontrol/afhjælpning af transportskader

- ☞ Apparatet skal kontrolleres for transportskader (visuel kontrol) umiddelbart efter leveringen.
 - Notér transportskader på fragtbrevet i overværelse af chaufføren (beskrivelse af defekten).
 - Chaufføren skal bekræfte skaderne (med sin underskrift).
 - Behold apparatet, og reklamér skaderne hos B.PRO ved hjælp af fragtbrevet.
 - eller –
- Modtag ikke apparatet, og lad speditøren returnere det til B.PRO.
- ☞ Denne fremgangsmåde sikrer en korrekt behandling af skaden. Transportskader, som anmeldes senere, skal dokumenteres af modtageren af apparatet.

Leveringsomfang

Som standard følger følgende med ved leveringen:

- Stableapparat på hjul, uopvarmet
- Tilbehør (f.eks. kurve, afdækningsskærm)
- Betjeningsvejledning

Det nøjagtige omfang af leverancen samt modelvarianten er oplyst i følgebepirerne.

Udpakning

- Åbn transportemballagen i de dertil beregnede steder. Riv eller skær den ikke op!
- Kontrollér indholdet af leveringen.
- Fjern eventuel beskyttelsesfolie på apparatet.

Bortskaffelse af emballage

- ☞ Emballagematerialerne består af komponenter, der kan genvindes.
 - Bortskaf emballagematerialet miljømæssigt korrekt i henhold til de til enhver tid gældende regler, og aflever dem til genvinding.

Ibrugtagning

Driftsforudsætninger

- ✓ Apparatet har ingen kendte defekter eller synlige skader
- ✓ Eventuel beskyttelsesfolie er fjernet helt

Test af frigivelseshøjden for de stablede genstande

- ❗ Frigivelseshøjden for de stablede genstande justeres med fjedre, med hvilke stableplatformen er fastgjort til oversiden af apparatets kabinet.
 - ❗ For at tilpasse frigivelseshøjden for de stablede genstande kan enkelte fjedre tilføjes eller fjernes.
 - ❗ Apparatet leveres med komplet indsatte fjedre.
B.PRO anbefaler, at frigivelseshøjden for de stablede genstande bør testes med denne fjederindstilling. Den skal tilpasses efter behov.
- ☞ Når der på et senere tidspunkt skal stables andre genstande i apparatet, så en ændring af frigivelseshøjden for de stablede genstande er påkrævet, skal fjernede fjedre igen tilføjes, eller der skal fjernes yderligere fjedre.

Kurvdispenser – lukket model

- ☞ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt, når den første kurv rækker 2 til 3 cm op over apparatets øvre kant.
- 2 læssede kurve stilles på stableplatformen.
 - Når den første kurv rækker ca. 2 til 3 cm op over apparatets øvre kant, fjernes alle kurve og fjederindstillingen ændres.
- ☞ Underkapitel „Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande“
- Efter ændring af fjederindstillingen testes frigivelseshøjden for de stablede genstande igen.
 - I givet fald skal fjederindstillingen ændres, og frigivelseshøjden for de stablede genstande testes flere gange, inden den korrekte indstilling er opnået.

Kurvdispenser – åben model

- ☞ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt, når den første kurv rækker 2 til 3 cm op over apparatets øvre kant.



Advarsel!

Stableplatformen sætter sig fast

Når frigivelseshøjden for de stablede genstande testes og fjederkassens værn er blevet fjernet, kan de stablede genstande glide ned i fjederkassen, så stableplatformen sætter sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader.

- Frigivelseshøjden for de stablede genstande skal altid testes, mens fjederkassens værn er skruet på.
-

- 2 læssede kurve stilles på stableplatformen.
- Når den første kurv rækker ca. 2 til 3 cm op over husets øvre kant, fjernes alle kurve og fjederkassens værn, og fjederindstillingen ændres.
- ↳ Underkapitel „Plattform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model: Fjern fjederkassens værn“
- Efter ændring af fjederindstillingen, sættes værnet på igen og frigivelseshøjden for de stablede genstande kontrolleres igen.
- ↳ Underkapitel „Plattform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model: Sæt fjederkassens værn på“
- I givet fald skal fjederindstillingen ændres, og frigivelses-højden for de stablede genstande testes flere gange, inden den korrekte indstilling er opnået.

Platformdispenser, universaldispenser

- ☞ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt, når de stablede genstande rækker 4 til 5 cm op over apparatets øvre kant.



Advarsel!

Stableplatformen sætter sig fast

Når frigivelseshøjden for de stablede genstande testes og fjederkassens værn er blevet fjernet, kan de stablede genstande glide ned i fjederkassen, så stableplatformen sætter sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader.

- Frigivelseshøjden for de stablede genstande skal altid testes, mens fjederkassens værn er skruet på.
-
- Sæt den specificerede mængde stablede genstande på stableplatformen.
 - Når de stablede genstande rækker ca. 4 til 5 cm op over apparatets øvre kant, fjernes de stablede genstande samt fjederkassens værn, og fjederindstillingen ændres.
 - ↳ Underkapitel „Plattform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model: Fjern fjederkassens værn“
 - ↳ Underkapitel „Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande“
 - Efter ændring af fjederindstillingen, sættes værnet på igen og frigivelseshøjden for de stablede genstande testes igen.
 - ↳ Underkapitel „Plattform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model: Sæt fjederkassens værn på“
 - I givet fald skal fjederindstillingen ændres, og frigivelses-højden for de stablede genstande testes flere gange, inden den korrekte indstilling er opnået.
-

Bakkedispenser – lukket model

☞ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt, når der rækker 4 til 5 bakker op over apparatets øvre kant.

- Sæt 11 bakker på stableplatformen.
 - Rækker flere eller færre end 4 til 5 bakker over op apparatets øvre kant, fjernes alle bakker og fjederindstillingen ændres.
 - ↳ Underkapitel „Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande“
 - Efter ændring af fjederindstillingen testes frigivelseshøjden for de stablede genstande igen.
 - I givet fald skal fjederindstillingen ændres og frigivelseshøjden for de stablede genstande testes flere gange, inden den korrekt indstilling opnås.
-

Bakkedispenser – lukket model

☞ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt, når der rækker 4 til 5 bakker op over apparatets øvre kant.



Advarsel!

Stableplatformen sætter sig fast

Når frigivelseshøjden for de stablede genstande testes og fjederkassens værn er blevet fjernet, kan de stablede genstande glide ned i fjederkassen, så stableplatformen sætter sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader.

- Frigivelseshøjden for de stablede genstande skal altid testes, mens fjederkassens værn er skruet på.
-
- Sæt 11 bakker på stableplatformen.
 - Rækker ca. 4 til 5 bakker ud over beklædnings- eller diskoverfladen, fjernes alle bakker og fjederindstillingen ændres.
 - ↳ Underkapitel „Platform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model: Fjern fjederkassens værn“
 - ↳ Underkapitel „Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande“
 - Efter ændring af fjederindstillingen, sættes værnet på igen og frigivelseshøjden for de stablede genstande testes igen.
 - ↳ Underkapitel „Platform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model: Sæt fjederkassens værn på“
 - I givet fald skal fjederindstillingen ændres og frigivelseshøjden for de stablede genstande testes flere gange, inden den korrekt indstilling opnås.
-

**Platform- og
universaldispenser,
bakke- og kurvdispenser
– åben model: Fjern
fjederkassens værn**


☞ Ved bakke- og kurvdispensere som lukkede modeller er fjedrene frit tilgængelige (efter at stableplatformen er blevet fjernet).

Platformdispenser, universaldispenser


① Fjedrene til indstilling af frigivelseshøjden for de stablede genstande findes i platform- og universaldispenserne bag det værn, der er skruet fast til apparatets hus.

✓ Stjerneskruestrækker

- Tag stableplatformen ud af stableapparatet.
- Fastgørelsesskruen på værnet løsnes og fjernes.
- Værnet skubbes opad ved gribehullerne indtil det kommer fri.

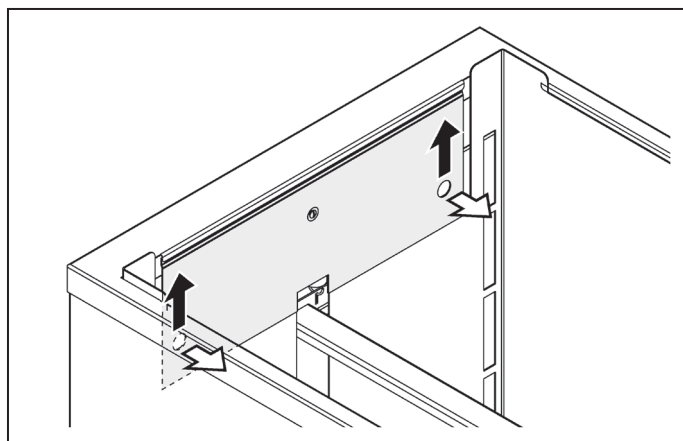

- Skub værnet nedad ved gribehullerne (1.) og træk det frem og ud på undersiden (2.).

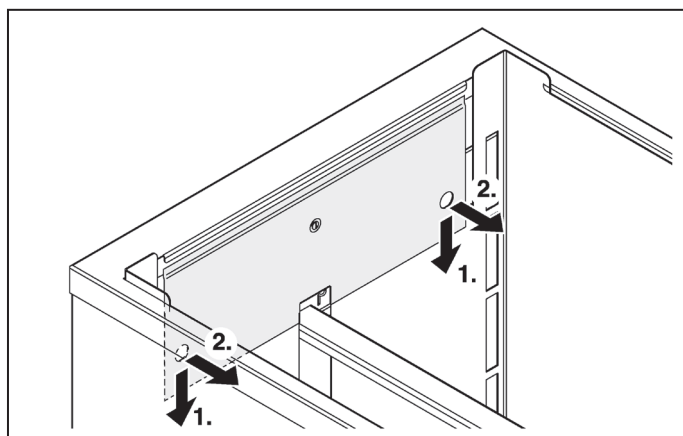


Bakke- og kurvdispenser – åben model

❗ Fjedrene til indstilling af frigivelseshøjden for de stablede genstande findes i de åbne modeller af bakke- og kurvdispenseren bagved et værn, der er skruet fast til apparatets hus med to skruer.

✓ Stjerneskruetrækker

- Løs fastgørelsesskruer (1.).
- Stableplatformen vippes skråt opad (2.) og holdes fast i denne stilling.
- Værnet trækkes på undersiden fremad og ud (3.)

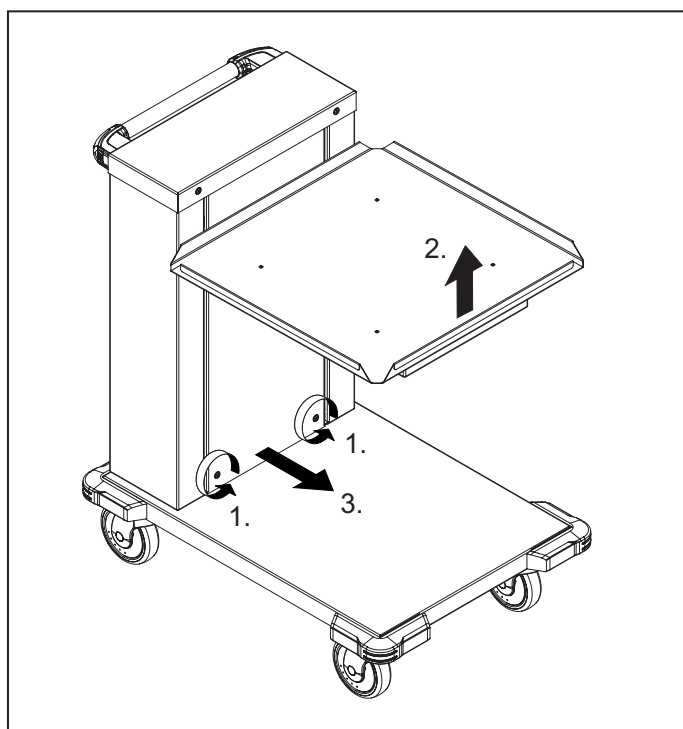

Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande

① Tilføj eller fjern enkelte fjedre for at tilpasse frigivelseshøjden for de stablede genstande.

① Apparatet leveres med komplet indsatte fjedre.

☞ Principielt gælder følgende for indstilling af frigivelseshøjde for stablede genstande:

- Fjedrene skal tilføjes og fjernes symmetrisk.
- Fjedrene skal fjernes indefra og ud; dvs. at man starter med at fjerne den midterste fjeder.



Forsigtig!

Fjederens ende har skarpe kanter


Fjederens ende har skarpe kanter og kan ved forkert montering medføre snitsår på arm, hånd og fingre.

- Når fjedrene sættes i, skal det sikres, at fjederens ende i begge sider ikke vender ind mod rørets midte.

☞ Når der på et senere tidspunkt skal stables andre genstande i apparatet, så en ændring af frigivelseshøjden for de stablede genstande er påkrævet, skal fjernede fjedre igen tilføjes, eller der skal fjernes yderligere fjedre.

Kurv- og bakkedispenser – lukket model, platformdispenser, universaldispenser


- Fjernelse af stableplatformen.
- Platform- og universaldispenser: Fjern fjederkassens værn.
- ☞ Underkapitel „Platform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model: Fjern fjederkassens værn“
- På begge sider af apparatet fjernes 1 til 2 fjedre fra midten på den nedre ophængning.

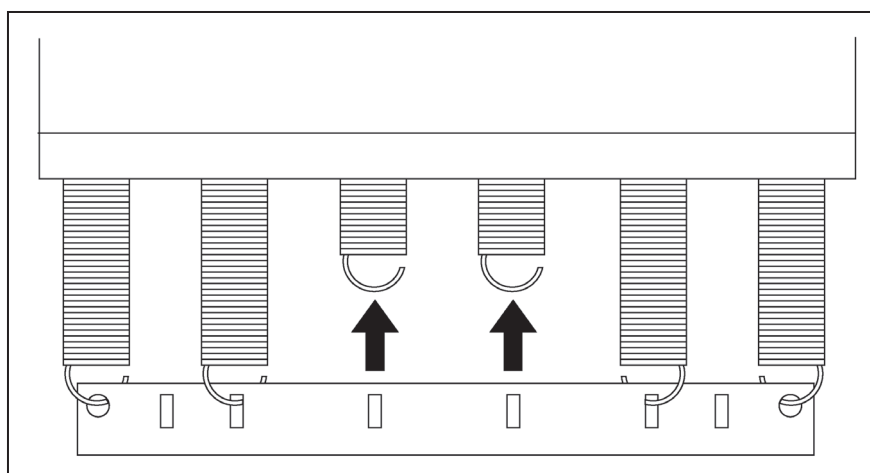

- Frigivelseshøjden for de stablede genstande testes og ved behov fjernes flere fjedre på begge sider.

Bakke- og kurvdispenser – åben model

- Fjern fjederkassens værn.
- 🔧 Underkapitel „Platform- og universaldispenser, bakke- og kurvdispenser – åben model: Fjern fjederkassens værn“
- Fjern 1 til 2 fjedre fra midten på den nedre ophængning.

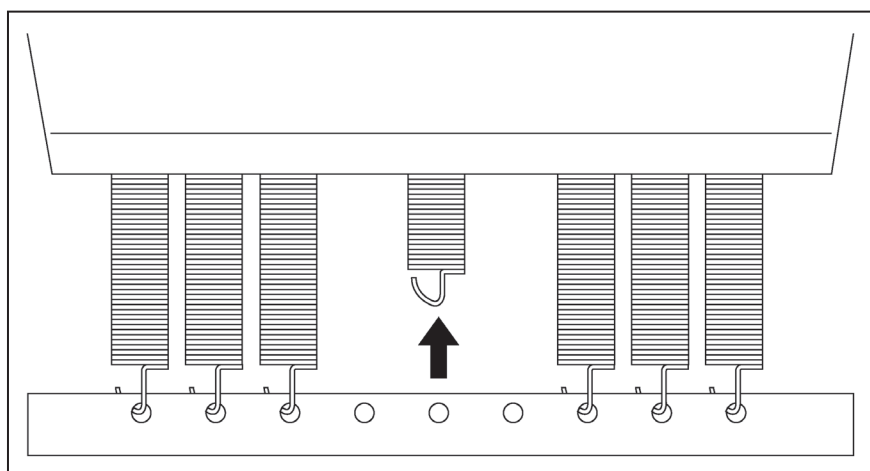


- Frigivelseshøjden for de stablede genstande kontrolleres og flere fjedre fjernes på begge sider efter behov.

**Platform- og
universaldispenser,
bakke- og kurvdispenser
– åben model: Sæt
fjederkassens værn på**


Platformdispenser, universaldispenser

- ✓ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er testet og indstillet korrekt
- ✓ Stableplatformen befinder sig ikke i stablerøret
- ✓ Stjerneskruestrækker

- Værnet skubbes i og skubbes helt op på gribehullerne.

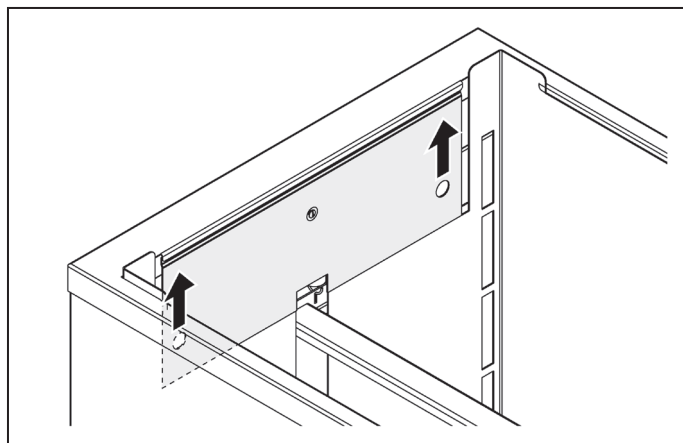

- Værnet trykkes på undersiden i retning mod huset og trykket holdes (1.).
- Værnet skubbes nedad ved gribehullerne, indtil det sidder fast i føringen (2.).

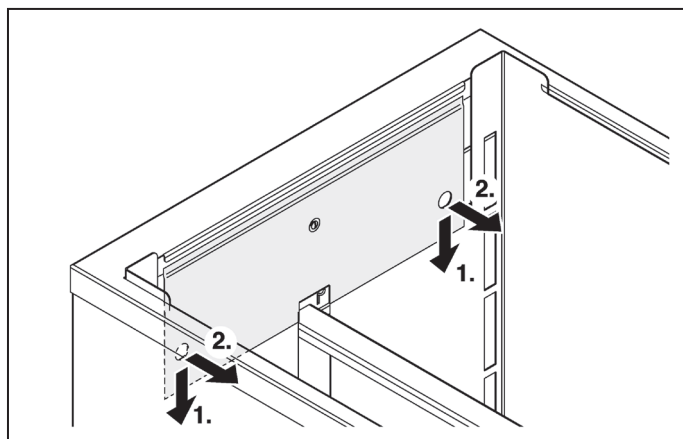


- Fastgørelsesskruen sættes i og skrues fast.
- Stableplatformen sættes ned i stablerøret.

Bakke- og kurvdispenser – åben model


- ✓ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er testet og indstillet korrekt
- ✓ Stjerneskruestrækker

- Stableplatformen vippes skråt opad (1.).
- Værnet skubbes ind under stableplatformen (2.).
- Værnet trykkes mod huset.
- Fastgørelsesskruen sættes i og skrues fast (3.).

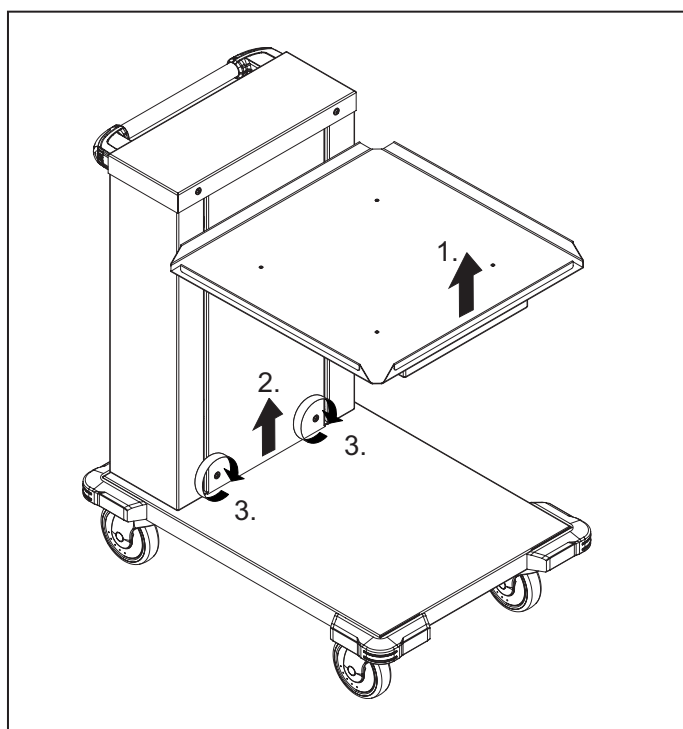


Betjening og brug

Oversigtsbillede Bakke- og kurvdispenser – lukket model

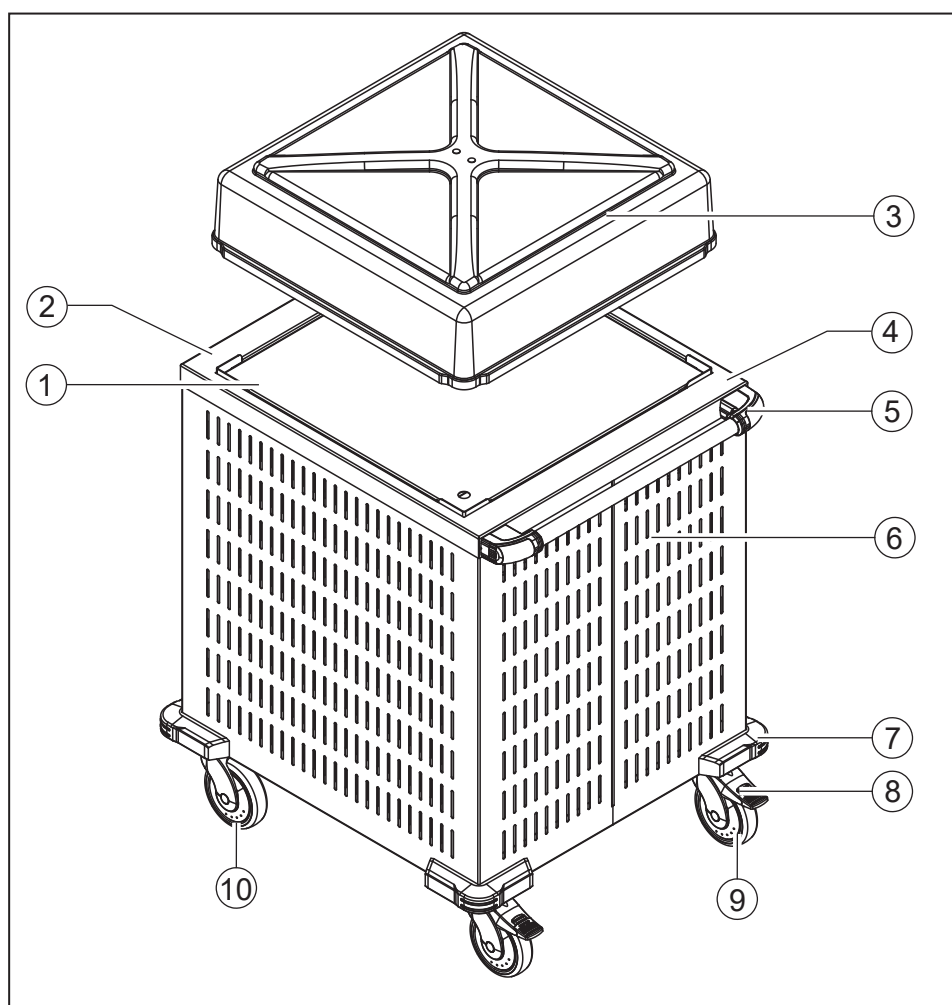


- (1) Stableplatform (kan fjernes)
- (2) Fjederkasse med fjedre til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande
- (3) Afdækningsskærm (tilbehør)
- (4) Fjederkasse med fjedre til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande
- (5) Skubbehåndtag
- (6) Kølesprækker (ekstrafunktion)
- (7) Stødkant
- (8) Bremse
- (9) Drejehjul med bremse
- (10) Drejehjul uden bremse

Platformdispenser

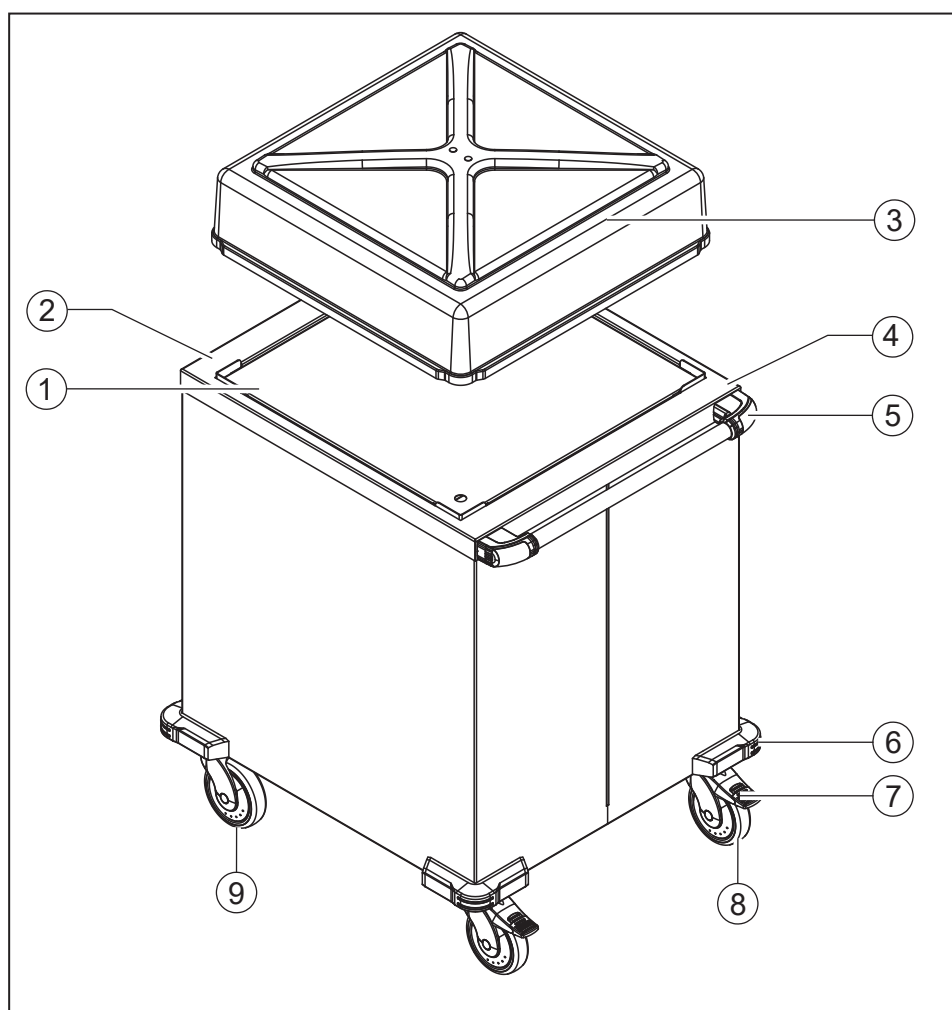


- (1) Stableplatform (kan fjernes)
- (2) Fjederkasse med fjedre til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande
- (3) Afdækningsskærm (tilbehør)
- (4) Fjederkasse med fjedre til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande
- (5) Skubbehåndtag
- (6) Stødkant
- (7) Bremse
- (8) Drejehjul med bremse
- (9) Drejehjul uden bremse

Universaldispenser

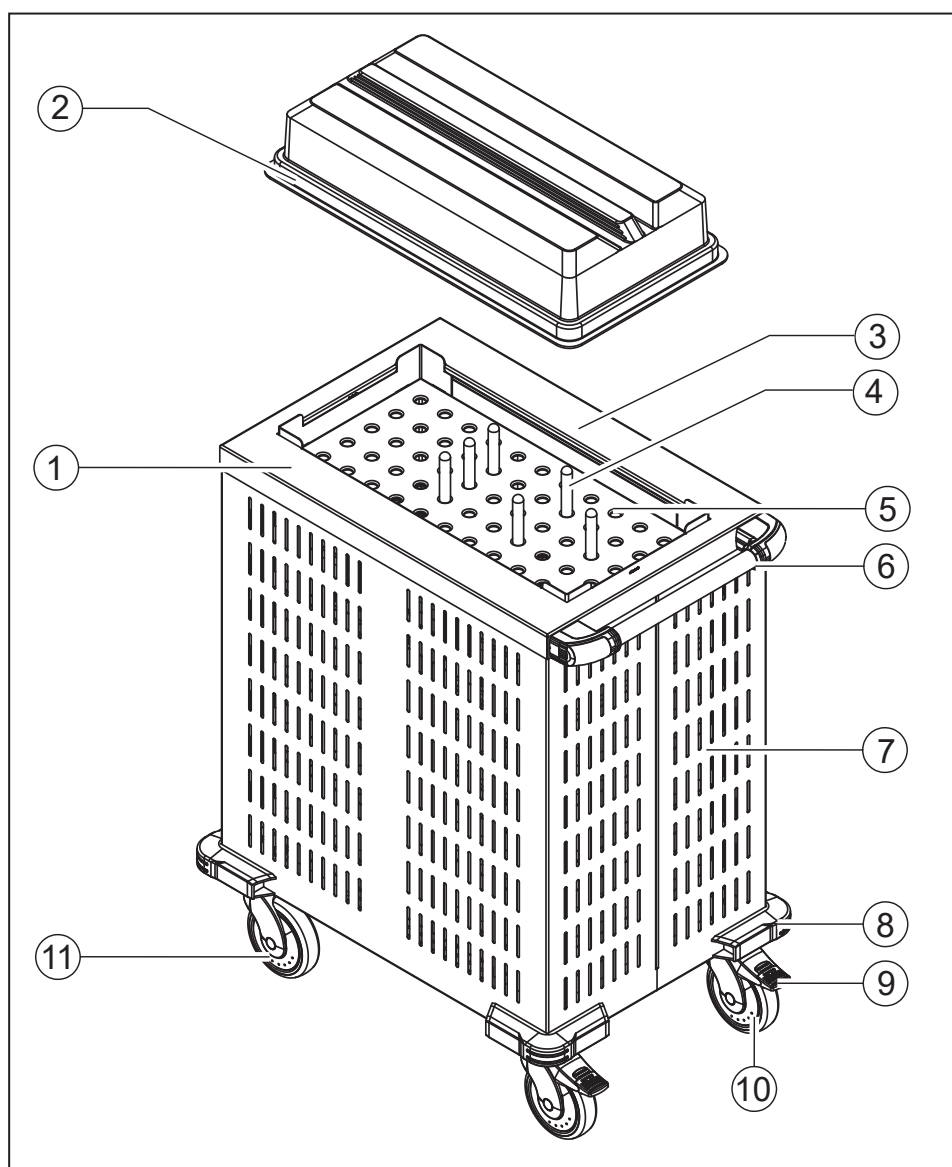

- (1) Fjederkasse med fjedre til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande
- (2) Afdækningskærm
- (3) Fjederkasse med fjedre til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande
- (4) Føringsstang
- (5) Stableplatform (kan fjernes)
- (6) Skubbehåndtag
- (7) Kølesprækker
- (8) Stødkant
- (9) Bremse
- (10) Drejehjul med bremse
- (11) Drejehjul uden bremse

Bakke- og kurvdispenser – åben model

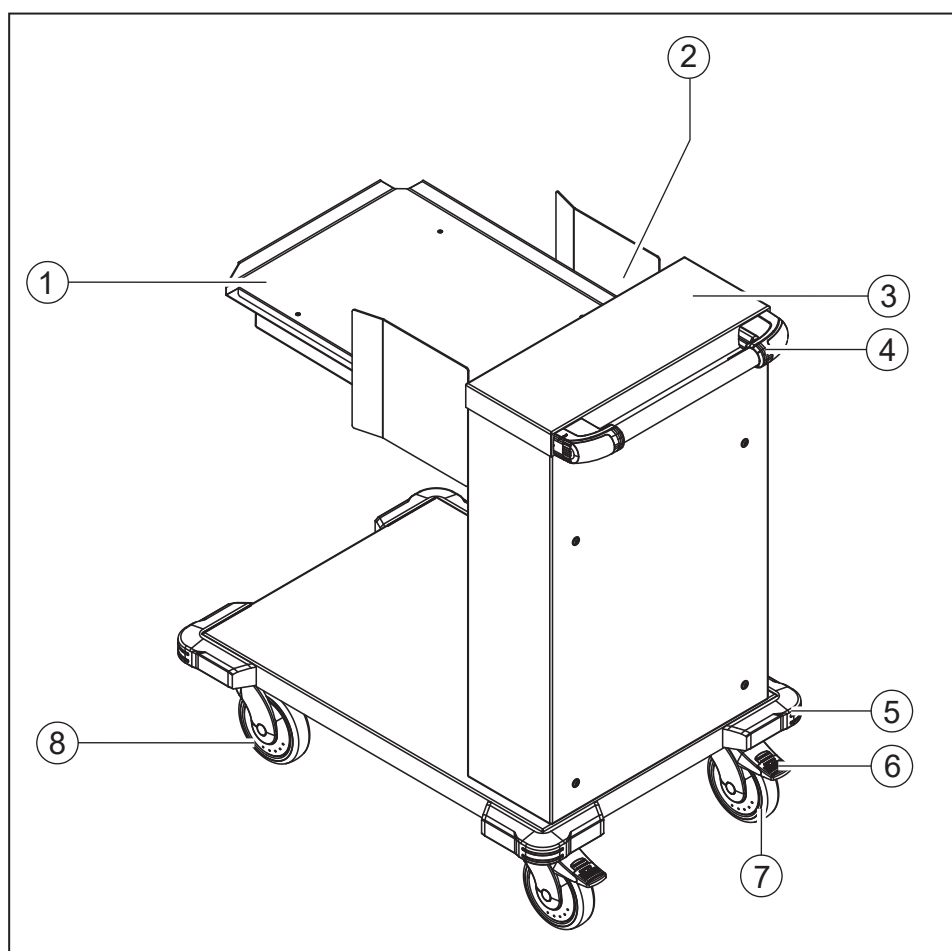

- (1) Stableplatform
- (2) Føringsplade
- (3) Fjederkasse med fjedre til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande
- (4) Skubbehåndtag
- (5) Stødkant
- (6) Bremse
- (7) Drejehjul med bremse
- (8) Drejehjul uden bremse

Fyldning af apparatet

- ☞ B.PRO anbefaler, at apparatet dækkes med en afdækningsskærm (tilbehør), når det bruges til længere varende opbevaring af service.
- ☞ De øvre vægtgrænser for ekstra last, der er oplyst i de tekniske data, må ikke overskrides.

Kurvdispenser – lukket model

- ☞ Stableplatformen må kun fyldes med kurve, aldrig med service.
- ☞ Kurvene må kun fyldes så meget, at de stablede genstande ikke rækker ud over kurvens kant.
- ✓ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt
- Apparatet fyldes med allerede fyldte kurve.
 - eller –
 - Tomme kurve sættes én efter én på stableplatformen og fyldes med service.

Kurvdispenser – åben model

- ☞ Stableplatformen må kun fyldes med kurve, aldrig med service.
- ☞ Kurvene må kun fyldes så meget, at de stablede genstande ikke rækker ud over kurvens kant.
- ✓ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt



Advarsel!

Fare for at legemsdele kommer i klemme samt for at personer eller ting kommer i klemme

Ved at sætte genstande på den fritliggende bevægelige stableplatform, sænker denne sig og kan fastklemme personer, lemmer eller genstande, der befinder sig i nedsænkingsområdet. Derved er der risiko for person- og tingsskader.

- Sørg for, at der hverken befinder sig personer, lemmer eller genstande under stableplatformen.
 - Apparatet fyldes med allerede fyldte kurve.
 - eller –
 - Tomme kurve sættes én efter én på stableplatformen og fyldes med service.
-

Platformdispenser

✓ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt

- Placer service i apparatet.
-

Universaldispenser

✓ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt

① Føringsstængernes position kan til enhver tid tilpasses størrelsen af det service, der skal stables.

- Fjerne føringsstængerne efter behov og før dem igen igennem stableplatformen i deres nye stilling ind i apparatet.
 - Placer service i apparatet.
-

Bakkedispenser – lukket model

☞ Der må kun sættes bakker på stableplatformen.

✓ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt

- Placer bakker i apparatet.
-

Bakkedispenser – åben model

✓ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt



Advarsel!

Fare for at legemsdele kommer i klemme samt for at personer eller ting kommer i klemme

Ved at sætte genstande på den fritliggende bevægelige stableplatform, sænker denne sig og kan fastklemme personer, lemmer eller genstande, der befinder sig i nedsænkingsområdet. Derved er der risiko for person- og tingsskader.

- Sørg for, at der hverken befinder sig personer, lemmer eller genstande under stableplatformen.
-

- Placer bakker i apparatet.
-

Nedkøling af service

Kurv-, platform- og universaldispenser med kølesprækker, kurvdispenser – åben model

❗ Stableapparater, som skal bruges til at udlevere koldt service, kan sættes i et kølerum for at nedkøle servicet. Stableapparatmodeller med kølesprækker er særdeles velegnet til dette formål, da køleudvekslingen sker hurtigere via kølerummet og apparatets indre.

✓ Apparat fyldt

- Stableapparatet sættes i kølerummet flere timer, før servicet skal bruges.
- Stableapparatet flyttes umiddelbart, inden servicet skal bruges, fra kølerummet til dets nye placering.

Flytning af apparatet til en ny placering





Forsigtig!

Fod kommer i klemme

Når hjulbremsen løsnes og låses, kan du få foden i klemme, hvorved den kvæstes.

- Sørg for, at foden ikke kommer ind mellem hjulbremsen og hjulet eller apparatet beklædning.

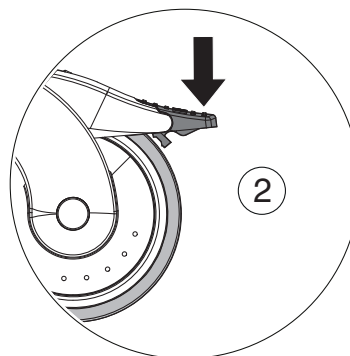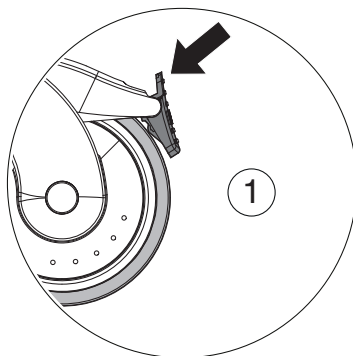

- Løsn hjulbremserne (1).
- Kør forsigtigt apparatet hen til den nye placering, idet du skubber det med begge hænder på skubbehåndtagets rør.
- Låsning af hjulbremserne (2).

Kørsel over ramper, fordybninger og skrå flader

✓ To personer

- Kontrollér først, om apparatet uden risiko kan skubbes hen over rampen, fordybningen eller den skrå flade.
- Vær 2 personer (en i hver ende) om at forsigtigt at skubbe apparatet hen over rampen, fordybningen eller den skrå flade.

Udtagning af service

- Tag servicet ud efter behov.

Ekstra informationer til brug i børnehaver og skoler

Anvendelsesformål Børns/unges adgang til produktet medfører et yderligere farepotentiale.

Denne ekstra information beskriver de mulige, ekstra farer, men er muligvis ikke fyldestgørende.

Almindelige og særlige farer

Anvendelsesområde Apparatet må kun bruges som beskrevet i nærværende betjeningsvejledning.

Tilsynspligt Apparatet må ikke bruges og bevæges UDEN opsyn. Den tilsynshavende person skal overholde gældende love og forskrifter fra nationale myndigheder, f.eks. den lovgivende myndighed, arbejdstilsyn, kommunale forskrifter samt forskrifter fra amter og/eller andre myndigheder.

Må ikke bruges som legetøj Der må IKKE stiges eller klatres op på apparatet, hold nysgerrige børn væk fra apparatet. Apparatet kan vælte, hvis dette ikke overholdes, og dermed udgør en fare eller evt. medføre kvæstelser. Ekstremiteter kan også komme til skade.

Må ikke bruges som køretøj Apparatet må IKKE bruges som køretøj eller transportmiddel. Læg dig ikke ind under apparatet. Apparatet er tungt og har et høj, energetisk potentiale, når det er i bevægelse. Personer kan blive kvæstet, f.eks. kørt over eller komme i klemme, hvis forskrifterne ikke overholdes.

Forkert brug som opbevaringssted Apparatet må IKKE bruges til opbevaring af ting og/eller levende væsener.

Hjulbremse Brug de monterede hjulbremses, når apparatet køres hen til det sted, det skal bruges, eller skal det flyttes et andet sted hen. Hjulbremserne har åbninger, som teknisk betinget ikke kan udføres på anden måde. Slækkes hjulbremserne utilsigtet, kan legemsdele komme i klemme i disse åbninger.

Hjælp i tilfælde af problemer

Korrosion på dele i rustfrit stål

Årsag	Løsning
Forkert håndtering/pleje.	► Fjern korrosionsstederne. ► Sørg for korrekt håndtering/pleje.

Apparatet er beskadiget udvendigt

Årsag	Løsning
Skader som følge af transport, flytning af apparatet eller anden ydre påvirkning.	► Kobl apparatet fra. ► Sørg for, at apparatet ikke ved en fejl kobles til. ► Kontakt en godkendt reparatør.  Kapitel „Reparation“

Rengøring og pleje

Rustfrit stål Rustfrit stål er en betegnelse for utroligt korrosionsbestandigt og hygiejnisk stål. Det rustfrie stål, der bruges til B.PRO, består primært af elementerne jern, krom og nikkel.

Det rustfrie ståls korrosionsbestandighed kommer fra et såkaldt passivlag på materialets overflade, som dannes ved kontakt med ilt. Skader på passivlaget som følge af mekaniske indvirkninger afhjælpes automatisk, hvis der er tilstrækkelig ilt ved materialets overflade.

Passivlagets stabilitet kan forringes af kemisk indvirkning samt af lag kalk, fedt, stivelse og æggevide, hvorved korrosion nemmere opstår.

Kommer følgende stoffer i berøring med rustfrit stål kan det også forårsage/fremme korrosion:

- Koncentrerede syrer, halogener (f.eks. klorider, bromider) og deres salte samt køkkensaltholdige krydderier
- Dampe fra saltsyre, som der kan danne sig ved brug af f.eks. industrielle rengøringsmidler
- Kontakt med fremmedmetal (f.eks. stål eller jern)
- Kontakt med jern (f.eks. stålulld, spåner fra ledninger, jernholdigt vand)

Undgå kontakt med de anførte stoffer for at opretholde korrosionsbestandigheden. De følgende henvisninger til rengøring og pleje skal ubetinget overholdes.

☞ Hold altid overflader af rustfrit stål rene, tørre og tilgængelige for luft!

B.PRO anbefaler:

Meget brugte overflader af rustfrit stål (f.eks. opvarmede beholdere til vandbad) skal behandles dagligt med DeepClean Stainless Steel i forbindelse med den normale, daglige rengøring. Dette bevarer det rustfrie ståls passivlag og dermed også overfladens korrosionsbestandighed.

Rengøringsintervaller Overfladen skal rengøres grundigt med rent vand og tørres af efter hver brug.

Universaldispenser

Føringsstængerne skal kontrolleres regelmæssigt for tilsmudsning og rengøres efter behov.

Rengøringsmetoder Den daglige rutinerengøring omfatter aftørring med en fugtig klud. Fastsiddende snavs må fjernes med en børste (kunststof- eller naturbørste).

Alle andre rengøringsmetoder skal godkendes af B.PRO.

- ☞ Anvend ikke dampstråle, højtryksrensere, bruser eller lignende rengøringsredskaber.
- ☞ Den indbyggede varmer må under ingen omstændigheder bruges til tørringen.
- ☞ Afdækningsskærmen må ikke vaskes op i opvaskemaskinen. Der kan danne sig spændingsrevner i afdækningsskærmen som følge af den høje temperatur i opvaskemaskinen.

Rengøringsmidler

Følgende rengøringsmidler må anvendes på overflader af rustfrit stål:

- Almindeligt rengøringsmiddel til rustfrit stål, f.eks. DeepClean Stainless Steel
- Gængse rengøringsmidler på vandbasis
- Gængse afkalkningsmidler på basis af organiske eller af anorganiske syrer, der ikke er skadelige for rustfrit stål (f.eks. eddikesyre, citronsyre, sulfaminsyre, phosphorsyre). I tilfælde af tvivl bør du henvende dig til fabrikanten af rengøringsmidlet
- Blød rengøringsklud eller fugtig rengøringsklud af mikrofibre.

Rengøringsmidler, der ikke er egnede til overflader af rustfrit stål:

- Alle rengøringsmidler, som kan indeholde klorider eller hypochlorit (f.eks. afkalkningsmiddel på basis af saltsyre, natriumhypochlorit)

Følgende rengøringsmidler må bruges til øvrige metaloverflader, pulvercoatede apparatdele samt dele af kunststof og glas:

- Gængse rengøringsmidler på vandbasis
- Blød klud
- B.PRO-mikrofiber-rengøringsklud (må kun bruges med vand)
- Pletrester, især fedtstænk og fedtaflejringer, kan fjernes med en varm opløsning af blød sæbe på 30 % og en børste (kunststof- eller naturbørster)
- Glasoverfladerne kan nemt rengøres med et gængs rengøringsmiddel til glas.

Rengøringsmidler, som ikke er egnede til øvrige metaloverflader, pulvercoatede apparatdele samt kunststof- og glasdele:

- Rengøringsmiddel til rustfrit stål eller lignende skurrende rengøringsmidler
- Pudseklude
- Opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler
- Alle rengøringsmidler, som kan indeholde klorider eller hypochlorit (f.eks. afkalkningsmiddel på basis af saltsyre, natriumhypochlorit)
- Rengøringsmidler/desinfektionsmidler, der fremmer korrosion, (f.eks. på basis af fluorholdigt kiselsyre, phosphorsyre, samt salt- og svovlsyre)

Rengøring af apparatet

☞ Stableplatformen kan fjernes til en grundig rengøring.

Universaldispenser

Ved universaldispenseren holdes føringsstængerne kun på plads af stableplatformen. Inden stableplatformen fjernes, skal føringsstængerne fjernes, da disse ellers falder ned i apparatet.

B.PRO anbefaler:

Det bør altid kontrolleres et mindre synligt sted, om overfladen kan tåle midlerne, før der bruges kemiske rengøringsmidler. Dermed undgås uønskede overraskelser pga. misfarvninger eller andre reaktioner mellem rengøringsmidlet og overfladen.

☞ Skal mineralsk støv eller metalstøv aftørres under rengøringen, skal redskaberne (f.eks. børster, mikrofiberklude) altid skylles grundigt, så støvpartikler ikke kan efterlade spor på overfladen.

► Overfladen skal altid rengøres grundigt med rent vand og tørres af efter hver brug.

Vedligeholdelse

Sørg for at vedligeholde apparatet regelmæssigt

- ☞ B.PRO anbefaler, at apparatet vedligeholdes regelmæssigt af et personale, der har modtaget instruktion heri. Regelmæssig vedligeholdelse forebygger funktionssvigt, forlænger apparatets levetid og er generelt medvirkende til, at apparatet bedre bevarer sin værdi.
- Lad autoriserede fagfolk forestå den nødvendige vedligeholdelse.

Kontrol af hjulbremserne


- ☞ Efter hver flytning af apparatet skal det kontrolleres, om apparatets hjulbremser fungerer.
- Låsning af hjulbremserne.
- Forsøg at bevæge apparatet (uden at bruge vold).
- Hvis bremseeffekten er utilstrækkelig, skal det defekte hjul/de defekte hjul udskiftes af et autoriseret servicested.
- ☞ Kapitel „Reparation“

Reparation

- Kompetente personer** ☞ Reparationer må udelukkende udføres hos følgende kompetente servicesteder:
- Internt teknisk personale uddannet af B.PRO
 - Ekstern kundeservice uddannet af B.PRO
 - Service fra B.PRO

Fejlbeskrivelse Service fra B.PRO skal bruge følgende oplysninger fra typeskiltet sammen med en nøjagtig beskrivelse af defekten:

- Varenummer
- Model
- Produktionsdato
- Produktionsordrenummer

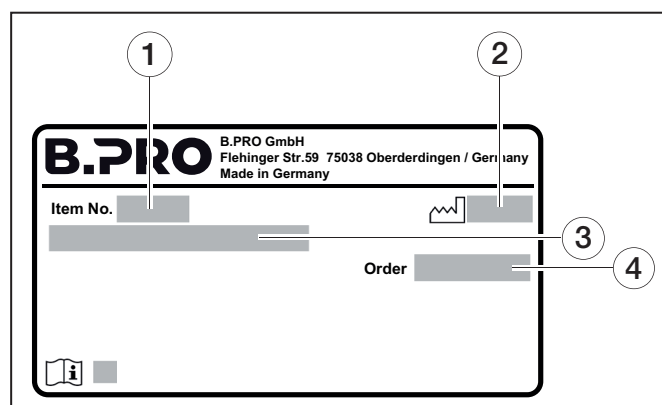

- (1) Varenummer
- (2) Produktionsdato
- (3) Modelbetegnelse
- (4) Produktionsordrenummer

- Udskiftning af komponenter** ☞ Defekte komponenter, herunder netkablet, må kun udskiftes på følgende servicesteder:
- Internt teknisk personale uddannet af B.PRO
 - Ekstern kundeservice uddannet af B.PRO
 - Service fra B.PRO

- Reservedele** ☞ Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
- Reservedelsbetegnelse
 - Varenummer
 - Apparatets produktionsdato
 - Mængde
- ☞ Se serviceinformationssystemet på internettet (www.bpro-solutions.com)

Adresse B.PRO GmbH
Flehinger Str. 59
75038 Oberderdingen
Tyskland

Phone + 49 7045 44-81416
Fax + 49 7045 44-81508
E-mail service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

Bortskaffelse

- Bortskaf apparatet i henhold til gældende lovgivning.
- ☞ Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
- ☞ Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse hos forhandleren eller hos B.PRO.
- ☞ Underkapitel „Adresse“

Tekniske data

① Afhængigt af modellen kan et apparat, der er omfattet af denne betjeningsvejledning, også have afvigende tekniske data (mål). De bindende angivelser fremgår af typeskiltet eller de specifikke ordredokumenter/tegninger.

Generelle data

Dimensioner og vægt (ca.)

Model	Ydermål uden låg L x B x H [mm]	Fri højde [mm]	Egen vægt [kg]
Kurvdispenser			
CCE 53/53	810 x 555 x 900	536 x 536	33
CCE 66/54	810 x 712 x 900	656 x 536	37
CE 53/53	745 x 700 x 911	535 x 535	43
CE 66/54	885 x 700 x 911	660 x 540	48
CEK 53/53	745 x 700 x 911	535 x 535	42
Platfordispenser			
CE 58/58	805 x 700 x 911	581 x 581	58
CE 88/61	115 x 730 x 911	881 x 611	77
CEK 58/58	115 x 730 x 911	581 x 581	58
CE 65/45	893 x 578 x 911	656 x 456	60
CEK 65/45	893 x 578 x 911	656 x 456	58
Universaldispenser			
UNI 59/29	775 x 520 x 944	590 x 290	48,5
UNI 59/29 Kids	775 x 520 x 794	590 x 290	45
UNI 58/58	805 x 700 x 944	581 x 581	66
UNI-K 59/29	775 x 520 x 944	590 x 290	46
UNI-K 58/58	805 x 700 x 944	581 x 581	60
Bakkedispenser			
CE 54/38	775 x 520 x 911	540 x 380	37
CCE 54/38	810 x 555 x 900	–	31,5
CCE-A	810 x 555 x 900	–	35
CCE-V	810 x 555 x 900	–	41

Kapacitet/ladning (ca.)

Model	Kapacitet	Stablehøjde [mm] (med/uden afdækningsskærm)	Maks. last [kg]
Kurvdispenser			
CCE 53/53	6 kurve (h: 115 mm) eller 9 kurve (h: 75 mm) l x b: 500 x 500 eller 525 x 525 mm	700 (model uden afdækningsskærm)	200
CCE 66/54	6 kurve (h: 115 mm) eller 9 kurve (h: 75 mm) l x b: 656 x 536 eller 650 x 530 mm	700 (model uden afdækningsskærm)	200
CE 53/53	6 kurve (h: 115 mm) eller 9 kurve (h: 75 mm) l x b: 500 x 500 eller 525 x 525 mm	540 / 680	200
CE 66/54	6 kurve (h: 115 mm) eller 9 kurve (h: 75 mm) l x b: 650 x 530 mm	540 / 680	200
CEK 53/53	6 kurve (h: 115 mm) eller 9 kurve (h: 75 mm) l x b: 500 x 500 eller 525 x 525 mm	540 / 680	200
Platformdispenser			
CE 58/58	Afhængig af servicets art	540 / 680	200
CE 88/61	Afhængig af servicets art	540 / 680	200
CEK 58/58	Afhængig af servicets art	540 / 680	200
CE 65/45	Afhængig af servicets art	600 (uden afdækningsskærm)	240
CEK 65/45	Afhængig af servicets art	600 (uden afdækningsskærm)	240

Model	Kapacitet	Stablehøjde [mm] (med/uden afdækningsskærm)	Maks. last [kg]
Universaldispenser			
UNI 59/29	Afhængig af servicets art	540 / 680	200
UNI 59/29 Kids	Afhængig af servicets art	390 / 530	200
UNI 58/58	Afhængig af servicets art	540 / 680	200
UNI-K 59/29	Afhængig af servicets art	540 / 680	200
UNI-K 58/58	Afhængig af servicets art	540 / 680	200
Bakkedispenser			
CE 54/38	100 bakker L x B: 530 x 370 mm	700 (model uden afdækningsskærm)	200
CCE 54/38	100 bakker L x B: 530 x 370 mm	700 (model uden afdækningsskærm)	200
CCE-A	100 bakker L x B: 530 x 370 mm	700 (model uden afdækningsskærm)	200
CCE-V	100 bakker L x B: 530 x 370 mm	700 (model uden afdækningsskærm)	200

Tilbehør	Maks. last pr. bestikholder [bestikdele/kg]	Maks. last [kg]
Bestikmodul (ekstratilbehør) med/uden servietdispenser	65 / 4	16

Miljø **Omgivelsesbetingelser – drift**

Temperatur: +15 °C til +38 °C

Omgivelsesbetingelser – opbevaring, transport

Temperatur: -10 °C til +40 °C

Emissioner

Mht. arbejdsbetingelserne ved apparatet er støjniveauet på mindre end 70 dB (A).

Materialer

Apparatets hoveddel: Rustfrit stål

Afdækningsskærm: Polykarbonat; ekspanderet polypropylen

Bestillingsoplysninger

Kurvdispenser CCE 53/53	Varenummer	574 917; 383 253
Kurvdispenser CCE 66/54	Varenummer	574 918; 383 253
Kurvdispenser CE 53/53	Varenummer	574 905; 383 378
Kurvdispenser CE 66/54	Varenummer	574 906; 383 379
Kurvdispenser CEK 53/53	Varenummer	574 907; 383 380
Platformdispenser CE 58/58	Varenummer	574 891; 383 373
Platformdispenser CE 88/61	Varenummer	574 892; 383 374
Platformdispenser CE 65/45	Varenummer	575 289; 388 121
Platformdispenser CEK 58/58	Varenummer	574 893; 383 375
Platformdispenser CEK 65/45	Varenummer	575 290; 388 122
Universaldispenser UNI 59/29	Varenummer	574 911; 383 244
Universaldispenser UNI 59/29 Kids	Varenummer	575 629; 392 569
Universaldispenser UNI 58/58	Varenummer	574 912; 383 390
Universaldispenser UNI-K 59/29	Varenummer	574 913; 383 248
Universaldispenser UNI-K 58/58	Varenummer	574 914; 383 392
Bakkedispenser CE 54/38	Varenummer	574 908; 383 381

Bakkedispenser CCE 54/38	Varenummer	574 927; 383 253
Bakkedispenser CCE-A med bakkeføringer i siden	Varenummer	574 929; 383 253
Bakkedispenser CCE-A uden bakkeføringer i siden	Varenummer	574 930; 383 253
Betjeningsvejledning	Dokumentnummer:	154 467
Tilbehør		
Vokskernetallerkener til varmeakkumulering	Varenummer	Se prisliste fra B.PRO
Afdækningsskærm	Varenummer	Se prisliste fra B.PRO
Kurve for kurvdispenseren	Varenummer	Se prisliste fra B.PRO
Bestikmodul	Varenummer	Se prisliste fra B.PRO
B.PRO-mikrofiber- rengøringsklud	Varenummer	126 999
Rengørings- og -plejemiddel til rustfrit stål DeepClean Stainless Steel	Varenummer	511 895

Standarder, direktiver, forordninger, forskrifter

Standarder Apparatet overholder de grundlæggende krav i de anvendte produktnormer i den seneste udgave ved leveringen.

**Direktiver for CE-mærke/
EU-overensstemmelses-
erklæring**

Apparatet overholder kravene, hvis berørt, i de følgende forordninger/direktiver i den seneste udgave ved leveringen.

	• 1935/2004	Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
	• 2006/42/EF	Maskindirektivet
	• 2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
	• 2014/30/EU	EMC-direktivet
	• 2011/65/EU	RoHs-direktivet
	• 2014/68/EU	Direktivet om trykbærende udstyr

Forordninger, forskrifter Under apparatets håndtering og brug skal følgende forordninger, forskrifter, arbejdstilsynsregler samt andre nationale bestemmelser overholdes i den seneste udgave.

- | | |
|----------------------|--|
| • EF nr. 852/2004 | Forordning om fødevarehygiejne |
| • DGUV-regel 110-003 | Branche Køkkenfirmaer |
| • DGUV forskrift 3 | Bestemmelser vedrørende forebyggelse af uheld for elektriske anlæg og driftsmidler |

Der kan bestilles en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen hos B.PROs service/salgsteam.

B.PRO GmbH

P.O. Box 13 10

75033 Oberderdingen

GERMANY

Phone +49 (0)7045 44 - 81416

Fax +49 (0)7045 44 - 81508

Email service@bpro-solutions.com

Internet www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS