


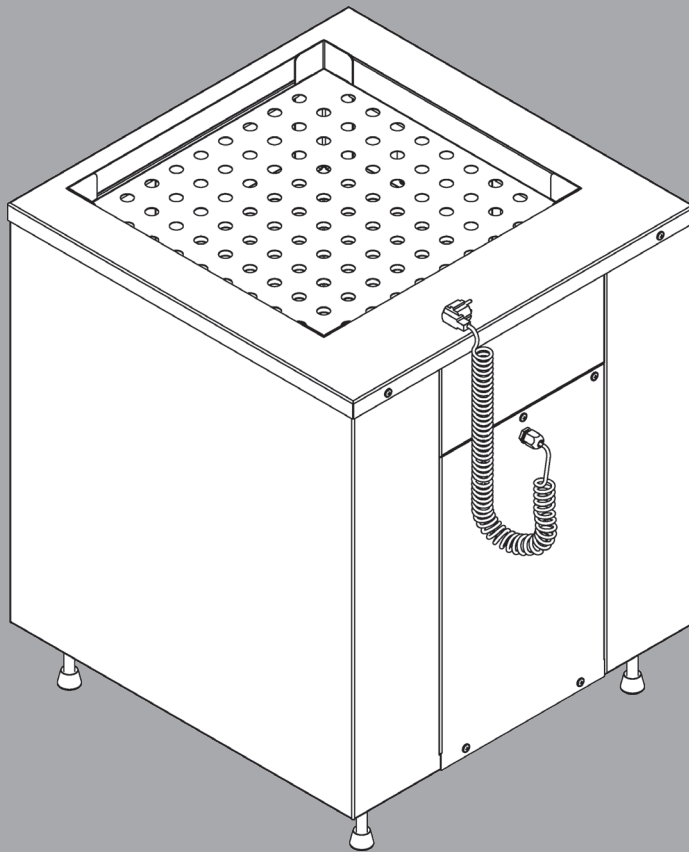

INDBYGNINGS- KURVDISPENSER CEBH

Oversættelse af den originale betjeningsvejledning

Generelt

Copyright Denne vejledning er beskyttet i henhold til gældende lov om ophavsret. Oplysningerne må hverken helt eller delvist kopieres, distribueres, bruges i konkurrenceøjemed eller gøres tilgængelige for tredjemand.

Tekniske ændringer Vi forbeholder os ret til ændringer, som er til gavn for den tekniske udvikling.

Produktdokumentation Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Målgruppe: Betjeningspersonale, køkkenchefer.

Typografiske konventioner

- ☞ **Vigtig henvisning** til særlige forhold eller tilfælde.
- ❗ **Uddybende oplysninger** i vejledende kapitler eller afsnit.
- 👉 **Krydshenvisning** til et kapitel, underafsnit eller eksternt dokument.
- ✓ **Forudsætning**, som skal være opfyldt, før du udfører de efterfølgende trin.
- **Handling** eller aktivitet, som skal udføres.

Modelvariant XYZ

Afsnit, som er markeret på denne måde, gælder kun for en bestemt modelvariant eller modelmulighed.

Advarsler



Signalord!

Faretype og -kilde

Mulige følger, hvis advarslen ignoreres.

- Foranstaltning til at undgå faren og dens følger.

Signalordet (Forsigtig, Advarsel, Fare) henviser til graden af fare.

Forsigtig advarer mod mulige lette personskader eller tingsskader.

Advarsel advarer mod mulige alvorlige personskader.

Fare advarer mod mulige alvorlige/livstruende personskader.

Indhold

Om dette produkt	Anvendelsesformål	6
	Anvendelsesbetingelser	6
	Produktegenskaber	6
Sikkerhed	Generelt	8
	Om dette produkt	8
	Transport	9
	Montering	9
	Ibrugtagning	10
	Betjening og brug	10
	Frakobling	12
	Rengøring og vedligeholdelse	12
	Vedligeholdelse	13
	Reparation	13
	Standarder og direktiver	14
	Produktmærkning	14
Transport	Kontrol/afhjælpning af transportskader	15
	Leveringsomfang	15
	Udpakning	15
	Bortskaffelse af emballage	15
Montering	Forudsætninger for montering	16
	Indbygningsmål	16
	Indbygning af apparatet	17
	Sikring af potentialudligning	17
	Indstilling af foreskrevet temperatur	17
	Tilslutning af apparatet	18
	Rengøring af apparatet	19
Ibrugtagning	Driftsforudsætninger	20
	Første ibrugtagning	20
	Test af frigivelseshøjden for de stablede genstande	20
	Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande	21
Betjening og brug	Oversigtsbillede	23
	Anvendelsessituationer – oversigt	24
	Fyldning af apparatet	24
	Service opvarmes og holdes varmt	25
	Udtagning af service	25

Ekstra informationer til brug i børnehaver og

skoler	Anvendelsesformål	26
	Anvendelsesområde	26
	Tilsynspligt	26
	Strømforsyning	26
	Må ikke bruges som legetøj	26
	Forkert brug som opbevaringssted	26
	Farer pga. misbrug	26
	Varme overflader	26

Frakobling	Frakobling af apparatet	27
-------------------	-------------------------	----

Hjælp i tilfælde af problemer

Apparatets indre forbliver koldt	28
Service opvarmes ikke tilstrækkeligt/holdes ikke tilstrækkeligt varmt	28
Korrosion på dele i rustfrit stål	28
Apparatet er beskadiget udvendigt	28

Rengøring og vedligeholdelse

Rustfrit stål	29
Rengøringsintervaller	29
Rengøringsmetoder	29
Rengøringsmidler	30
Rengøring af apparatet	31

Vedligeholdelse

Sørg for at vedligeholde apparatet regelmæssigt	32
Gennemfør en ny kontrol af den elektriske sikkerhed	32
Kontrol af tilslutningskabel og strømstik	32

Reparation

Kompetente personer	33
Fejlbeskrivelse	33
Udskiftning af komponenter	33
Reservedele	33
Adresse	34

Bortskaffelse

Bortskaffelse af apparatet	35
----------------------------	----

Tekniske data

Generelle data	36
Elektriske data	36
Miljø	37

Bestillingsoplysninger	Kurvdispenser CEBH 50/50	38
	Betjeningsvejledning	38
	Kurve	38
	Afdækningsskærm	38
	B.PRO-mikrofiber-rengøringsklud	38
	Rengørings- og -plejemiddel til rustfrit stål DeepClean Stainless Steel	38
Standarder, direktiver, forordninger, forskrifter	Standarder	39
	Direktiver for CE-mærke/EU-overensstemmelseserklæring	39
	Forordninger, forskrifter	39

Om dette produkt

Anvendelsesformål Den opvarmede kurvdispenser til indbygning er konstrueret til følgende formål:

- Stationær opbevaring af tørt service
- Stationær klargørelse af service
- Stationær opvarmning og varmholdelse af tørt service

Apparatet må ikke benyttes til tørring af service.

Apparatet må ikke anvendes til rumopvarmning.

Apparatet må ikke benyttes til opbevaring, opvarmning eller oplagring af mad.

Apparatet må ikke benyttes til transport eller til opbevaring af farlige eller giftige stoffer/væsker.

Den opvarmede kurvdispenser til indbygning er først og fremmest egnet til anvendelse i institutionskøkkener (sygehuse, plejehjem, daginstitutioner), i hotel- og restaurationsbranchen (banketter, diner transportable) samt i erhvervskøkkener (kantiner i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner).

Anvendelsesbetingelser **Omgivelser**

Apparatet må anvendes ved en rumtemperatur på mellem -10°C til $+38^{\circ}\text{C}$ og ved normal luftfugtighed (uden fugttilførsel) i lukkede rum.

Apparatet er udviklet til en brug til 2000 m over havets overflade.

Instruktion af tredjemand

Hvis apparatet udlånes til tredjemand, skal denne instrueres i sikker håndtering af apparatet og gøres opmærksom på mulige farer.

Produktegenskaber **Generelt**

Den opvarmede kurvdispenser til indbygning er fremstillet af rustfrit stål. Overfladen af rustfrit stål er mikroleret.

Apparatet er omsluttet af en kappe.

Montering

Den opvarmede kurvdispenser til indbygning er velegnet til indbygning i diske og madudleveringssteder.

Apparatet kan nemt indbygges uden brug af yderligere tilbehørsdele.

Apparatet indbygges som underbygningsapparat i disken og er udstyret med skruefodder, der kan justeres i højden.

Apparatet er ikke udstyret med en tænd/sluk-kontakt.

Betjening og brug

Servicet stables på en stableplatform. Stableplatformens frigivelseshøjde kan justeres ved at tilføje eller fjerne fjedre.

Apparatet bruges til at stable kurve med, som kan fyldes med service (kopper, tallerkener og skåle).

Apparatet kan fyldes med kurve på 75 og 115 mm højde. Ved en kurvehøjde på 75 mm kan der stables 10 kurve oven på hinanden, 6 kurve ved en kurvehøjde på 115 mm.

Apparatet er udstyret med en varmluftcirkulation.

Temperaturreguleringen beror på en kapillarrørtermostat.

Apparatets ønskede foreskrevne temperatur kan indstilles trinløst ved hjælp af en drejeregulator på apparatets inderside. Maks.-indstillingen "10" svarer til en temperatur på 110 °C.

Apparatet har ingen tænd/sluk-kontakt. Apparatets stikkontakt skal til enhver til være frit tilgængeligt, så apparatet kan frakobles strømforsyningen til alle poler.

En overbelastningsbeskyttelse forhindrer, at apparatet bliver overophedet.

Rengøring

Stableplatformen kan fjernes til rengøringsformål.

Sikkerhed

Generelt Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med den seneste tekniske udvikling. Ved fremstillingen er alle de krav, der kan stilles til en sikkerhedsmæssigt forsvarlig funktion, blevet opfyldt. På trods af dette er der resterende risici i forbindelse med anvendelsen af apparatet. Sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne betjeningsvejledning skal medvirke til at beskytte dig mod disse farer.

Sikkerhedsanvisninger

Læs sikkerhedsanvisningerne i dette kapitel grundigt, og følg dem.

Ejeren/brugeren har ansvaret for, at sikkerhedsanvisningerne i denne betjeningsvejledning følges.

Advarsler

Vær opmærksom på advarslerne med faresymbol (advarselstrekanter) i teksten.

Betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning skal læses omhyggeligt, før apparatet tages i brug første gang.

Driftslederen er ansvarlig for, at alle brugere læser denne vejledning, før de bruger apparatet første gang.

Denne betjeningsvejledning skal opbevares således, at den til enhver tid er tilgængelig for betjeningspersonalet.

Rengøring og vedligeholdelse

Afbryd apparatet fra lysnettet i forbindelse med rengørings- og vedligeholdelsesarbejde samt ved udskiftning af dele. Opbevar net- og/eller apparatstikket et egnet sted, hvor det er beskyttet mod fugt, skader og snavs, mens arbejdet udføres.

Om dette produkt **Anvendelsesformål**

Apparatet må kun anvendes til de formål, den er beregnet til.

Ejeren/brugeren har ansvaret for, at apparatet anvendes korrekt og tilsigtet.

Anvendelsesbetingelser

Anvend kun apparatet under de godkendte omgivelsesbetingelser.

Brugerne af apparatet skal være instrueret i betjeningen af apparatet og have forstået denne betjeningsvejledning.



Forsigtig!

Person- eller tingsskader

Opbevares eksplosive stoffer eller beholdere i apparatet, og sættes apparatet i drift, kan det medføre eksplosion samt person- eller tingsskader.

- Opbevar ingen eksplosive stoffer i apparatet, som f.eks. aerosolbeholder med brændbar drivgas.
-

Transport Opretstående transportposition

Apparatet må kun transporteres opretstående.

Transport med lastbil eller varevogn

Transportér kun apparatet i lastbiler eller varevogne med læsserampe. Læsserampens hældningsvinkel må ikke overstige 10°.

Fastspænd apparatet, så det ikke kan glide.

Apparatet skal sikres mod vertikale bevægelser under transporten. Anvend polstrede sikringsstænger.

Beskyttelsesfolie

Ved udpakningen af apparatet skal eventuel beskyttelsesfolie trækkes af. Ellers opstår der brandfare.

Montering Indbygningssted

Indbyg ikke apparatet ved siden af apparater med kraftig dampudvikling (f.eks. en opvaskemaskine). Dampene kan medføre, at der dannes fugt på apparatet.

På grund af dette fugttag er der fare for kortslutning eller elektrisk stød, når apparatet er sluttet til lysnettet.

Tilslutning af apparatet

Hvis apparatet flyttes efter transporten fra et koldt lad eller efter opbevaring fra et koldt lagerrum til et køkken, kondenseres den fugt, der er i lokalet på apparatets overflade og inde i det.

På grund af dette fugttag er der fare for kortslutning eller elektrisk stød, når apparatet er sluttet til lysnettet.

Vent med at tilslutte apparatet, til det har rumtemperatur.

Kantinesystem/indbygningsdisk

I apparatets umiddelbare omgivelser (f.eks. beklædningen) må der ikke være brandfarligt materiale.

For at undgå varmeophobning skal apparatet befinde sig i en afstand på mindst 10 mm fra den omgivende beklædning. Mellemrummet mellem apparatet og beklædning skal være tomt.

Tilslutning til lysnettet

Apparatets stikkontakt skal til enhver tid være frit tilgængeligt, så apparatet kan frakobles strømforsyningen til alle poler.

Den netspænding og netfrekvens, der står på typeskiltet, skal stemme overens med de tilsvarende værdier for stikkontakten.

Apparatet må ikke anvendes, hvis isoleringen på strømkablet eller strømstikket er beskadiget.

Strømstikket må kun sættes i og tages ud, når apparatet er slået fra. I modsat fald kan de elektriske dele og stikkontakten blive beskadiget.

Tag altid kun fat i selve stikket, når du trækker det ud af stikkontakten.

Ibrugtagning

Frigivelseshøjde for de stablede genstande

Frigivelseshøjde for de stablede genstande skal tilpasses det aktuelle behov under ibrugtagningen.

Sidder stableplatformen for højt, er der fare for, at genstandene på den vælter. Væltende genstande kan forårsage personskader.

Sidder stableplatformen for lavt, kan fingre eller hånden komme i klemme, når der gribes ned i apparatet. De stablede genstande skal udtages i en ergonomisk upraktisk position.

Apparatets indre kan blive meget varmt ved opvarmning. Inden frigivelseshøjden for de stablede genstande indstilles, skal det sikres, at apparatets indre er afkølet.

Fjedrene til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande skal tilføjes og fjernes symmetrisk. Der skal hænges lige mange fjedre på i hver af de fire justeringssider. Ellers er der fare for, at stableplatformen sætter sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader.

Fjedrene skal isættes således, at fjederens ende ikke vender mod rørets midte.

Betjening og brug

Generelt

Brugeren skal kende og kunne vurdere de farer, der er forbundet med brug af apparatet.

Apparatet må kun betjenes af personer, hvis fysiske, sensoriske og mentale evner ikke påvirker betjeningen af apparatet.

Sørg for, at apparatet ikke kan bruges ved beskadigelse. Servicesteder skal udføre reparationer.

↳ Kapitel „Reparation“

Henvisningsskilte

Følgende henvisningsskilt er placeret på apparatet:

Henvisningsskilt	Betydning – placering
	"Potentialudligning" iht. DIN IEC 60417-5021 på apparatets yderside, i det nederste område på betjeningssiden

Erstat omgående ulæselige, beskadigede eller bortkomne henvisningsskilte.

Frigivelseshøjde for de stablede genstande

Den frigivelseshøjde for de stablede genstande, der er indstillet ved ibrugtagningen, skal tilpasses efter behov.

Sidder stableplatformen for højt, er der fare for, at genstandene på den vælter. Væltende genstande kan forårsage personskader.

Sidder stableplatformen for lavt, kan fingre eller hånden komme i klemme, når der gribes ned i apparatet. De stablede genstande skal udtages i en ergonomisk upraktisk position.

Apparatets indre kan blive meget varmt ved opvarmning. Inden frigivelseshøjden for de stablede genstande indstilles, skal det sikres, at apparatets indre er afkølet.

Fjedrene til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande skal tilføjes og fjernes symmetrisk. Ellers er der fare for, at stableplatformen sætter sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader.

Fjedrene skal isættes således, at fjederens ende ikke vender mod rørets midte.

Stableplatformen er ikke egnet til drift/brug uden for apparatets hoveddel.

Opfyldning

Der må ikke bruges plastservice i apparatet. Apparatet og/eller plastservicen kunne blive beskadiget.

Stableplatformen må kun fyldes med kurve, aldrig med service. Lades den med service, er der fare for, at stableplatformen sætter sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader.

Kurvene må kun fyldes så meget, at de stablede genstande ikke rækker ud over kurvens kant. Ellers er der fare for, at de stablede genstande, der rager ud over kurvekanten, får stableplatformen til at sætte sig fast. Har stableplatformen sat sig fast, kan den løsne sig på et uforudsigeligt tidspunkt og blive skudt opad som et katapult. Dette kan føre til alvorlige personskader.

Når apparatet fyldes med plastkurve, må drejeregulatoren maks. sættes på trin "8". I modsat fald kan plastkurvene blive beskadiget.

Bæreevne

Apparatet må kun læsses med den mængde service, som er angivet i de tekniske data, og den øvre vægtgrænse ved lasten må ikke overskrides. Ellers er der fare for, at apparatet eller de stablede genstande vælter og/eller går i stykker. Væltende apparater eller stablede genstande kan føre til personskader.

Afdækningsskærme

Hvis apparatet bruges i længere tid uden skærm, opstår der store varmetab. Apparater, der opvarmes, skal altid dækkes med skærm. Afdækningsskærmen må kun åbnes kortvarigt for at sætte service ind eller tage service ud.

Varme genstande og dele på apparatet

Toppen af apparatet, dets indre og de genstande, der befinder sig i apparatet (service), bliver varme ved brug (op til ca. +85° C) og kan forårsage forbrændinger.

Tag kun fat om varme dele, når hænderne er beskyttede (f.eks. med grydelapper).

Frakobling Træk strømstikket ud

Træk kun i selve stikket, når strømstikket skal trækkes ud af stikkontakten.

Rengøring og vedligeholdelse Slukning af apparatet

Inden apparatet rengøres, skal det slukkes ved en tænd/sluk-kontakt på opstillingsstedet eller strømstikket skal trækkes. Vand, der trænger ind i apparatet, kan forårsage en kortslutning. I et sådant tilfælde er der fare for elektrisk stød.

Hygiejne

Forskrifterne i forordningen (EF) nr. 852/2004 samt nationale hygiejnebestemmelser skal overholdes.

Rengøringsintervaller

Apparatets yderside skal rengøres efter brug, apparatets indre efter behov.

Rengøringsmetode

Anvend kun godkendte rengøringsmetoder.

Anvend ikke dampstråle, højtryksrensere, bruser eller lignende rengøringsredskaber.

Rengøringsmidler generelt

Anvend ikke metaldele til rengøringen. Metaldele kan beskadige apparatet og/eller medføre korrosion.

Apparatet må ikke rengøres med spidse eller skarpe genstande. Disse kan beskadige apparatet. Anvend ikke skuremidler. Skuremidler laver ridser i overfladen.

Rengøringsmiddel til plastdele

Anvend ikke skuremidler. Skuremidler laver ridser i overfladen.

Ingen af de følgende rengøringsmidler eller rengøringsmidler med følgende indholdsstoffer må anvendes (materialeskader!):

- Ethanol, isopropanol og opløsningsmidler med et højere alkoholindhold
- Acetone
- Rensebenzin
- Terpentin
- Eddikesyreester

Varme genstande og dele på apparatet

Toppen af apparatet, dets indre og de genstande, der befinder sig i apparatet (service) bliver varme ved brug (forbrændingsrisiko!).

Lad apparatet køle af i mindst 20 minutter før rengøring.

Vedligeholdelse Ny kontrol af den elektriske sikkerhed

B.PRO anbefaler:

Mindst en gang hvert halve år skal en elektriker foretage en ny kontrol af den elektriske sikkerhed i henhold til normerne i DIN VDE 0701-0702.

Tilslutningskabel og strømstik

B.PRO anbefaler:

Tilslutningskabel og strømstik skal kontrolleres mindst én gang hvert halve år for mekaniske skader og ældning i henhold til DGUV forskrift 3 (hidtil BGV A3) eller gældende nationale forskrifter.

Reparation Kompetente personer

Apparatet må kun repareres af følgende:

- Internt teknisk personale uddannet af B.PRO
- Ekstern kundeservice uddannet af B.PRO
- Service fra B.PRO

Hvis reparationer udføres af andre, bortfalder garantien.

- Standarder og direktiver** Gældende standarder, direktiver og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.
- Ejeren/brugeren har ansvaret for, at gældende standarder, direktiver og sikkerhedsbestemmelser overholdes.
- Produktmærkning** Apparatet er udstyret med et typeskilt. Hvis typeskiltet fjernes, bortfalder garantien.

Transport

Kontrol/afhjælpning af transportskader

- ☞ Apparatet skal kontrolleres for transportskader (visuel kontrol) umiddelbart efter leveringen.
 - Notér transportskader på fragtbrevet i overværelse af chaufføren (beskrivelse af defekten).
 - Chaufføren skal bekræfte skaderne (med sin underskrift).
 - Behold apparatet, og reklamér skaderne hos B.PRO ved hjælp af fragtbrevet.
 - eller –
- Modtag ikke apparatet, og lad speditøren returnere det til B.PRO.
- ☞ Denne fremgangsmåde sikrer en korrekt behandling af skaden. Transportskader, som anmeldes senere, skal dokumenteres af modtageren af apparatet.

Leveringsomfang

Som standard følger følgende med ved leveringen:

- Indbygnings-kurvdispenser
- Betjeningsvejledning

Det nøjagtige omfang af leverancen samt modelvarianten er oplyst i følgepapirerne.

Udpakning

- Åbn transportemballagen i de dertil beregnede steder. Riv eller skær den ikke op!
- Kontrollér indholdet af leveringen.
- Fjern eventuel beskyttelsesfolie på apparatet.

Bortskaffelse af emballage

- ☞ Emballagematerialerne består af komponenter, der kan genvindes.
 - Bortskaf emballagematerialet miljømæssigt korrekt i henhold til de til enhver tid gældende regler, og aflever dem til genvinding.


Montering

Forudsætninger for montering

- ✓ Fagkyndigt personale
- ✓ Egnet indbygningssted (ikke ved siden af apparater med kraftig dampudvikling, f.eks. ikke ved siden af opvaskemaskinen)
- ✓ Egnet disk (brandsikkert materiale, ingen varmeophobning)
- ✓ Mindsteafstand mellem apparatet og den omgivende beklædning: 10 mm
- ✓ Værktøj til forberedelse af disken

Indbygningsmål

☞ Kurvdispenseren indbygges som underindbygningsapparat i disken.

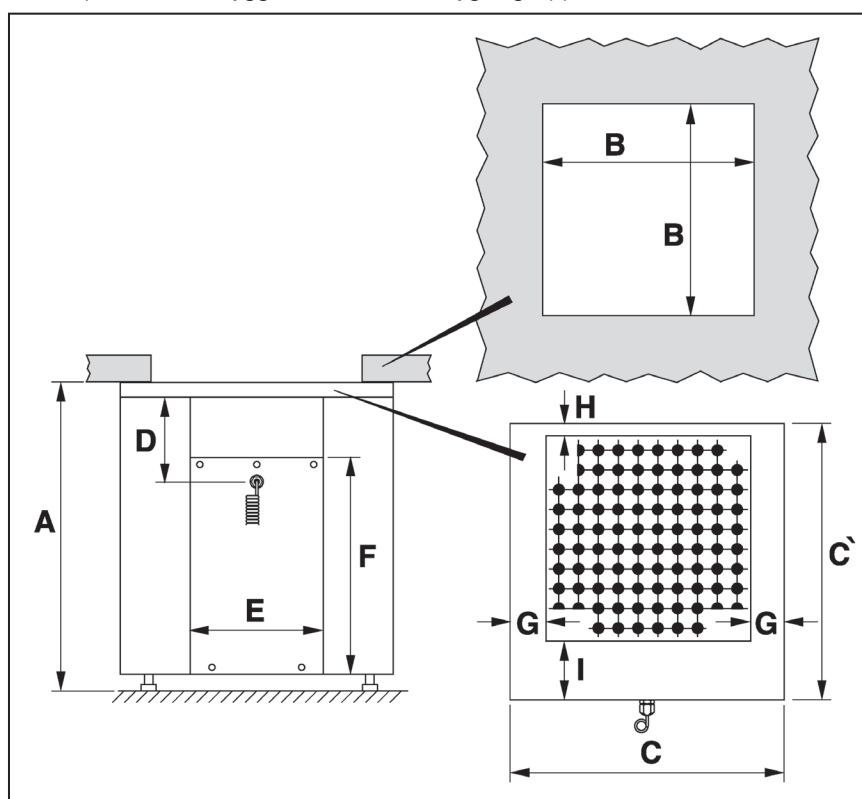

Model	Indbygningsdybde A [mm]	Diskudskæring B [mm]	Apparatets ydermål C x C' [mm]
CEBH 50/50	785 til 870	530	Apparatets top: 694 x 703 Apparatets underside: 691 x 700

Model	Afstand D "kabelltilslutning (midte) – apparatets overside" [mm]	Servicelistemål E x F [mm]
CEBH 50/50	240	335 x 552

Model	Afstand G [mm]	Afstand H [mm]	Afstand I [mm]
CEBH 50/50	82	33	140

Indbygning af apparatet

- ☞ B.PRO anbefaler, at der sørges for adgang til nettilslutning og servicepanel under indbygningen.
- ☞ Apparatets stikkontakt skal til enhver tid være frit tilgængeligt, så apparatet kan frakobles strømforsyningen til alle poler.
- ☞ Derudover kan en tænd/sluk-kontakt på opstillingsstedet anbefales, så alle poler afbrydes, når der slukkes for apparatet.
- ✓ Apparatet har igen rumtemperatur
- ✓ Apparatet har ingen kendte defekter eller synlige skader
- ✓ Eventuel beskyttelsesfolie er fjernet helt
- ✓ Apparatet stikkontakt er til enhver tid frit tilgængelig
- Disken forberedes i henhold til måloplysningerne i det forudgående afsnit.
- ↳ Underkapitel „Indbygningsmål“
- ↳ Kapitel „Tekniske data“
- Det tomme apparat skubbes ind under diskudskæringen.
- Apparatets højde indstilles på skruefodderne sådan, at oversiden af apparatets beklædning slutter tæt op imod diskens underside.

Sikring af potentialudligning

- ☞ I visse lande kræves yderligere potentialudligning af apparater.
- Undersøg, om potentialudligning er foreskrevet.
- Hvis det er nødvendigt, skal bolten til potentialudligningen forbindes med potentialudligningen ved opstillingsstedet i overensstemmelse med de nationale forskrifter.

Indstilling af foreskrevet temperatur

- ☞ Hvis apparatet er frit tilgængeligt for gæster, må den foreskrevne temperatur ikke overskride 60 °C. Temperaturen skal indstilles således, at man hverken brænder fingrene på servicen eller på apparatets top. B.PRO anbefaler, at temperaturen kontrolleres forsigtigt (!) med hånden på apparatets overside ca. 45 minutter, efter apparatet er blevet tilsluttet, og evt. ændre temperaturindstillingen.
- ☞ Når apparatet fyldes med plastkurve, må drejeregulatoren maks. sættes på trin "8". I modsat fald kan plastkurvene blive beskadiget.
- ✓ Apparat dækket med afdækningsskærm



Forsigtig!


Tingsskader

Hvis apparatet ikke er beregnet til den forhåndenværende netspænding eller netfrekvens, kan apparatets elektriske installationer tage skade.

- Før tilslutning skal du kontrollere, at den netspænding og netfrekvens, der er anført på typeskiltet, stemmer overens med de tilsvarende værdier for stikkontakten.
-

- Kontrollér, at der ikke er varmefølsomme genstande i apparatet.
- Tænd apparatet på opstillingsstedets tænd/sluk-kontakt.
 - eller –
 - Sæt strømstikket i stikkontakten.

- ❗ Drejeregulatoren er kun tilgængelig efter fjernelse af stableplatformen.
- Fjernelse af stableplatformen.
- ☞ Drejeregulatoren bliver varm under driften og må derfor kun indstilles med et hjælpeværktøj (f.eks. skruetrækker).
- Drejeregulatoren i apparatets indre sættes på det ønskede trin.

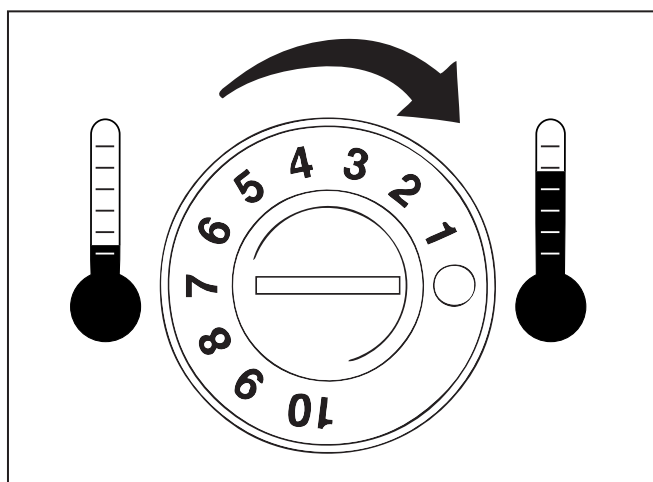

- Efter ca. 45 minutter kontrolleres, om apparatet har nået den ønskede temperatur.
- Om nødvendigt ændres temperaturindstillingen og temperaturen kontrolleres igen efter 15 minutter.

Tilslutning af apparatet

- ☞ Apparatets stikkontakt skal til enhver tid være frit tilgængeligt, så apparatet kan frakobles strømforsyningen til alle poler.

- ✓ Apparatet er slukket



Forsigtig!

Tingsskader

Hvis apparatet ikke er beregnet til den forhåndenværende netspænding eller netfrekvens, kan apparatets elektriske installationer tage skade.

- Før tilslutning skal du kontrollere, at den netspænding og netfrekvens, der er anført på typeskiltet, stemmer overens med de tilsvarende værdier for stikkontakten.

- Kontrollér, at der ikke befinder sig varmefølsomme genstande i apparatets indre.
- Sæt strømstikket i stikkontakten.

Indstilling før ibrugtagning

Efter monteringen og inden ibrugtagningen af apparatet skal frigivelseshøjden indstilles.

↳ Underkapitel „Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande“

Rengøring af apparatet

Rengør kurvdispenseren grundigt efter monteringen.

↳ Kapitel „Rengøring og vedligeholdelse“

Ibrugtagning

Driftsforudsætninger

- ✓ Apparatet har igen rumtemperatur
- ✓ Apparat korrekt indbygget
- ✓ Apparatet har ingen kendte defekter eller synlige skader
- ✓ Eventuel beskyttelsesfolie er fjernet helt

Første ibrugtagning

Det tomme apparat opvarmes for første gang

☞ Ved første ibrugtagning kan der opstå lugt samt let røg pga. opvarmning af isoleringsmateriale. Derfor anbefaler B.PRO, at det tomme apparat opvarmes ca. 2 timer før første brug.

- ✓ Apparatet er slukket
- ✓ Apparat dækket med afdækningsskærm

- Kontrollér, at der ikke er varmefølsomme genstande inde i apparatet eller på dets top.
- Tænd apparatet på opstillingsstedets tænd/sluk-kontakt.
 - eller –Sæt strømstikket i stikkontakten.

❗ Drejeregulatoren er kun tilgængelig efter fjernelse af stableplatformen.

- Fjernelse af stableplatformen.

☞ Drejeregulatoren bliver varm under driften og må derfor kun indstilles med et hjælpeværktøj (f.eks. skruetrækker).

- Drejeregulatoren i apparatets indre sættes på det ønskede trin.
- Opvarm apparatet i ca. 2 timer.
- Sluk for apparatet på opstillingsstedets tænd/sluk-kontakt.
 - eller –Træk strømstikket ud.

Test af frigivelseshøjden for de stablede genstande

❗ Frigivelseshøjden for de stablede genstande justeres med fjedre, med hvilke stableplatformen er fastgjort til oversiden af apparatets kabinet.

❗ For at tilpasse frigivelseshøjden for de stablede genstande kan enkelte fjedre tilføjes eller fjernes.

❗ Apparatet leveres med komplet indsatte fjedre.

B.PRO anbefaler, at frigivelseshøjden for de stablede genstande bør testes med denne fjederindstilling. Den skal tilpasses efter behov.

☞ Når der på et senere tidspunkt skal stables andre genstande i apparatet, så en ændring af frigivelseshøjden for de stablede genstande er påkrævet, skal fjernede fjedre igen tilføjes, eller der skal fjernes yderligere fjedre.

☞ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt, når den første kurv rækker 2 til 3 cm ud over beklædningsoverfladen.

- 2 læssede kurve stilles på stableplatformen.
- Når den første kurv rækker ca. 2 til 3 cm ud over beklædningsoverfladen, fjernes alle kurve og fjederindstillingen ændres.
- ↳ Underkapitel „Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande“
- Efter ændring af fjederindstillingen testes frigivelseshøjden for de stablede genstande igen.
- I givet fald skal fjederindstillingen ændres, og frigivelseshøjden for de stablede genstande testes flere gange, inden den korrekte indstilling er opnået.

Indstilling af frigivelseshøjde for de stablede genstande

- ❗ Tilføj eller fjern enkelte fjedre for at tilpasse frigivelseshøjden for de stablede genstande.
- ❗ Apparatet leveres med komplet indsatte fjedre.

↳ Principielt gælder følgende for indstilling af frigivelseshøjde for stablede genstande:

- Fjedrene skal tilføjes og fjernes symmetrisk.
- Fjedrene skal fjernes indefra og ud; dvs. at man starter med at fjerne den midterste fjeder.
- Forskellen i antallet af indsatte fjedre i de to indstillingssider må maksimalt være 1 fjeder.



Forsigtig!


Fjederens ende har skarpe kanter

Fjederens ende har skarpe kanter og kan ved forkert montering medføre snitsår på arm, hånd og fingre.

- Når fjedrene sættes i, skal det sikres, at fjederens ende i begge sider ikke vender ind mod rørets midte.

↳ Når der på et senere tidspunkt skal stables andre genstande i apparatet, så en ændring af frigivelseshøjden for de stablede genstande er påkrævet, skal fjernede fjedre igen tilføjes, eller der skal fjernes yderligere fjedre.


- Kontrollér, at apparatets indre er afkølet.
- Fjernelse af stableplatformen.
- På begge sider af apparatet fjernes eller isættes 1 til 2 fjedre fra midten på den nedre ophængning.

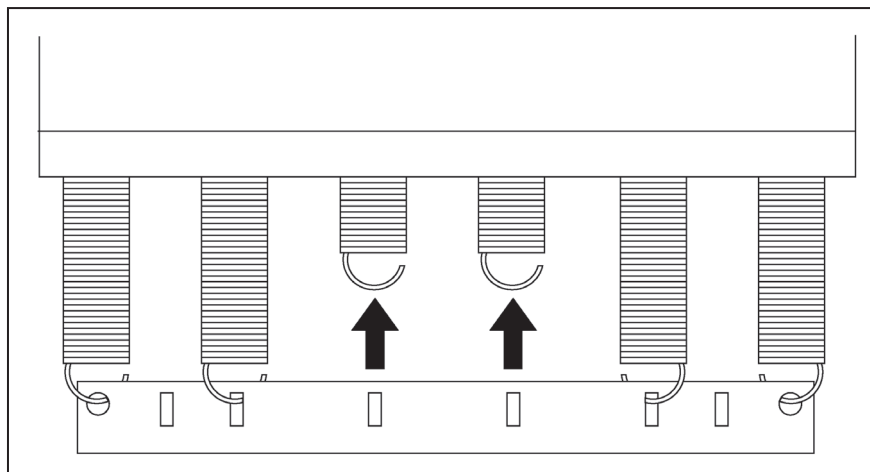

- Frigivelseshøjden for de stablede genstande testes og ved behov fjernes eller isættes flere fjedre på begge sider.

Betjening og brug

Oversigtsbillede

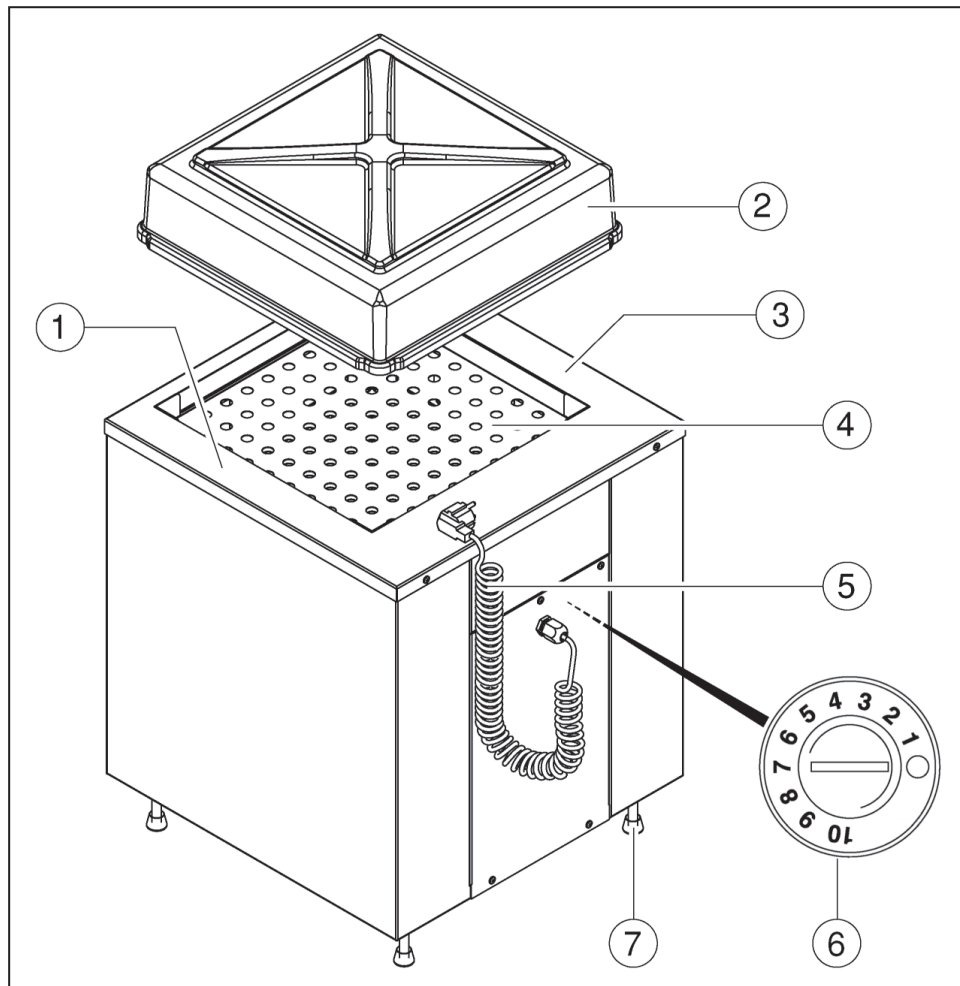

- (1) Fjederkasse med fjedrene til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande
- (2) Afdækningsskærm (tilbehør)
- (3) Fjederkasse med fjedrene til justering af frigivelseshøjden for de stablede genstande
- (4) Stableplatform (kan fjernes)
- (5) Netkabel
- (6) Inde i apparatet: Drejeregulator til indstilling af den foreskrevne temperatur
- (7) Skruefod

- ☞ Apparatets ønskede foreskrevne temperatur kan indstilles trinløst ved hjælp af en drejeregulator. Maks.-indstillingen "10" svarer til en temperatur på 110 °C.
- ☞ Drejeregulatoren bliver varm under driften og må derfor kun indstilles med et hjælpeværktøj (f.eks. skruetrækker).

Anvendelsessituationer – oversigt

Der skelnes mellem følgende tre anvendelsessituationer:

Køkken, drift med betjeningspersonale

Når apparatet bruges i et køkken med betjeningspersonale, er der ingen begrænsninger for temperaturindstillingen, bortset fra følgende undtagelser:

Når kurvdispenseren fyldes med plastkurve, må drejeregulatoren maks. sættes på trin "8".

Når temperaturen inde i apparatet er højere end +60 °C, skal betjeningspersonalet sørge for at der ved anvendelse af passende forholdsregler ikke opstår skader. For at undgå forbrændinger må f.eks. den varme top af apparatet og varmt service kun røres med beskyttelse af hænderne (f.eks. grydelapper eller handsker).

Uden for køkkenet, drift med betjeningspersonale

Når apparatet bruges i udenfor med betjeningspersonale, er der ingen begrænsninger for temperaturindstillingen, bortset fra følgende undtagelser:

Når kurvdispenseren fyldes med plastkurve, må drejeregulatoren maks. sættes på trin "8".

Når temperaturen inde i apparatet er højere end +60 °C, skal betjeningspersonalet sørge for at der ved anvendelse af passende forholdsregler ikke opstår skader. For at undgå forbrændinger må f.eks. den varme top af apparatet og varmt service kun røres med beskyttelse af hænderne (f.eks. grydelapper eller handsker).

Hvis der af optiske hensyn ikke skal bruges beskyttelsesforanstaltninger, må temperaturen inde i apparatet ikke overstige +60 °C.

Uden for køkkenet, drift med selvbetjening af gæsterne

Når apparatet bruges udenfor køkkenet og gæsterne selv tager service ud af apparatet, må temperaturen inde i apparatet ikke overstige +60 °C.

Fyldning af apparatet

- ☞ Hvis apparatet opvarmes uden påsat afdækningsskærm, opstår der store varmetab. Hold altid apparatet lukket med afdækningsskærmen, mens det opvarmes. Apparatet må kun åbnes kortvarigt for at sætte service ind eller tage service ud.
- ☞ Der må ikke bruges plastservice i apparatet. Apparatet og/eller plastservice kan blive beskadiget.
- ☞ De øvre vægtgrænser for ekstra last, der er oplyst i de tekniske data, må ikke overskrides.
- ☞ Stableplatformen må kun fyldes med kurve, aldrig med service.
- ☞ Kurvene må kun fyldes så meget, at de stablede genstande ikke rækker ud over kurvens kant.
- ☞ Når apparatet fyldes med plastkurve, må drejeregulatoren maks. sættes på trin "8".

✓ Frigivelseshøjden for de stablede genstande er indstillet korrekt

- Apparatet fyldes med allerede fyldte kurve.
 - eller –
 - Tomme kurve sættes én efter én på stableplatformen og fyldes med service.

Service opvarmes og holdes varmt

- ✓ Apparat fyldt
- ✓ Apparat dækket med afdækningsskærm
- ✓ Apparatet er slukket

- Kontrollér, at der ikke er varmefølsomme genstande i apparatet.
- Tænd apparatet på opstillingsstedets tænd/sluk-kontakt.
 - eller –
 - Sæt strømstikket i stikkontakten.
- Service opvarmes i mindst 120 minutter.
- Servicet holdes varmt i det tændte apparat, så længe det ønskes.

Udtagning af service



Advarsel!

Apparatets overside er varm/apparatets indre er varm/varmt service

Ved opvarmningen bliver apparatets overside, dets indre og servicet i apparatet varmt og kan forårsage forbrændinger.

- Tag kun fat om varme dele, når hænderne er beskyttede (f.eks. med grydelapper).
-
- Tag afdækningsskærmen af.
 - Tag service ud efter behov.

Ekstra informationer til brug i børnehaver og skoler

Anvendelsesformål	Dog udgør produktet ekstra farepotentiale, når børn/unge får adgang til det. Denne ekstra information beskriver de mulige, ekstra farer, men er muligvis ikke fyldestgørende.
Almindelige og særlige farer	
Anvendelsesområde	Apparatet må kun bruges som beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.
Tilsynspligt	Apparatet må IKKE bruges uden opsyn. Den tilsynshavende person skal overholde gældende love og forskrifter fra nationale myndigheder, f.eks. den lovgivende myndighed, arbejdstilsyn, kommunale forskrifter samt forskrifter fra amter og/eller andre myndigheder.
Strømforsyning	Når der bruges et elektrisk drevet apparat, skal opsynspersonalet holde mere øje med apparatet. Apparatet må IKKE påtrykkes strøm uden opsyn. B.PRO anbefaler: Tilslut apparatet til stikdåser, der kan slås fra med en effektafbryder/central afbryder. Denne effektafbryder/central afbryder skal installeres uden for børns rækkevidde. Undgå at strømkablet udsættes for trækbelastning. Dette gælder også, hvis der bruges et spiral-kabel.
Må ikke bruges som legetøj	Der må IKKE stiges eller klatres op på apparatet, hold nysgerrige børn væk fra apparatet.
Forkert brug som opbevaringssted	Apparatet må IKKE bruges til opbevaring af ting og/eller levende væsener.
Farer pga. misbrug	Apparatet kan vælte, hvis dette ikke overholdes, og dermed udgør en fare eller evt. medføre kvæstelser. Ekstremiteter kan også komme til skade.
Varme overflader	Apparatet kan have varme overflader med overfladetemperaturer på > 60 °C. Dette er teknisk nødvendigt for at sikre den tilsigtede brug samt de tekniske egenskaber og/eller apparatets egenskaber, som B.PRO garanterer. Høje overfladetemperaturer kan medføre forbrændinger ved længere tids kontakt.

Frakobling

- Frakobling af apparatet**
- Sluk for apparatet på opstillingsstedets tænd/sluk-kontakt.
 - eller –
 - Træk strømstikket ud.

Hjælp i tilfælde af problemer

Apparatets indre forbliver koldt

Årsag	Løsning
Strømskikket er trukket ud.	► Sæt strømskikket i stikkontakten.
Netkabel beskadiget; f.eks. kan en tråd være knækket (også muligt uden ydre beskadigelse).	► Få netkablet udskiftet af en godkendt reparatør. ↳ Kapitel „Reparation“
Bygningens sikring (hus-sikring) er defekt.	► Kontrollér bygningens sikring, og udskift efter behov.
Overbelastningsbeskyttelse er udløst.	► Kontakt en godkendt reparatør. ↳ Kapitel „Reparation“
Apparatets elektriske installationer er defekte.	► Kontakt en godkendt reparatør. ↳ Kapitel „Reparation“

Service opvarmes ikke tilstrækkeligt/holdes ikke tilstrækkeligt varmt

Årsag	Løsning
Den indstillede temperatur er for lav.	► Sæt temperaturen op. ↳ Underkapitel „Indstilling af foreskrevet temperatur“
Apparatets elektriske installationer er defekte.	► Kontakt en godkendt reparatør. ↳ Kapitel „Reparation“

Korrosion på dele i rustfrit stål

Årsag	Løsning
Forkert håndtering/vedligeholdelse.	► Fjern korrosionsstederne. ► Sørg for korrekt håndtering/vedligeholdelse.

Apparatet er beskadiget udvendigt

Årsag	Løsning
Skader som følge af transport eller anden ydre påvirkning.	► Kobl apparatet fra. ↳ Kapitel „Frakobling“ ► Sørg for, at apparatet ikke ved en fejl kobles til. ► Kontakt en godkendt reparatør. ↳ Kapitel „Reparation“

Rengøring og vedligeholdelse

Rustfrit stål Rustfrit stål er en betegnelse for utroligt korrosionsbestandigt og hygiejnisk stål. Det rustfrie stål, der bruges til B.PRO, består primært af elementerne jern, krom og nikkel.

Det rustfrie ståls korrosionsbestandighed kommer fra et såkaldt passivlag på materialets overflade, som dannes ved kontakt med ilt. Skader på passivlaget som følge af mekaniske indvirkninger afhjælpes automatisk, hvis der er tilstrækkelig ilt ved materialets overflade.

Passivlagets stabilitet kan forringes af kemisk indvirkning samt af lag kalk, fedt, stivelse og æggevide, hvorved korrosion nemmere opstår.

Kommer følgende stoffer i berøring med rustfrit stål kan det også forårsage/fremme korrosion:

- Koncentrerede syrer, halogener (f.eks. klorider, bromider) og deres salte samt køkkensaltholdige krydderier
- Dampe fra saltsyre, som der kan danne sig ved brug af f.eks. industrielle rengøringsmidler
- Kontakt med fremmedmetal (f.eks. stål eller jern)
- Kontakt med jern (f.eks. ståluld, spåner fra ledninger, jernholdigt vand)

Undgå kontakt med de anførte stoffer for at opretholde korrosionsbestandigheden. De følgende henvisninger til rengøring og vedligeholdelse skal ubetinget overholdes.

☞ Hold altid overflader af rustfrit stål rene, tørre og tilgængelige for luft!

B.PRO anbefaler:

Meget brugte overflader af rustfrit stål (f.eks. opvarmede beholdere til vandbad) skal behandles dagligt med DeepClean Stainless Steel i forbindelse med den normale, daglige rengøring. Dette bevarer det rustfrie ståls passivlag og dermed også overfladens korrosionsbestandighed.

Rengøringsintervaller Overfladen skal rengøres grundigt med rent vand og tørres af efter hver brug.

Rengøringsmetoder Den daglige rutinerengøring omfatter aftørring med en fugtig klud. Fastsiddende snavs må fjernes med en børste (kunststof- eller naturbørste).

Alle andre rengøringsmetoder skal godkendes af B.PRO.

☞ Anvend ikke dampstråle, højtryksrensere, bruser eller lignende rengøringsredskaber.

☞ Den indbyggede varmer må under ingen omstændigheder bruges til tørringen.

Rengøringsmidler

Følgende rengøringsmidler må anvendes på overflader af rustfrit stål:

- Almindeligt rengøringsmiddel til rustfrit stål, f.eks. DeepClean Stainless Steel
- Gængse rengøringsmidler på vandbasis
- Gængse afkalkningsmidler på basis af organiske eller af anorganiske syrer, der ikke er skadelige for rustfrit stål (f.eks. eddikesyre, citronsyre, sulfaminsyre, phosphorsyre). I tilfælde af tvivl bør du henvende dig til fabrikanten af rengøringsmidlet
- Blød rengøringsklud eller fugtig rengøringsklud af mikrofibere.

Rengøringsmidler, der ikke er egnede til overflader af rustfrit stål:

- Alle rengøringsmidler, som kan indeholde klorider eller hypochlorit (f.eks. afkalkningsmiddel på basis af saltsyre, natriumhypochlorit)

Følgende rengøringsmidler må bruges til øvrige metaloverflader, pulvercoatede apparatdele samt dele af kunststof og glas:

- Gængse rengøringsmidler på vandbasis
- Blød klud
- B.PRO-mikrofiber-rengøringsklud (må kun bruges med vand)
- Pletrester, især fedtstænk og fedtaflejringer, kan fjernes med en varm opløsning af blød sæbe på 30 % og en børste (kunststof- eller naturbørster)
- Glasoverfladerne kan nemt rengøres med et gængs rengøringsmiddel til glas.

Rengøringsmidler, som ikke er egnede til øvrige metaloverflader, pulvercoatede apparatdele samt kunststof- og glasdele:

- Rengøringsmiddel til rustfrit stål eller lignende skurrende rengøringsmidler
- Pudseklude
- Opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler
- Alle rengøringsmidler, som kan indeholde klorider eller hypochlorit (f.eks. afkalkningsmiddel på basis af saltsyre, natriumhypochlorit)
- Rengøringsmidler/desinfektionsmidler, der fremmer korrosion, (f.eks. på basis af fluorholdigt kiselsyre, phosphorsyre, samt salt- og svovlsyre)

- Rengøring af apparatet**
- ✓ Apparatet er slukket
 - ✓ Stikket er trukket ud af stikkontakten
 - ✓ Apparatet er kølet af indvendigt og udvendigt
 - ✓ Der er ingen stablede genstande i apparatet



Advarsel!

Vand, der er trængt ind i kabinettet

Vand, der trænger ind i kabinettet på et tilsluttet apparat under rengøringen, kan medføre en kortslutning eller elektrisk stød.

- Sluk for apparatet på opstillingsstedets tænd/sluk-kontakt.
- Træk strømstikket ud for at koble apparatet fra strømmen.

B.PRO anbefaler:

Det bør altid kontrolleres et mindre synligt sted, om overfladen kan tåle midlerne, før der bruges kemiske rengøringsmidler. Dermed undgås uønskede overraskelser pga. misfarvninger eller andre reaktioner mellem rengøringsmidlet og overfladen.

☞ Skal mineralsk støv eller metalstøv aftørres under rengøringen, skal redskaberne (f.eks. børster, mikrofiberklude) altid skylles grundigt, så støvpartikler ikke kan efterlade spor på overfladen.

- Overfladen skal altid rengøres grundigt med rent vand og tørres af efter hver brug.

Vedligeholdelse

Sørg for at vedligeholde apparatet regelmæssigt

- ☞ B.PRO anbefaler, at apparatet vedligeholdes regelmæssigt af et personale, der har modtaget instruktion heri. Regelmæssig vedligeholdelse forebygger funktionssvigt, forlænger apparatets levetid og er generelt medvirkende til, at apparatet bedre bevarer sin værdi.
- Lad autoriserede fagfolk forestå den nødvendige vedligeholdelse.



Advarsel!

Spændingsførende komponenter

Berøres de spændingsførende komponenter og apparatet er stadig påtrykt spænding under vedligehold eller udskiftning af dele, kan det medføre elektrisk stød.

- Sluk apparatet på tænd/sluk-kontakten.
 - Træk strømtikket ud for at koble apparatet fra strømmen.
-

Gennemfør en ny kontrol af den elektriske sikkerhed

B.PRO anbefaler:

- Mindst en gang hvert halve år skal en elektriker foretage en ny kontrol af den elektriske sikkerhed i henhold til normerne i DIN VDE 0701-0702.

Kontrol af tilslutningskabel og strømtik


B.PRO anbefaler:

- Tilslutningskabel og strømtik skal kontrolleres mindst én gang hvert halve år for mekaniske skader og ældning i henhold til DGUV forskrift 3 (hidtil BGV A3) eller gældende nationale forskrifter.

Reparation

- Kompetente personer** ☞ Reparationer må udelukkende udføres hos følgende kompetente servicesteder:
- Internt teknisk personale uddannet af B.PRO
 - Ekstern kundeservice uddannet af B.PRO
 - Service fra B.PRO

- Fejlbeskrivelse** Service fra B.PRO skal bruge følgende oplysninger fra typeskiltet sammen med en nøjagtig beskrivelse af defekten:
- Varenummer
 - Serienummer
 - Produktionsdato
 - Model
 - Produktionsordrenummer

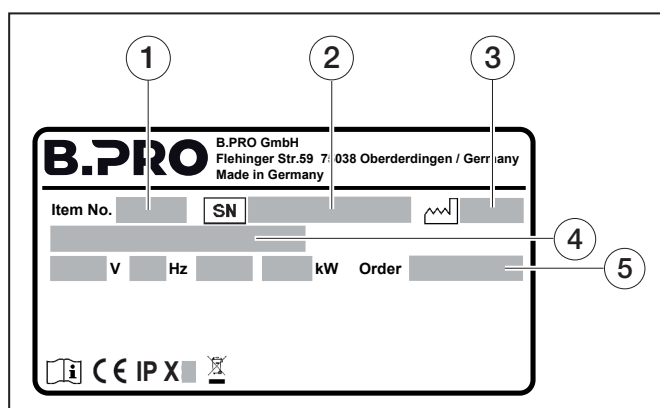

- (1) Varenummer
- (2) Serienummer
- (3) Produktionsdato
- (4) Modelbetegnelse
- (5) Produktionsordrenummer

- Udskiftning af komponenter** ☞ Defekte komponenter, herunder netkablet, må kun udskiftes på følgende servicesteder:
- Internt teknisk personale uddannet af B.PRO
 - Ekstern kundeservice uddannet af B.PRO
 - Service fra B.PRO

- Reservedele** ☞ Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
- Reservedelsbetegnelse
 - Varenummer
 - Apparats produktionsdato
 - Mængde
- ☞ Se serviceinformationssystemet på internettet (www.bpro-solutions.com)

Adresse B.PRO GmbH
Flehinger Str. 59
75038 Oberderdingen
Phone + 49 7045 44-81416
Fax + 49 7045 44-81508
Email service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

Bortskaffelse

Bortskaffelse af apparatet



❗ Hvis udtjente elektriske eller elektroniske apparater bortskaffes via den almindelige dagrenovation, kan apparatets indholdsstoffer udgøre en fare for miljøet og menneskers sundhed. Apparatet må derfor ikke bortskaffes sammen med den almindelige dagrenovation, men skal afleveres på en miljøstation for elektroskrot og elektronisk affald (f.eks. en kommunal losseplads med specialafdeling).

Som henvisning til dette forhold er apparatet udstyret med det anførte symbol iht. EN 50419 vedrørende mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr iht. artikel 15(2) i direktivet 2012/19/EU (WEEE). Desuden skal der tages hensyn til yderligere særlige, nationale forhold ved bortskaffelsen.

- Gør apparatet uanvendeligt før bortskaffelse (f.eks. ved at skære strømtikket af).
- Apparatet skal bortskaffes på en genbrugsstation eller lignende i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

☞ Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

☞ Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse hos forhandleren eller hos B.PRO.

☞ Underkapitel „Adresse“

Tekniske data

① Afhængigt af modellen kan et apparat, der er omfattet af denne betjeningsvejledning, også have afvigende tekniske data (elektriske oplysninger, mål). De bindende angivelser fremgår af typeskiltet eller de specifikke ordredokumenter/tegninger.

Generelle data Dimensioner og vægt (ca.)

Model	Ydermål L x B x H [mm]	Fri højde [mm]	Egen vægt [kg]
CEBH 50/50	700 x 691 x 785	520 x 520	64,5

Kapacitet/ladning (ca.)

Model	Kapacitet	Stablehøjde [mm] (med/uden afdækningsskærm)	Maks. last [kg]
CEBH 50/50	6 kurve (h: 115 mm) eller 10 kurve (h: 75 mm) l x b: 500 x 500 mm	540/680	200

Temperaturområde (apparatets indre)

+30 °C til +110 °C

Elektriske data Tilslutningsværdier

Model	Spænding	Ydelse (maksimal) [kW]
CEBH 50/50	220-240 V, 50 Hz	1,8

Kapslingsklasse

IP X4 (apparatet er beskyttet mod stænkvand, der falder skråt ned med op til 15°.)

Miljø **Omgivelsesbetingelser – drift**

Temperatur: -15 °C til +38 °C

Relativ luftfugtighed: uden dug

Omgivelsesbetingelser – opbevaring, transport

Temperatur: -10 °C til +40 °C

Relativ luftfugtighed: uden dug

Emissioner

Mht. arbejdsbetingelserne ved apparatet er støjniveauet på mindre end 70 dB (A).

Materialer

Apparatets hoveddel: Rustfrit stål CNS 18/10

Afdækningsskærm: Polykarbonat

Bestillingsoplysninger

Kurvdispenser

CEBH 50/50

Varenummer

362 960

Betjeningsvejledning

Dokumentnummer:

154 463

Tilbehør

Kurve

Varenummer

Se prisliste fra B.PRO

Afdækningsskærm

Varenummer

Se prisliste fra B.PRO

B.PRO-mikrofiber- rengøringsklud

Varenummer

126 999

Rengørings- og -plejemiddel til rustfrit stål DeepClean Stainless Steel

Varenummer

511 895

Standarder, direktiver, forordninger, forskrifter

Standarder Apparatet overholder de grundlæggende krav i de anvendte produktnormer i den seneste udgave ved leveringen.

**Direktiver for CE-mærke/
EU-overensstemmelses
erklæring**



Apparatet overholder kravene, hvis berørt, i de følgende forordninger/direktiver i den seneste udgave ved leveringen.

- 1935/2004 Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
- 2006/42/EF Maskindirektivet
- 2014/35/EU Lavspændingsdirektivet
- 2014/30/EU EMC-direktivet
- 2011/65/EU RoHS-direktivet
- 2014/68/EU Direktivet om trykbærende udstyr

Forordninger, forskrifter

Under apparatets håndtering og brug skal følgende forordninger, forskrifter, arbejdstilsynsregler samt andre nationale bestemmelser overholdes i den seneste udgave.

- EF nr. 852/2004 Forordning om fødevarehygiejne
- DGUV-regel 110-003 Arbejde i storkøkkener
- DGUV forskrift 3 Bestemmelser vedrørende forebyggelse af uheld for elektriske anlæg og driftsmidler

Der kan bestilles en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen hos B.PROs service/salgsteam.

B.PRO GmbH

P.O. Box 13 10

75033 Oberderdingen

GERMANY

Phone +49 (0)7045 44 - 81416

Fax +49 (0)7045 44 - 81508

Email service@bpro-solutions.com

Internet www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS