


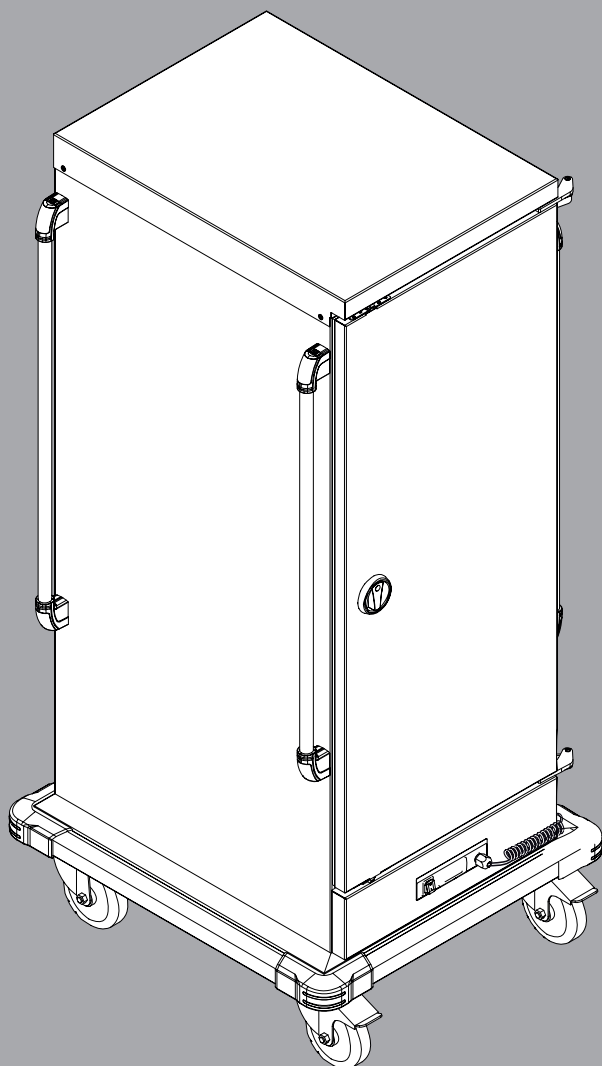

BANKETWAGEN GEKOELD

BW UK 10, BW UK 15

Vertaling van de originele bedieningshandleiding

Algemeen

Copyright Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle informatie mag geheel noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, verspreid of voor commerciële doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Technische wijzigingen Wijzigingen in het belang van de technische vooruitgang zijn voorbehouden.

Productdocumentatie Vertaling van de originele bedieningshandleiding;
doelgroep: bedieners, keukenchefs.

Typografische conventies

-  Belangrijke **aanwijzing** voor bijzonderheden resp. speciale gevallen.
- i** **Verklarende informatie** in inleidende hoofdstukken of -paragrafen.
-  **Kruisverwijzing** naar een hoofdstuk, paragraaf of extern document.
- ✓ **Voorwaarde** waaraan moet zijn voldaan voordat de volgende stappen worden uitgevoerd.
- **Handeling** of taak die moet worden uitgevoerd.

Apparaatuitvoering XYZ

Een op deze manier gemarkeerde paragraaf geldt uitsluitend voor een bepaalde **apparaatuitvoering** of apparaatoptie.

Waarschuwingen

Signaalwoord!

Soort en bron van gevaar

Mogelijke gevolgen bij het niet in acht nemen van de waarschuwing.

- Maatregel om het gevaar en de gevolgen daarvan te vermijden.
-

Het signaalwoord (Voorzichtig, Waarschuwing, Gevaar) duidt de gevarenklasse aan.

Voorzichtig waarschuwt voor mogelijk licht letsel of materiële schade.

Waarschuwing waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.

Gevaar waarschuwt voor mogelijk zeer ernstig/dodelijk letsel.

Inhoud

Over dit product	Gebruiksdoel	1
	Gebruiksvoorwaarden	1
	Productkenmerken	1
	Standaarduitvoering	2
	Opties/toebehoren	2
Werkingsprincipe	Beschrijving	2
Veiligheid	Algemeen	3
	Over dit product	3
	Transport	4
	Ingebruikneming	4
	Bediening en bedrijf	4
	Buitenbedrijfstelling	6
	Reiniging en onderhoud	6
	Onderhoud	7
	Reparatie	8
	Normen en richtlijnen	8
	Productmarkering	8
Transport	Transportschade controleren/afwikkelen	9
	Levering	9
	Uitpakken	9
	Verpakkingsmateriaal afvoeren	9
Overzicht	Apparaatoverzicht	10
	Thermostaat – Overzicht	11
Ingebruikneming	Bedrijfsvoorwaarden	12
	Eerste reiniging uitvoeren	12
	Locatie selecteren	12
	Ingebruikneming na lange stilstand	12
	Apparaat aansluiten	13
Bediening en bedrijf	Koeling in-/uitschakelen	14
	Insteltemperatuur instellen	15
	Toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen	16
	Maximale/minimale temperatuur weergeven/wissen	16
	Apparaat automatisch ontdooien	17
	Ontdooicyclus handmatig starten	17
	Apparaat versneld ontdooien	18
	Apparaat door onderbreking van de koeling ontdooien	18
	Apparaat voorkoelen	19
	Deur openen	19
	Deur vastzetten	19
	Deur sluiten	20
	Deursluiting in de stand transportbeveiliging draaien	20
	Apparaat beladen	20
	Apparaat naar een nieuwe locatie brengen	21
	Rijden over opritten, kuilen en hellingen	23
	Gerechten koelhouden	24
	Gerechten uitnemen	24

Buitenbedrijfstelling	Apparaat buiten bedrijf stellen	25
Hulp bij problemen	Foutmeldingen op het display van de thermostaat	26
	Bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar brandt niet	27
	Bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar brandt, maar het apparaat koelt niet (voldoende).	28
	Corrosie aan roestvrij stalen delen	28
	Het apparaat is uitwendig beschadigd	29
Reiniging en onderhoud	Roestvrij staal.	30
	Reinigingsinterval	30
	Reinigingsmethoden	30
	Reinigingsmiddelen	30
	Apparaat reinigen.	31
	Luchtrooster (de)monteren	32
	Leeg de condensopvangschaal	32
	Corrosie op roestvrij staal verwijderen	33
Onderhoud	Apparaat regelmatig laten onderhouden.	34
	Koelaggregaat regelmatig laten onderhouden	34
	Deurafdichting controleren	34
	Wielvastzetters controleren	34
	Herhalingskeuring voor elektrische veiligheid laten uitvoeren	34
	Aansluitsnoer en netstekker controleren.	34
	Koeling laten onderhouden	34
	Koelparameters wijzigen	34
Reparatie	Bevoegde personen.	35
	Defectbeschrijving	35
	Vervangen van componenten.	35
	Reserveonderdelen	36
	Adres.	36
Afvoer	Apparaat afvoeren	37
Technische gegevens	Algemene gegevens.	38
	Elektrische gegevens	39
	Omgeving	39
	Koelsysteem	39
Bestelgegevens	Banketwagen BW-UK 10	40
	Banketwagen BW-UK 15	40
	Bedieningshandleiding	40
Toebehoren	Gastronormrooster GR 2/1	40
	Gastronorminzetbak.	40
	Clochen	40
	Bordenrek	40
	B.PRO microvezelreinigingsdoek	40
	RVS-reinigings- en onderhoudsmiddel DeepClean Stainless Steel	40

Over dit product

Gebruiksdoel In de gekoelde banketwagen worden compleet opgemaakte, voorgeportioneerde en met cloches afgedekte gerechten op borden of gerechten in afgedekte Gastronorminzetbakken koel gehouden.

De gekoelde banketwagen is niet geschikt voor het afkoelen van warm erin geplaatst vaatwerk en warm erin geplaatste gerechten of het permanent koelen van gerechten (koelkastfunctie). Hij mag niet als ruimtekoeling worden gebruikt.

Opslag en transport van brandbare stoffen of stoffen die een nadelige invloed hebben op levensmiddelen is niet toegestaan.

De gekoelde banketwagen is met name geschikt voor gebruik op de institutionele markt (ziekenhuizen, bejaardenhuizen, kinderdagverblijven), in de hotellerie en gastronomie (banketten, partyservice) en in de bedrijfsgastronomie (kantines, mensa's).

Transport van personen met of op het apparaat of de erop gemonteerde delen is niet toegestaan. Het apparaat mag niet worden gebruikt als ladder of als klimtoestel (kinderen). Er bestaat een risico van kantelen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor transport of opslag van gevaarlijke of giftige stoffen/ vloeistoffen.

Gebruiksvoorwaarden **Omgeving**

De gekoelde banketwagen mag worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +15 °C tot +32 °C en een normale luchtvochtigheid (zonder condensatie).

Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik tot 2000 m boven NAP.

Instructie van derden

Wanneer de gekoelde banketwagen aan derden wordt uitgeleend, moeten deze personen worden geïnstrueerd voor een veilig gebruik van het apparaat en op mogelijke risico's worden gewezen.

Productkenmerken **Algemeen**

De gekoelde banketwagen is standaard gemaakt van roestvrij staal.

De corpus is dubbelwandig en geïsoleerd. De voorzijde van het apparaat is afgesloten met een dubbelwandig geïsoleerde deur.

Het onderstel van de gekoelde banketwagen bestaat uit vier zwenkwielen waarvan twee met wielvastzetter.

De gekoelde banketwagen is voorzien van een actieve circulatieluchtkoeling.

De volgende apparaatuitvoeringen van de banketwagen zijn verkrijgbaar:

- Banketwagen BW-UK 10: 10 paar ribben
- Banketwagen BW-UK 15: 15 paar ribben

Bediening en bedrijf

Met verticale duwhandgrepen kan de banketwagen eenvoudig worden verplaatst. Stoothoeken rondom beschermen tegen mogelijke beschadigingen.

De deuren zijn voorzien van een zelfsluitende sluiting. Ze kunnen over ca. 270° worden geopend en aan de buitenzijde worden vastgezet.

De binnenwanden zijn voorzien van geleiders.

Met de aan-/uitschakelaar aan de voorzijde van het apparaat wordt de koelstand gestart en beëindigd.

De koelparameters van de koeling kunnen op de graad nauwkeurig worden ingesteld met een temperatuurregeling met digitaal temperatuursdisplay. De bedrijfsweergave op het display van de temperatuurregeling geeft de actuele bedrijfsstand van het apparaat aan.

Het instelbereik van de temperatuurregeling ligt tussen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ optioneel) en $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Standaarduitvoering

De standaarduitvoering van de gekoelde banketwagen omvat:

- Dubbelwandige corpus van roestvrij staal
- Kunststof insteekprofielen voor thermische scheiding tussen binnen- en buitenzijde
- Dubbelwandige draaideur
- Deurafdichtingsprofiel(en) rondom, uitneembaar
- Deursluiting zelfsluitend met tweepuntsvergrendeling en geïntegreerde veiligheidsstand
- Deur afsluitbaar
- Afhankelijk van de apparaatuitvoering 10 of 15 paar geleiders
- Geleiderafstand 115 mm (BW-UK 10) of 75 mm (BW-UK 15)
- Twee duwhandgrepen aan elke zijwand van het apparaat
- Stootlijst rondom
- Vier zwenkwielen waarvan 2 met wielvastzetter
- Wielconfiguratie "A": wielen op de hoeken van het apparaat
- Koeling tot de graad nauwkeurig regelbaar van $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$

Opties/toebehoren

De gekoelde banketwagen is verkrijgbaar met de volgende optionele uitrusting:

- Koeling tot de graad nauwkeurig regelbaar van $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Diverse wieluitvoeringen en wielconfiguraties
- Gastronorminzetbak
- Gastronormroosters
- Bordenrekken van roestvrij staal
- Cloches van roestvrij staal met vingeropening

Werkingsprincipe

Beschrijving

De gekoelde banketwagen is voorzien van een actieve circulatieluchtkoeling. De circulatieluchtkoeling werkt volgens onderstaand principe: De verdampers van het koelsysteem onttrekt warmte aan de lucht in het apparaat. De verdamperventilator laat de gekoelde lucht door het apparaat circuleren. Dit werkingsprincipe heeft de volgende eigenschappen:

- Snelle afkoeling van de binnenzijde van het apparaat
- Lagere koeltemperatuur mogelijk dan met een actieve stille koeling
- Gelijmatige temperatuurverdeling

In het apparaat bevindt zich een afvoer voor condens dat in een condensopvangschaal aan de buitenzijde wordt opgevangen.

Veiligheid

Algemeen Het apparaat is volgens de huidige stand der techniek gebouwd. Daarbij is aan alle voorwaarden voldaan die mogen worden gesteld aan een veilig gebruik. Desondanks bestaan er bij het gebruik van het apparaat restrisico's. De veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze bedieningshandleiding zijn bedoeld om u tegen deze risico's te beschermen.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften in dit hoofdstuk nauwkeurig door en neem deze in acht.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de veiligheidsvoorschriften in deze bedieningshandleiding in acht worden genomen.

Waarschuwingen

Neem waarschuwingen met het gevarensymbool (waarschuwingdriehoek) in de tekst in acht.

Bedieningshandleiding

Deze bedieningshandleiding moet voor de eerste ingebruikneming zorgvuldig worden gelezen.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat alle gebruikers deze handleiding hebben gelezen voordat zij het apparaat de eerste keer gebruiken.

Deze bedieningshandleiding moet zo worden bewaard dat deze voor de bedieners op elk moment toegankelijk is.

Reiniging en onderhoud

Het apparaat moet bij reiniging en onderhoud resp. bij vervanging van onderdelen worden losgekoppeld van het lichtnet. Bewaar de net- en/of apparaatstekker tijdens de uit te voeren werkzaamheden op een geschikte plaats en bescherm deze tegen vocht, vuil en beschadigingen.

Over dit product **Gebruiksdoel**

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor de voorziene gebruiksdoeleinden.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het apparaat deskundig en conform de voorschriften wordt gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik het apparaat uitsluitend onder de toegestane omgevingsomstandigheden.

De bedieners van het apparaat moeten in de bediening zijn geïnstrueerd en deze bedieningshandleiding hebben begrepen.

Voorzichtig!

Persoonlijk letsel en/of materiële schade!

Wanneer explosiegevaarlijke stoffen of containers in het apparaat worden opgeslagen en dit in bedrijf wordt gesteld, kan dit leiden tot explosies en daardoor tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

- Sla in dit apparaat geen explosiegevaarlijke stoffen op, zoals bijvoorbeeld spuitbussen met brandbaar drijfgas.
-

Transport Verticale transportpositie

Transporteer het apparaat zoveel mogelijk alleen rechtop.

Als het apparaat niet rechtop getransporteerd kan worden, mag het voor korte tijd op de achterzijde liggend worden vervoerd.

Transporteer het apparaat nooit op de linker-/rechterzijde of op de bedieningszijde.

Wanneer het apparaat niet rechtop werd getransporteerd, moet voor ingebruikneming 2 uur worden gewacht.

Transport met vrachtwagen of bestelwagen

Transporteer het apparaat uitsluitend in een vrachtwagen of bestelwagen met laadklep. De hellingshoek van de laadklep mag niet meer bedragen dan 10°.

Transporteer het apparaat uitsluitend met losgemaakte wielvastzetters. Borg het apparaat tegen verschuiven. Transportbeveiliging met uitsluitend de wielvastzetters is niet toegestaan.

Borg het apparaat tegen verticale bewegingen tijdens het transport.

Gebruik gepolsterde borgstangen.

Ingebruikneming Locatie

Gebruik het apparaat nooit naast apparaten met een sterke dampontwikkeling (bijv. een afwasmachine). De damp kan leiden tot condensatie op het apparaat.

Het vocht kan bij aangesloten apparaat leiden tot kortsluiting of een elektrische schok.

Houd de luchtspleten van het koelaggregaat aan de onderzijde van het apparaat vrij. Controleer dat zich geen voorwerpen tussen de wielen van het apparaat bevinden. Afgesloten luchtspleten kunnen leiden tot oververhitting en tot uitval van het koelaggregaat.

Ingebruikneming na opslag

Wanneer het apparaat vanuit een koude opslagruimte naar een keuken wordt gebracht, slaat het vocht in de lucht neer op de buiten- en binnenzijde van het apparaat.

Het vocht kan bij aangesloten apparaat leiden tot kortsluiting of een elektrische schok.

Gebruik het apparaat pas wanneer het op kamertemperatuur is gekomen.

Netaansluiting

De op het typeplaatje aangegeven netspanning en netfrequentie moeten overeenkomen met de betreffende waarden van de wandcontactdoos.

Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer de isolatie van het netsnoer of de netstekker is beschadigd.

Trek uitsluitend aan de netstekker zelf om deze te verwijderen.

Bediening en bedrijf Algemeen

De gebruiker moet de aan het apparaat verbonden risico's kennen en kunnen inschatten.

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door personen die geen voor de bediening van het apparaat relevante fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen kennen.

Gebruik het apparaat uitsluitend wanneer het in goede staat verkeert.

Zorg er bij beschadigingen voor dat het apparaat niet abusievelijk in gebruik wordt genomen en laat het direct repareren door een onder Reparatie genoemd servicepunt.

Borg het apparaat altijd met de wielvastzetters tegen weggrollen. Het apparaat kan door onverwacht weggrollen letsel en materiële schade veroorzaken.

Voorkom het onnodig openen van de deuren in de koelstand. Open het apparaat alleen gedurende korte tijd om gerechten te plaatsen of uit te nemen.

Voorzichtig!

Mogelijke achteruitgang van de levensmiddelenkwaliteit!

Door een stroomonderbreking, storing in het apparaat of andere onderbrekingen tijdens opslag of regeneratie kan de kwaliteit van de zich in het apparaat bevindende levensmiddelen achteruit gaan.

- Controleer na onbedoeld verhogen van de kerntemperatuur of de kwaliteit van de levensmiddelen achteruit is gegaan en gooi deze indien nodig weg.
-

Belading

Dek gerechten op borden altijd af met clochen. Dek gerechten in Gastronorminzetbakken altijd af met deksels.

Belaad het apparaat altijd van beneden naar boven om verplaatsing van het zwaartepunt naar de bovenzijde van het apparaat te voorkomen.

Belaad bij gebruik van Gastronorminzetbakken de geleiders altijd volledig, dus met bijv. 2 Gastronorminzetbakken GN 1/1 op elk paar geleiders, zodat de inzetbakken tijdens het verplaatsen niet kunnen verschuiven.

Draagvermogen

Plaats geen voorwerpen op de bovenzijde van het apparaat.

Het in de technische gegevens vermelde maximale laadvermogen mag niet worden overschreden.

Condensopvangschaal

Het apparaat is voorzien van een ontdooiautomaat en een condensopvangschaal. Leeg de condensopvangschaal regelmatig. Wanneer condens uit het apparaat loopt en op de grond komt, bestaat het risico van uitglijden.

Hygiënevoorschriften

Bij het koelhouden van gerechten moeten de overeenkomstige levensmiddelenbepalingen en eigenschappen van de gerechten in acht worden genomen.

Insluitgevaar van kinderen

Beveilig lege banketwagens tegen kinderen. Kinderen die in een lege banketwagen zijn geklommen, kunnen zich niet zelf bevrijden wanneer de deur van buitenaf wordt vergrendeld. Plaats lege banketwagens met de deurzijde tegen de muur of in een voor kinderen niet toegankelijke ruimte.

Controleer voor het vergrendelen van de deuren, dat zich geen kinderen in het apparaat bevinden.

Verplaatsen

Verwijder altijd eerst de netstekker voordat het apparaat wordt verplaatst. Anders kan het netsnoer of de wandcontactdoos worden beschadigd.

Maak de condensopvangschaal voor het verplaatsen leeg.

Houd de deuren tijdens het verplaatsen gesloten. Tijdens het verplaatsen van het apparaat kunnen anders roosters of Gastronorminzetbakken uit het apparaat glijden.

Houd de deursluiting tijdens het verplaatsen vergrendeld.

Verplaats het apparaat uitsluitend door te duwen, niet door te trekken.

Let er bij het verplaatsen van het apparaat op dat personen of voorwerpen die zich voor het apparaat bevinden niet over het hoofd worden gezien. Wanneer de bediener niet over het apparaat heen kan kijken, moet tijdens het verplaatsen een tweede persoon voor de banketwagen uit lopen om te zorgen voor een veilige vrije doorgang van het apparaat.

Verplaats het apparaat altijd met twee handen aan de duwhandgrepen aan de zijde van het apparaat waar de zwenkwielen en de wielvastzetters zitten. Afhankelijk van het gewicht bestaat tijdens het verplaatsen met één hand het risico dat het apparaat niet snel genoeg kan worden afgeremd.

Let erop, dat de handen niet tussen het apparaat en muren of andere voorwerpen (bv. kasten) bekneld raken (gevaar voor beknelling).

Om schade aan de wielen te voorkomen, moet overbelasting worden vermeden:

- Verplaats het apparaat niet met ingeschakelde wielvastzetters
- Voorkom stoten
- Verplaats het apparaat voorzichtig en niet te snel over drempels en afstapjes

Wanneer het apparaat op een helling staat, moet het naast de ingeschakelde wielvastzetters met aanvullende maatregelen (bv. wielblokken) worden geborgd tegen onverwacht weggrollen.

Het apparaat is bij stilstand met gesloten deuren stabiel tot een helling van 10°. Verplaats de schalenstaander met verwarming uitsluitend over oppervlakken met een helling <10°.

Het apparaat kan bij verplaatsen over een helling naar opzij uitbreken. Duw het apparaat uitsluitend met twee personen (één aan elke kant van het apparaat) over opritten en kuilen.

Buitenbedrijfstelling

Verwijderen van de netstekker

Aansluiten of verwijderen van de netstekker mag uitsluitend bij uitgeschakeld apparaat omdat anders het elektronische systeem van het apparaat kan worden beschadigd.

Trek uitsluitend aan de netstekker zelf om deze te verwijderen.

Reiniging en onderhoud

Netstekker

Verwijder de netstekker voor reiniging van het apparaat. Water dat het apparaat binnendringt, kan kortsluiting veroorzaken. In dat geval bestaat gevaar voor een elektrische schok.

Hygiëne

De voorschriften van de Hygiënerichtlijn 93/43/EEG en de nationale hygiënebepalingen moeten in acht worden genomen.

Het apparaat voldoet aan de eisen van hygiëne-uitvoering HS.

Reinigingsinterval

Reinig het apparaat grondig na ieder gebruik.

Het apparaat is voorzien van een ontdooiautomaat en een condensopvangschaal. De condensopvangschaal moet na ieder gebruik handmatig worden geleegd.

Reinigingsmethode

Gebruik uitsluitend toegestane reinigingsmethoden.

Gebruik geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, sproeier of dergelijke reinigingsapparaten.

Reinigingsmiddelen algemeen

Gebruik geen metalen voorwerpen bij de reiniging. Metalen delen kunnen het apparaat beschadigen en/of tot corrosie leiden.

Gebruik geen spitse of scherpe voorwerpen bij het reinigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.

Gebruik geen schuurmiddelen. Schuurmiddelen veroorzaken krassen op het oppervlak.

Reinigingsmiddel voor kunststoffen

Gebruik geen schuurmiddelen. Schuurmiddelen veroorzaken krassen op het oppervlak.

Gebruik geen van de volgende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met de volgende ingrediënten (materiële schade!):

- Ethanol, 2-propanol en hogere alcoholen
- Aceton
- Wasbenzine
- Terpentine
- Acetaten

Reinigingswater

Maak het apparaat na het reinigen goed droog. Verwijder daarbij al het reinigingswater van de bodem van het apparaat.

Wanneer er tijdens of na het reinigen water op de vloer terecht komt, bestaat het risico van uitglijden.

Veeg op de vloer terecht gekomen water volledig op.

Onderhoud

Herhalingskeuring voor elektrische veiligheid

Laat ten minste elke 6 maanden een herhalingskeuring voor elektrische veiligheid conform de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoeren door een elektrotechnisch vakbekwame persoon.

Aansluitsnoer en netstekker

Laat ten minste iedere 6 maanden conform de norm NEN 3140 of de betreffende nationale voorschriften het netsnoer en de netstekker controleren op mechanische schade en veroudering.

Wielvastzetters

Controleer de wielvastzetters regelmatig op hun goede werking.

Zorg bij onvoldoende werking direct voor vervanging van het/de defecte wiel(en) door een onder Reparatie genoemd servicepunt.

Deuren

Controleer bij iedere reiniging de deurafdichting op beschadigingen en veroudering (visuele controle).

Reparatie

Bevoegde personen

Het apparaat mag uitsluitend door de volgende servicepunten worden gerepareerd:

- Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel
- Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice
- B.PRO-service
- Bij reparaties aan de koeling: koeltechnisch bedrijf

Bij reparaties door derden of zonder voorafgaande opdracht vervalt de garantie.

Vervangen van elektrische componenten

Elektrische componenten (bv. schakelaars, netsnoer, enz.) mogen uitsluitend worden vervangen door onderdelen met identieke specificaties door vakbekwame personen (bv. een elektrotechnisch vakbekwame persoon).

Normen en richtlijnen

Neem alle geldende normen, richtlijnen en veiligheidsbepalingen in acht.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de geldende normen, richtlijnen en veiligheidsbepalingen in acht worden genomen.

Productmarkering


Het apparaat is voorzien van een typeplaatje. Bij verwijdering van het typeplaatje vervalt de garantie.

Transport

Transportschade controleren/ afwikkelen

- ☞ Het apparaat moet direct na levering worden gecontroleerd op transportschade (visuele controle).
- Leg transportschade in het bijzijn van de transporteur vast op de vrachtbrief (omschrijving van de schade).
- Laat de transporteur de schade bevestigen (handtekening).
- Behoud het apparaat en reclameer de schade met de vrachtbrief bij B.PRO.
- of –
- Accepteer het apparaat niet en stuur het met de transporteur aan B.PRO terug.
- ☞ Op deze manier is gegarandeerd dat de schade op de juiste wijze wordt afgehandeld. Achteraf gemelde transportschade moet door de ontvanger van het apparaat eenduidig kunnen worden aangetoond.

Levering

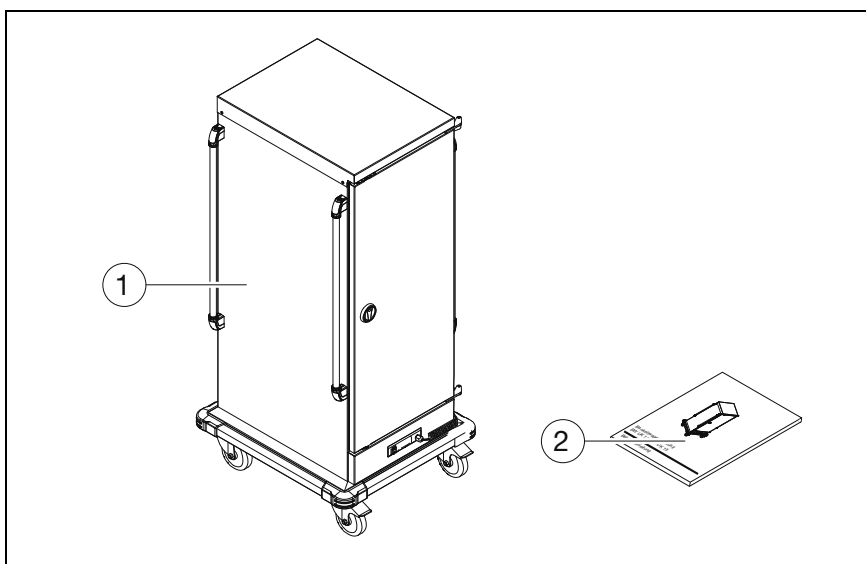

- (1) Banketwagen gekoeld
- (2) Bedieningshandleiding

De exacte omvang van de levering en de uitvoering van het apparaat staan vermeld in de leveringsdocumenten.

Uitpakken


- Open de transportverpakking op de daarvoor bedoelde plaatsen. Niet scheuren of snijden!
- Controleer de levering.

Verpakkingsmateriaal afvoeren

- ☞ De verpakkingsmaterialen bestaan uit recyclebaar materiaal.
- Voer het verpakkingsmateriaal milieubewust en conform de wettelijke voorschriften af naar een recyclingbedrijf.


Overzicht

Apparaatoverzicht

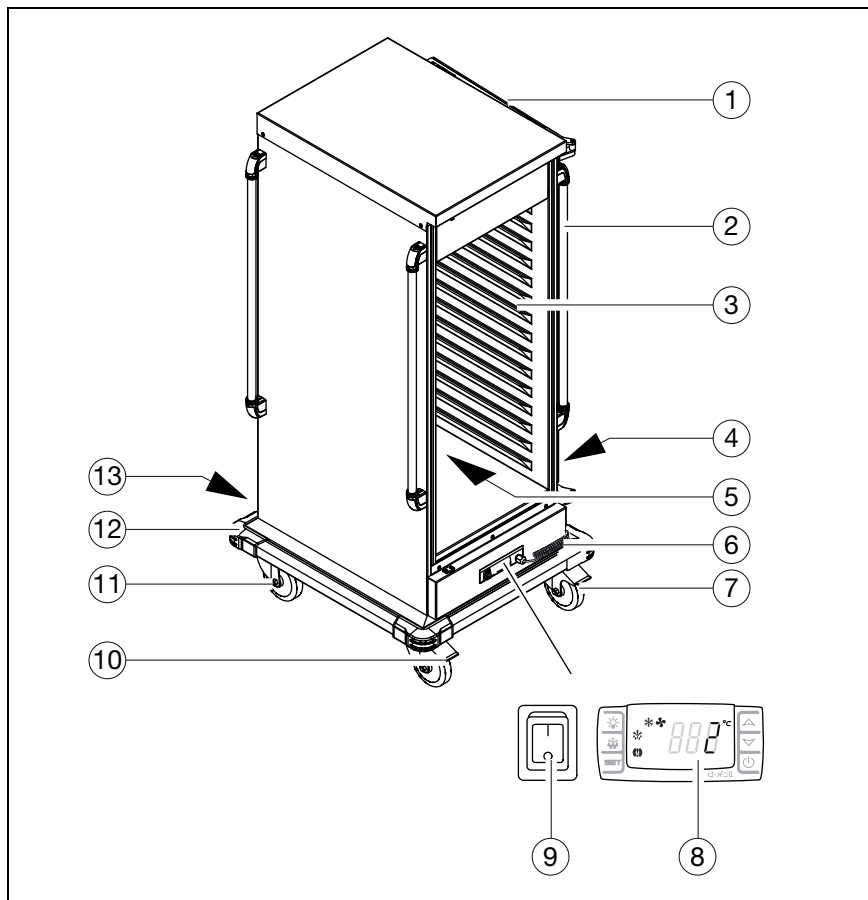

- (1) Deur, aan de zijwand vastgezet
- (2) Duwhandgreep
- (3) Geleider
- (4) Netstekker en netstekkerhouder
- (5) Luchtrooster
- (6) Netsnoer
- (7) Zwenkwiel met wielvastzetter
- (8) Thermostaat
- (9) Aan-/uitschakelaar
- (10) Wielvastzetters
- (11) Zwenkwiel
- (12) Stootlijst
- (13) Condensopvangschaal

Thermostaat – Overzicht

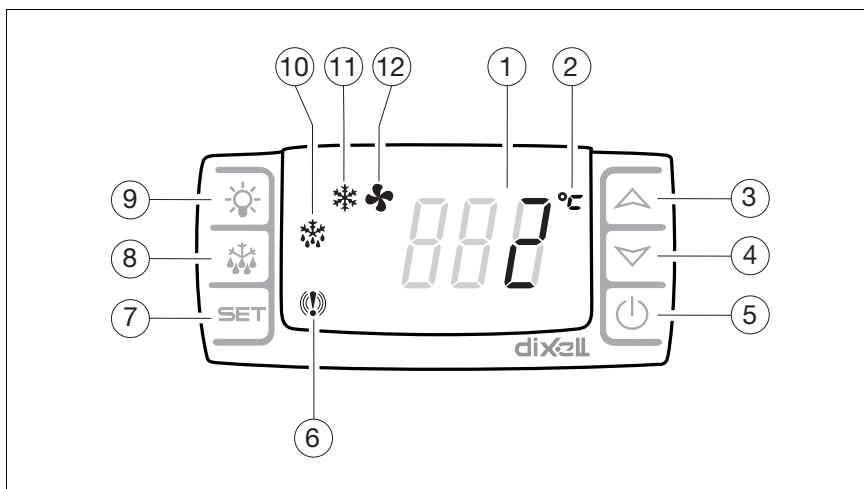

- (1) Temperatuurdisplay:
actuele temperatuur, insteltemperatuur, minimale temperatuur, maximale temperatuur, informatiemeldingen.
- (2) Weergave van de maateenheid:
geeft de meeteenheid aan; knippert tijdens de programmeerfase
- (3) Toets "OMHOOG": parameterwaarde verhogen
- (4) Toets "OMLAAG": parameterwaarde verlagen
- (5) Toets "Koeling in-/uitschakelen": geen functie
- (6) Bedrijfsweergave "Alarm"
- (7) Toets "SET": toont of wijzigt de insteltemperatuur.
- (8) Toets "Ontdooien": handmatig starten van het ontdooien
- (9) Toets "Verlichting": niet geactiveerd
- (10) Bedrijfsweergave "Ontdooien AAN"
- (11) Bedrijfsweergave "Koeling AAN"
- (12) Bedrijfsweergave "Ventilator AAN":

- ☞ De bedrijfsweergave "Koeling AAN" brandt zolang de koeling is ingeschakeld, d.w.z. zolang het koelaggregaat in bedrijf is. De bedrijfsweergave "Koeling AAN" knippert om aan te geven dat het koelaggregaat opnieuw start na afloop van de minimale stilstandtijd.
- ☞ De bedrijfsweergave "Ontdooien AAN" brandt zolang een ontdooicyclus actief is.
De bedrijfsweergave "Ontdooien AAN" knippert tijdens de waterafvoertijd na het ontdooien.
- ☞ De bedrijfsweergave "Ventilator AAN" brandt zolang de ventilatoren zijn ingeschakeld.
- ☞ De bedrijfsweergave "Alarm" brandt zodra de deur langer dan 1 minuut open staat tot deze wordt gesloten of als gedurende lange tijd een temperatuurafwijking buiten het regelbereik wordt geregistreerd, tot de temperatuur weer binnen het regelbereik ligt.

Ingebruikneming

- Bedrijfsvoorwaarden**
- ✓ Alle beschermfolie is van de corpus van het apparaat verwijderd
 - ✓ Het apparaat is op kamertemperatuur en is droog
 - ✓ Het apparaat is gereinigd
 - ✓ Het apparaat en de netstekker zijn niet defect en vertonen geen zichtbare beschadigingen
 - ✓ De wielvastzetters zijn vastgezet
 - ✓ Het apparaat is uitgeschakeld
 - ✓ Wanneer het apparaat niet rechtop is getransporteerd, moet voor ingebruikneming ten minste 2 uur worden gewacht
- Eerste reiniging uitvoeren**
- i** Na levering moet een eerste reiniging worden uitgevoerd van het apparaat.
 - Verwijder alle kartonnen verpakkingsmateriaal, beschermlagen van papier en kunststof en plakband.
 - Reinig oppervlakken met geschikte reinigingsmiddelen.
 - 🔗 Hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 30.
- Locatie selecteren**
- 👉 Neem voor een optimale koeling van de gerechten bij de keuze van de standplaats de onderstaande punten in acht:
 - Gebruik het apparaat op voldoende afstand van mogelijke warmtebronnen (bijv. verwarming, oven, zonnestraling).
 - Gebruik het apparaat op voldoende afstand van apparaten met sterke dampontwikkeling (bijv. vaatwasmachine).
- Ingebruikneming na lange stilstand**
- 👉 Na een lange periode van stilstand moet het apparaat voor ingebruikneming worden gereinigd en moeten diverse controles worden uitgevoerd.

Reiniging

- Reinig het apparaat grondig
 - 🔗 Hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 30.

Veiligheidstechnische controle

- Laat een herhalingskeuring voor elektrische veiligheid conform de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoeren.
- Controleer aansluitsnoer en netstekker op mechanische schade en veroudering.
- Borg bij een defect het apparaat tegen abusievelijk ingebruikname en neem contact op met een onder Reparatie genoemd servicepunt:
 - 🔗 Paragraaf "Bevoegde personen" op pagina 35.

Functionele technische controle

- Controleer de werking van wielen, wielvastzetters, deuren, deursluitingen, deurafdichtingen en handgrepen.
- Controleer de werking van de koeling.
- Borg bij een defect het apparaat tegen abusievelijk ingebruikname en neem contact op met een onder Reparatie genoemd servicepunt:
 - 🔗 Paragraaf "Bevoegde personen" op pagina 35.

Apparaat aansluiten


- ☞ Wanneer het apparaat volgens de voorschriften rechtop staand is getransporteerd, kan het direct in gebruik worden genomen. Wanneer het apparaat niet rechtop, maar bijv. extreem schuin is getransporteerd, moet 2 uur worden gewacht voor het op het lichtnet wordt aangesloten.
- ✓ Het apparaat is uitgeschakeld

Voorzichtig!

Materiële schade aan het elektronische systeem van het apparaat!

Wanneer het apparaat niet is bedoeld voor de beschikbare netspanning of netfrequentie, kan het elektronische systeem van het apparaat worden beschadigd.

- Controleer voor het aansluiten dat de op de typeplaat vermelde netspanning en netfrequentie overeenkomen met de betreffende waarden van de wandcontactdoos.
- Plaats het apparaat op de voorziene plaats en zet de wielvastzetters vast.
 - ☞ Paragraaf "Apparaat naar een nieuwe locatie brengen" op pagina 21.
- Controleer dat de luchtspleten van het koelaggregaat aan de onderzijde van het apparaat niet door voorwerpen worden afgedekt (vrije uitstroom van lucht).
- Controleer dat de condensopvangschaal in de opening aan de buitenzijde van het apparaat is geschoven.
- Controleer voor ingebruikneming dat de binnenzijde van het apparaat hygiënisch in goede staat is.
- Verwijder de netstekker uit de netstekkerhouder (1.) en steek deze in de contactdoos (3.). Let er daarbij op dat het snoer onder de onderste deurscharnier (2.) door wordt geleid.

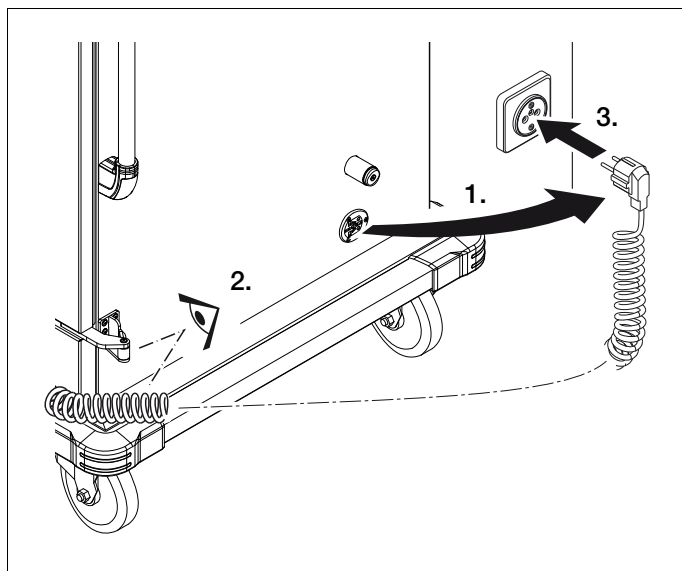

Bediening en bedrijf

Koeling in-/uitschakelen

- ☞ De thermostaat werkt uitsluitend bij ingeschakelde koelstand.
- ☞ Zolang het koelaggregaat loopt, brandt de bedrijfsweergave "Koeling AAN". Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt het koelaggregaat uit tot de actuele temperatuur weer met een vooraf ingestelde waarde is gestegen. De bedrijfsweergave "Koeling AAN" is gedurende deze tijd gedoofd. De verdamperventilator blijft in bedrijf.
- ☞ De verdamperventilator laat de lucht in het apparaat via de lamellen van de koelmiddelverdampers circuleren. De verdamperventilator blijft na afloop van een inschakelvertraging van ca. 1 minuut na inschakelen van de koeling draaien. De verdamperventilator wordt onderbroken wanneer de deur langer dan 1 minuut wordt geopend of wanneer het ontdooien actief is.

Voorzichtig!



Mogelijke achteruitgang van de levensmiddelenkwaliteit!

Door een stroomonderbreking, storing in het apparaat of andere onderbrekingen tijdens opslag of regeneratie kan de kwaliteit van de zich in het apparaat bevindende levensmiddelen achteruit gaan.

- Controleer na onbedoeld verhogen van de kerntemperatuur of de kwaliteit van de levensmiddelen achteruit is gegaan en gooi deze indien nodig weg.

Koeling inschakelen

- ✓ Het apparaat is aangesloten op het lichtnet
- Start de koeling met de aan-/uitschakelaar.

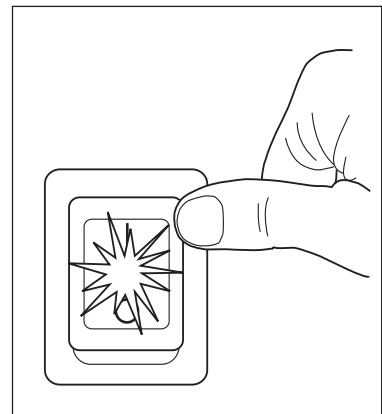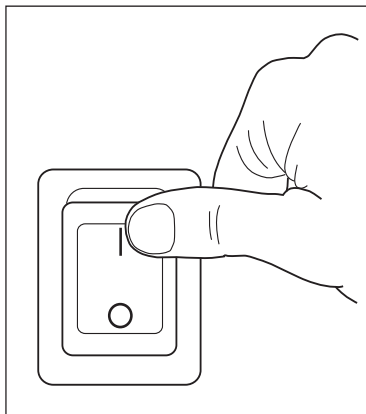

De bedrijfsweergave-LED brandt.


Op het display van de temperatuurregeling verschijnt kort "888".

Vervolgens wordt de actuele temperatuur in het apparaat weergegeven.

De temperatuur in het apparaat wordt afhankelijk van de ingestelde temperatuur omlaag gebracht.

Koeling uitschakelen

- Schakel de koeling uit met de aan-/uitschakelaar.

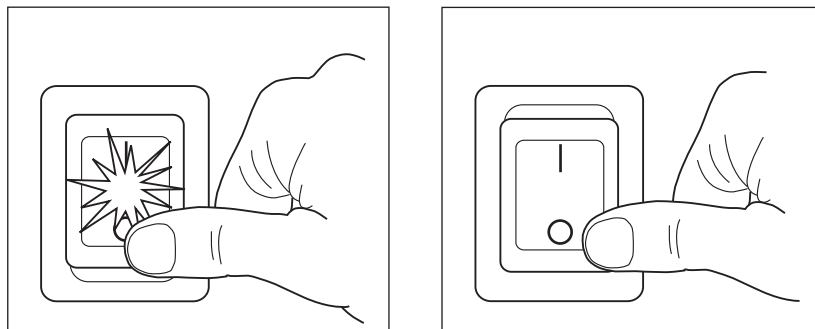

De bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar gaat uit.

Insteltemperatuur instellen

- ☞ Bij ingeschakelde koelstand wordt op het display van de temperatuurregelaar de actuele temperatuur in het apparaat weergegeven.
- ☞ De insteltemperatuur is bij levering standaard ingesteld op +2 °C. Bij te lage temperatuurinstellingen (net als bij te hoge omgevingstemperaturen) is het koelaggregaat continu in bedrijf. Mogelijke gevolgen:
 - Verhoogde ijsafzetting op de verdamper
 - Ontdooien vaker nodig
 - Ontdooien langer nodig
 - Hoger energieverbruik

Insteltemperatuur weergeven

- ✓ Het apparaat is aangesloten op het lichtnet
- ✓ De koeling is ingeschakeld (bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar brandt)
- ✓ Het display geeft de actuele temperatuur weer
- Druk kort op de toets "SET".
De insteltemperatuur wordt weergegeven. Na ca. 5 seconden of na nogmaals kort op de toets "SET" drukken, verschijnt weer de actuele temperatuur op het display.

SET

Insteltemperatuur wijzigen

- ✓ Het apparaat is aangesloten op het lichtnet
- ✓ De koeling is ingeschakeld (bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar brandt)
- Houd de toets "SET" ten minste 2 seconden ingedrukt.
De insteltemperatuur wordt weergegeven. De aanduiding °C knippert.
- Verhoog de insteltemperatuur met de toets "OMHOOG".
– of –
- Verlaag de insteltemperatuur met de toets "OMLAAG".

SET



- ☞ Wanneer de toets "OMHOOG" resp. "OMLAAG" ingedrukt wordt gehouden, wijzigt de temperatuurinstelling continu. De wijzigingssnelheid wordt hoger bij langer ingedrukt houden van de toets "OMHOOG" resp. "OMLAAG".

SET

- Druk kort op de toets "SET" om de gewijzigde insteltemperatuur op te slaan.
 - of –
- Wacht ca. 15 seconden.
- De insteltemperatuur is opgeslagen.
- De actuele temperatuur wordt weergegeven.

Toetsenbord vergrendelen/ ontgrendelen



Toetsenbord vergrendelen

- ☞ De toetsenbordvergrendeling beveiligt tegen onbevoegde ingrepen in de temperatuurregeling, bv. het wijzigen van de insteltemperatuur.
- ☞ Met vergrendeld toetsenbord kunnen uitsluitend de volgende functies worden uitgevoerd:
 - Insteltemperatuur weergeven
 - Minimale temperatuur weergeven
 - Maximale temperatuur weergeven
- Houd beide toetsen van de dubbele druktoets "Pijl omhoog/omlaag" ca. 3 seconden ingedrukt.
Op het display knippert de aanduiding "**PoF**".
- Laat beide toetsen los.
Het toetsenbord is vergrendeld. Op het display wordt de actuele temperatuur weergegeven.
- ☞ Wanneer wordt geprobeerd een vergrendelde functie te gebruiken, knippert op het display de aanduiding "**PoF**".



Toetsenbord ontgrendelen

- Houd beide toetsen van de dubbele druktoets "Pijl omhoog/omlaag" ca. 3 seconden ingedrukt.
Op het display knippert de aanduiding "**Pon**".
- Laat beide toetsen los.
Het toetsenbord is ontgrendeld. Op het display wordt de actuele temperatuur weergegeven.

Maximale/minimale temperatuur weergeven/wissen



- i De temperatuurregelaar slaat de maximale en minimale gemeten temperatuur op.

Opgeslagen maximale temperatuur weergeven

- ✓ Het display van de temperatuurregelaar geeft de actuele temperatuur weer
- Druk op toets "OMHOOG"
Op het display wordt "**H**," weergegeven, gevolgd door de hoogste gemeten temperatuur.
- Druk opnieuw op de toets "OMHOOG" om terug te keren naar de actuele temperatuur
 - of –
- Wacht ca. 5 seconden

Opgeslagen minimale temperatuur weergeven

- ✓ Het display van de temperatuurregelaar geeft de actuele temperatuur weer
- Druk op toets "OMLAAG"
Op het display wordt "**L o**" weergegeven, gevolgd door de laagste gemeten temperatuur.
- Druk opnieuw op de toets "OMLAAG" om terug te keren naar de actuele temperatuur
– of –
Wacht ca. 5 seconden

Geheugen maximale/minimale temperatuur wissen

SET

- Laat de opgeslagen minimale temperatuur weergeven
– of –
Laat de opgeslagen maximale temperatuur weergeven.
- Houd de toets "SET" ingedrukt.
Op het display verschijnt "**r 5T**".
Na ca. 5 seconden knippert op het display "**r 5T**".
Het geheugen van de geselecteerde temperatuur is gewist.

Apparaat automatisch ontdooien

- ☞ Het apparaat schakelt automatisch cyclisch naar de ontdooi-stand. Aanvullend handmatig ontdooien is alleen nodig wanneer de actuele temperatuur steeds meer naar boven gaat afwijken van de ingestelde temperatuur.

Voorzichtig!

Risico van uitglijden

Wanneer tijdens het ontdooien vrijkomend condens op de grond loopt, bestaat het risico van uitglijden.

- Leeg de condensopvangschaal regelmatig om overlopen te voorkomen.
☞ Paragraaf "Leeg de condensopvangschaal" op pagina 32.
 - Ruim eventueel vrijgekomen condens volledig op.
-

Ontdooicyclus handmatig starten

- ☞ Handmatig ontdooien is alleen nodig wanneer de actuele temperatuur steeds meer naar boven gaat afwijken van de ingestelde temperatuur.
 - ☞ Meestal is het voldoende het apparaat kort handmatig te ontdooien. Af en toe kan het nodig zijn het apparaat te ontdooien door versneld ontdooien of door de koeling gedurende ten minste 24 uur uit te schakelen.
 - ✓ Er bevinden zich geen te koelen gerechten in het apparaat
-

Voorzichtig!

Risico van uitglijden

Wanneer tijdens het ontdooien vrijkomend condens op de grond loopt, bestaat het risico van uitglijden.

- Leeg de condensopvangschaal regelmatig om overlopen te voorkomen.
☞ Paragraaf "Leeg de condensopvangschaal" op pagina 32.
 - Ruim eventueel vrijgekomen condens volledig op.
-



- Houd de toets "Ontdooien" ca. 2 seconden ingedrukt om de ontdooistand handmatig te starten.
De koelstand wordt beëindigd en de ontdooistand gestart.
Op het display verschijnt de bedrijfsweergave "Ontdooien AAN".
- i Het handmatig ontdooien kan door uit- en weer inschakelen van de koeling worden afgebroken.
- i Na de vooraf ingestelde tijd voor het handmatig ontdooien schakelt het apparaat automatisch weer om naar de koelstand. Het ontdooien is beëindigd.
- ☞ Wanneer het ontdooien geen succes heeft gehad (het bovengenoemde verschijnsel treedt nog steeds op), moet op een andere manier worden ontdooid.
- Apparaat versneld ontdooien
 - ☞ Paragraaf "Apparaat versneld ontdooien" op pagina 18.
 - of –
 - Het apparaat door een lange onderbreking van de koeling ontdooien
 - ☞ Paragraaf "Apparaat door onderbreking van de koeling ontdooien" op pagina 18.

Apparaat versneld ontdooien

- ☞ Meestal is het voldoende het apparaat kort handmatig te ontdooien. Af en toe kan het nodig zijn het apparaat te ontdooien door deze in te stellen op de hoogste mogelijk insteltemperatuur.

Voorzichtig!

Risico van uitglijden

Wanneer tijdens het ontdooien vrijkomend condens op de grond loopt, bestaat het risico van uitglijden.

- Leeg de condensopvangschaal regelmatig om overlopen te voorkomen.
 - ☞ Paragraaf "Leeg de condensopvangschaal" op pagina 32.
- Ruim eventueel vrijgekomen condens volledig op.

-
- Stel de maximale insteltemperatuur in op de regelaar

Apparaat door onderbreking van de koeling ontdooien

- ☞ Wanneer het ontdooien geen succes heeft gehad (het bovengenoemde verschijnsel treedt nog steeds op), moet de koeling gedurende langere tijd worden onderbroken.

Voorzichtig!

Risico van uitglijden

Wanneer tijdens het ontdooien vrijkomend condens op de grond loopt, bestaat het risico van uitglijden.

- Leeg de condensopvangschaal regelmatig om overlopen te voorkomen.
 - ☞ Paragraaf "Leeg de condensopvangschaal" op pagina 32.
- Ruim eventueel vrijgekomen condens volledig op.


-
- Koeling uitschakelen
 - ☞ Paragraaf "Koeling in-/uitschakelen" op pagina 14.
 - De koelstand wordt beëindigd.
 - Open de deur.
 - Laat het apparaat ten minste 24 uur uitgeschakeld.
-

Apparaat voorkoelen **i** Om het opwarmen van voorgekoelde gerechten na het beladen te voorkomen, moet afhankelijk van de gewenste koeltemperatuur en de omgevingstemperatuur het apparaat ca. 30–100 minuten worden voorgekoeld.

- ☞ Zolang het koelaggregaat loopt, brandt de bedrijfsweergave "Koeling AAN". Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt het koelaggregaat uit tot de actuele temperatuur weer met een vooraf ingestelde waarde is gestegen. De bedrijfsweergave "Koeling AAN" is gedurende deze tijd gedoofd. De verdamperventilator blijft in bedrijf.
- ✓ Het apparaat is aangesloten op lichtnet
- ✓ De koeling is ingeschakeld (bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar brandt)
- Schakel maximaal 100 minuten voor het beladen de koelstand in met de aan-/uitschakelaar.
 - ☞ Paragraaf "Koeling in-/uitschakelen" op pagina 14.
- Wijzig zo nodig de insteltemperatuur.
 - ☞ Paragraaf "Insteltemperatuur instellen" op pagina 15.

Deur openen ☞ Open de deuren tijdens de koelstand niet onnodig om koudeverlies zo veel mogelijk te beperken.

- ☞ Wanneer tijdens het koelen de deur langer dan 1 minuut open staat, schakelen koeling en ventilator automatisch uit. De ventilator schakelt direct weer in zodra de deur wordt gesloten. De koeling blijft tot de afloop van de minimale stilstandtijd buiten bedrijf. De koeling schakelt bij het sluiten van de deur alleen weer direct in, wanneer de deur langer dan de minimale stilstandtijd open heeft gestaan en de insteltemperatuur niet is bereikt. Zolang de deur open staat knippert op het display de tekst "CA" en verschijnt de bedrijfsweergave "Alarm".
- Wanneer de te openen deur is afgesloten, open dan het deurslot met de sleutel.
- Draai om de deur te openen de draaiknop van de deursluiting zo ver mogelijk met de klok mee.

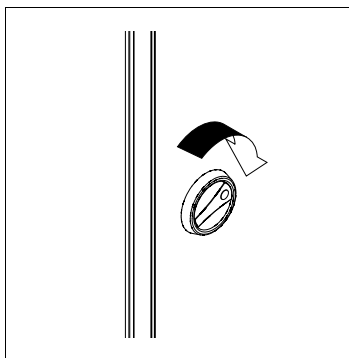

- Open de deur voorzichtig (niet met een zwaai) en zet deze vast.

Deur vastzetten ■ Open de deur volledig (ca. 270°) en druk deze tegen de magneethouder op de zijwand.

Deur sluiten

Voorzichtig!

Beknelling van de hand!

Bij het sluiten van de deur kunnen de handen bekneld raken en verwonden.

- Houd of steek de handen bij het sluiten niet tussen de deur en het apparaat.
- Sluit de deur voorzichtig (niet met een zwaai).

- Trek de deur voorzichtig los van de deurvergrendeling.

- Sluit de deur rustig.

- Druk de deur in het slot tot deze hoor- en voelbaar vast klikt.

De verdamperventilator schakelt weer in. De bedrijfsweergave "Ventilator AAN" brandt.

Het koelaggregaat schakelt weer in:

- Direct, wanneer de deur langer dan de minimale stilstandtijd van het koelaggregaat open heeft gestaan, of
- Na afloop van de minimale stilstandtijd van het koelaggregaat, wanneer de temperatuur in het apparaat met de vooraf ingestelde waarde is gestegen.

De bedrijfsweergave "Koeling AAN" brandt.

De melding "LR" verdwijnt.

Deursluiting in de stand transportbeveiliging draaien

- ☞ Om onbedoeld openen van de deuren tijdens het transport te voorkomen, kan de deursluiting worden vergrendeld.


Waarschuwing!

Insluitgevaar van kinderen

Kinderen die zich bij het vergrendelen van de deursluiting in het apparaat bevinden, kunnen zich niet zelf bevrijden.

- Controleer voor het vergrendelen van de deuren, dat zich geen kinderen in het apparaat bevinden.

- Draai de deurvergrendeling tegen de klok in tot de draaiknop verticaal staat.

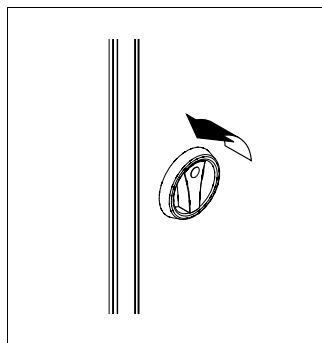

Apparaat beladen

- ☞ Plaats gerechten altijd voorgekoeld. Het apparaat is uitsluitend geschikt om gerechten koel te houden en niet om gerechten af te koelen.

- ✓ Het apparaat is 30–100 minuten voorgekoeld
- ✓ De gerechten die koel moeten worden gehouden zijn voorgekoeld
- ✓ Gerechten op borden zijn met cloches afgedekt
- ✓ Gerechten in Gastronorminzetbakken zijn met deksels afgedekt

- ✓ De deurafdichting is schoon en niet beschadigd

Waarschuwing!

Risico van kantelen door verplaatsing van het zwaartepunt naar de bovenzijde van het apparaat!


Wanneer alleen bovenin het apparaat Gastronorminzetbakken worden geplaatst, verplaatst het zwaartepunt zich naar boven en bestaat het risico dat het apparaat kantelt. Een kantelend apparaat kan ernstig letsel veroorzaken.

- Belaad het apparaat altijd van onder naar boven.
 - Belaad bij gedeeltelijke belading uitsluitend het onderste gedeelte van het apparaat.
 - Belaad bij gebruik van Gastronorminzetbakken elk paar geleiders altijd volledig, bijv. met 2 Gastronorminzetbakken GN 1/1.
-
- Open de deur.
 - ↳ Paragraaf "Deur openen" op pagina 19.
 - Schuif de Gastronorminzetbakken helemaal tegen de achterwand.
 - Sluit de deur.
 - ↳ Paragraaf "Deur sluiten" op pagina 20.

Apparaat naar een nieuwe locatie brengen

Apparaat uitschakelen

- Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar.
 - ↳ Paragraaf "Koeling in-/uitschakelen" op pagina 14.
- Verwijder de netstekker (1.).
- Steek de netstekker in de netstekkerhouder (2.) op het apparaat.

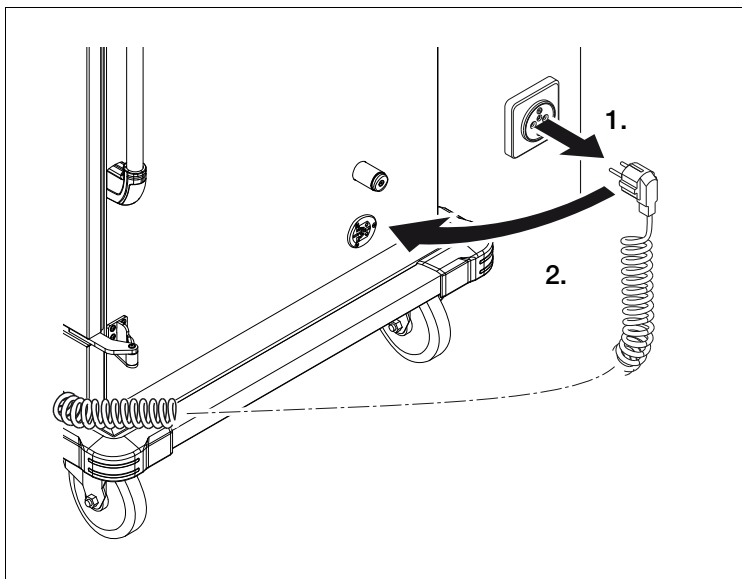

Verplaatsen

- ☞ Wanneer er oneffenheden in de route zitten, moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
 - ↳ Hoofdstuk "Rijden over opritten, kuilen en hellingen" op pagina 23.
- ✓ Er liggen geen voorwerpen op de bovenzijde van het apparaat
- ✓ De deur van het apparaat is gesloten

- ✓ De netstekker is verwijderd en in de netstekkerhouder gestoken
- ✓ Condensopvangschaal
- ✓ 2 personen

⚠ Voorzichtig!

Beknelling van de voet!

Bij het losmaken en vastzetten van de wielvastzetters kan de voet bekneld raken en verwonden.

- Let erop, dat de voet niet tussen de wielvastzetters en de stootlijst komt.

⚠ Waarschuwing!

Beperkt zicht!

Tijdens het verplaatsen van het apparaat kan een persoon voor het apparaat over het hoofd worden gezien en worden verwond. Door het beperkte zicht kunnen voorwerpen voor het apparaat over het hoofd worden gezien. Bij een botsing kunnen het apparaat en het voorwerp worden beschadigd.


- Zorg dat tijdens het verplaatsen een tweede persoon voor het apparaat uitloopt.
- Duw het apparaat altijd met twee handen.
- Verplaats het apparaat zo, dat de handen aan de duwhandgrepen op voldoende afstand blijven van de muur of andere voorwerpen en niet bekneld kunnen raken.

⚠ Voorzichtig!

Risico van uitglijden


Wanneer tijdens het transport condens op de grond loopt, bestaat het risico van uitglijden.

- Maak de condensopvangschaal voor het verplaatsen leeg om overlopen te voorkomen.
 - ↳ Paragraaf "Leeg de condensopvangschaal" op pagina 32.
- Ruim eventueel vrijgekomen condens volledig op.
- Maak de wielvastzetters los.

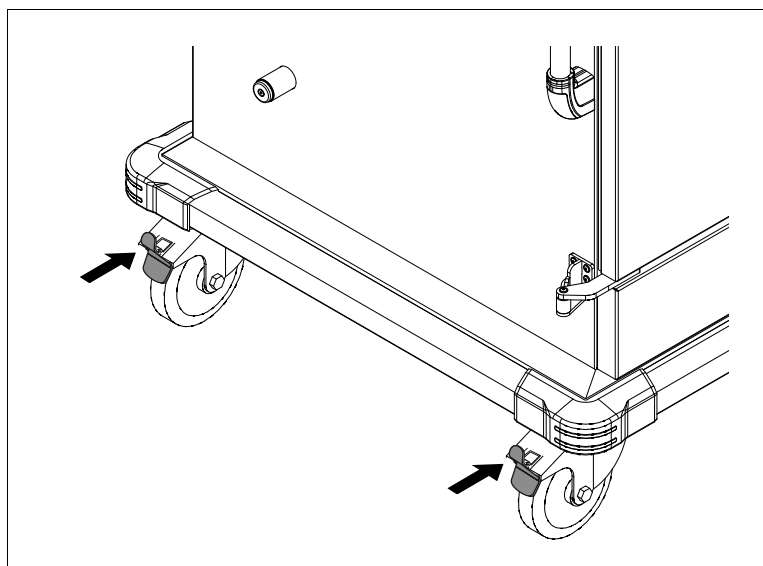

- Duw het apparaat met beide handen voorzichtig naar de nieuwe locatie.

- Zet de wielvastzetters vast.

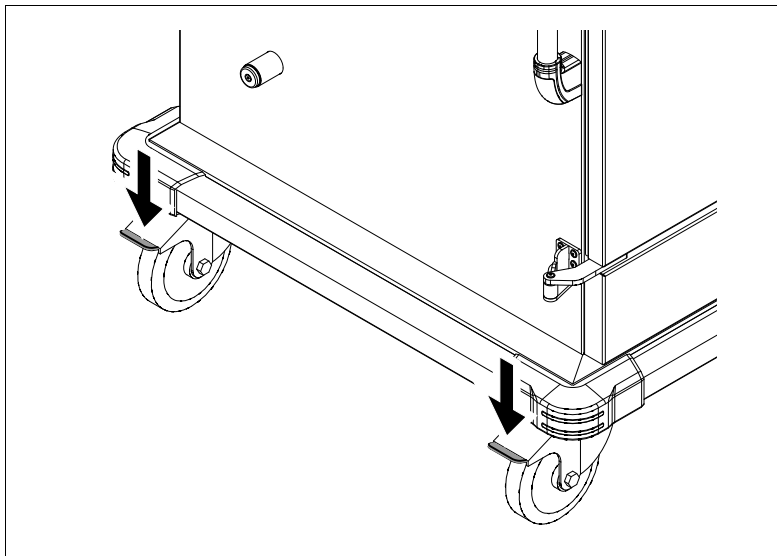

- Zo nodig:
 - steek de netstekker in en schakel het apparaat weer in.
 - Koel het apparaat voor het beladen 30–100 minuten voor.

Rijden over opritten, kuilen en hellingen

- ☞ Alle aanwijzingen, voorwaarden en instructies voor verplaatsing op een horizontaal vlak gelden ook voor het rijden over opritten, goten en hellingen.
- ✓ Er liggen geen voorwerpen op de bovenzijde van het apparaat
- ✓ De deur van het apparaat is gesloten
- ✓ De koeling is uitgeschakeld (de bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar brandt niet)
- ✓ De netstekker is verwijderd en in de netstekkerhouder gestoken
- ✓ Condensopvangschaal
- ✓ 2 personen



Waarschuwing!

Kantelen van het apparaat!

Het apparaat kan bij het rijden over een helling kantelen.

- Rijd het apparaat nooit over een helling (bijv. een oprit) met een hellingshoek $> 10^\circ$
- Belaad het apparaat altijd van onder naar boven om verplaatsing van het zwaartepunt te voorkomen.
- Belaad bij gedeeltelijke belading uitsluitend het onderste gedeelte van het apparaat.
- Belaad bij gebruik van Gastronorminzetbakken elk paar geleiders altijd volledig, bijv. met 2 Gastronorminzetbakken GN 1/1.

Waarschuwing!

Opzij uitbreken van het apparaat!

Het apparaat kan op hellingen naar opzij uitbreken.

- Verplaats het apparaat altijd met 2 personen (aan elke zijwand van het apparaat één) over hellingen.

Voorzichtig!

Risico van uitglijden

Wanneer tijdens het transport condens op de grond loopt, bestaat het risico van uitglijden.

- Maak de condensopvangschaal voor het verplaatsen leeg om overlopen te voorkomen.
 - ↳ Paragraaf "Leeg de condensopvangschaal" op pagina 32.
 - Ruim eventueel vrijgekomen condens volledig op.
-
- Controleer eerst dat het apparaat zonder risico over oprit, kuil of helling kan worden verplaatst.
 - Verplaats het apparaat voorzichtig met 2 personen (aan elke zijwand van het apparaat één).

Gerechten koelhouden

- ☞ Open de deuren tijdens de koelstand niet onnodig om koudeverlies zo veel mogelijk te beperken.
- ✓ Het apparaat is 30–100 minuten voorgekoeld, afhankelijk van de omgevingstemperatuur
- Wanneer het apparaat na het voorcoelen van het lichtnet werd losgekoppeld (bijv. na verplaatsing), moet de netstekker weer worden ingestoken.
- Schakel de koeling in met de aan-/uitschakelaar.
- Wijzig zo nodig de insteltemperatuur.
 - ↳ Paragraaf "Insteltemperatuur instellen" op pagina 15.
- Houd de gerechten zo lang koel als gewenst.

Gerechten uitnemen

- Open de deur volledig en druk deze tegen de zijwand van het apparaat.
 - ↳ Paragraaf "Deur openen" op pagina 19.

Waarschuwing!

Risico van kantelen door verplaatsing van het zwaartepunt naar de bovenzijde van het apparaat!

Wanneer eerst de onderste Gastronorminzetbakken uit het apparaat worden genomen, verplaatst het zwaartepunt van het apparaat zich naar boven en bestaat het risico dat het apparaat kantelt. Een kantelend apparaat kan ernstig letsel veroorzaken!

- Ontlaad het apparaat van boven naar onder. Neem Gastronorminzetbakken of borden van bovenaf uit.

-
- ☞ Het apparaat moet na gebruik grondig worden gereinigd.
 - ↳ Hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 30.

Buitenbedrijfstelling



Apparaat buiten bedrijf stellen

Voorzichtig!


Risico van schimmelvorming!

Bij lange standtijden of wanneer het apparaat buiten bedrijf wordt gesteld, kan in het apparaat schimmelvorming optreden of een onaangename geur ontstaan.

- Laat bij lange standtijden of wanneer het apparaat buiten bedrijf wordt gesteld, de deuren open, zodat ook de verdamper kan drogen.
- Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar.
De bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar gaat uit.

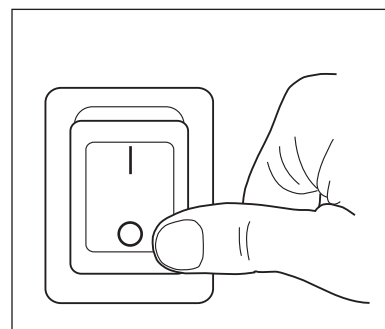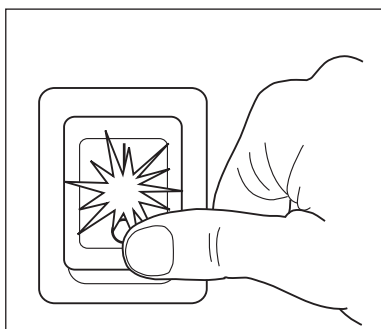

- Verwijder de netstekker (1.).
- Steek de netstekker in de netstekkerhouder (2.) op het apparaat.

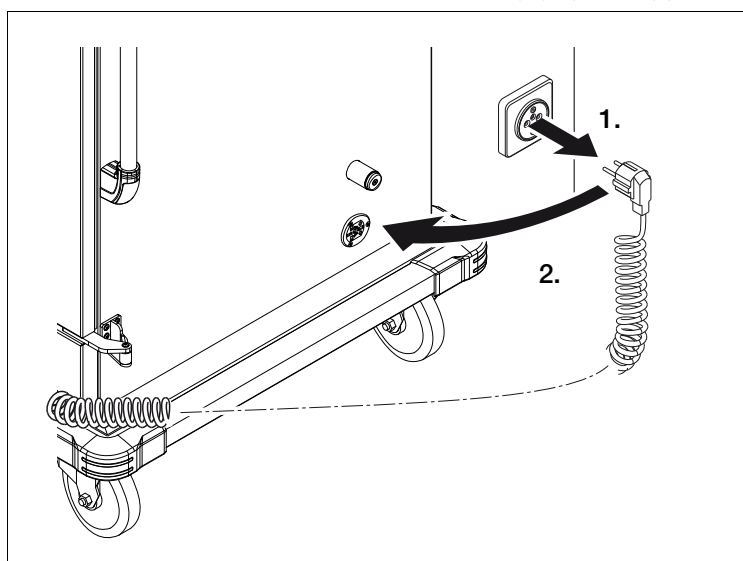

Waarschuwing!

Insluitgevaar van kinderen

Kinderen die in een lege banketwagen zijn geklommen, kunnen zich niet zelf bevrijden wanneer de deur van buitenaf wordt vergrendeld.

- Beveilig lege banketwagens tegen kinderen. Plaats lege banketwagens met de deurzijde tegen de muur of in een voor kinderen niet toegankelijke ruimte.

Hulp bij problemen

Foutmeldingen op het display van de thermostaat

Foutmelding	Oorzaak	Maatregel
PoF	Met vergrendeld toetsenbord is een vergrendelde functie geselecteerd	▶ Toetsenbord ontgrendelen ↳ Paragraaf "Toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen" op pagina 16.
CR	De deur staat tijdens het koelen open.	▶ Sluit de deur.
	De deurmagneet zit los of ontbreekt, de deurstand is niet correct.	▶ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats. ↳ Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.
	Het elektronische systeem van het apparaat is defect.	▶ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats. ↳ Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.
PI	Thermostaatsensor defect.	▶ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats. ↳ Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.
LR	Het koelaggregaat schakelt niet uit, wanneer de insteltemperatuur is bereikt.	▶ Controleer de temperatuurafwijking. ↳ Paragraaf "Maximale/minimale temperatuur weergeven/wissen" op pagina 16. ▶ Schakel de koeling uit en weer in met de aan-/uitschakelaar. ▶ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats wanneer de storing zich blijft voordoen. ↳ Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.

Fout-melding	Oorzaak	Maatregel
HR	Hoge omgevingstemperatuur.	- Controleer de temperatuurafwijking. - Paragraaf "Maximale/minimale temperatuur weergeven/wissen" op pagina 16. - Breng het apparaat naar een koelere omgeving. – of – - Laat de koelparameters van de temperatuurregeling door een koeltechnicus wijzigen (ontdooicyclus verkorten).
	IJsvorming op de verdamper.	- Controleer de temperatuurafwijking. - Paragraaf "Maximale/minimale temperatuur weergeven/wissen" op pagina 16. - Ontdooi het apparaat. - Paragraaf "Ontdooicyclus handmatig starten" op pagina 17.
	Koelaggregaat uitvallen of beschadigd.	- Controleer de temperatuurafwijking. - Paragraaf "Maximale/minimale temperatuur weergeven/wissen" op pagina 16. - Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats. - Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.

Bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar brandt niet

Oorzaak	Maatregel
De netstekker is verwijderd of niet goed ingestoken.	Steek de netstekker in de wandcontactdoos en controleer dat deze goed zit.
Het netsnoer is beschadigd door bv. een draadbreek (ook mogelijk zonder zichtbare uitwendige schade).	- Laat het netsnoer door een bevoegde reparatiewerkplaats vervangen. - Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.
De hoofdzekering (van de gebouwinstallatie) is defect.	Controleer de zekering en laat deze zo nodig vervangen.
Het elektrische systeem van het apparaat is defect.	- Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats. - Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.

Bedrijfsweergave-LED van de aan/uitschakelaar brandt, maar het apparaat koelt niet (voldoende)

Oorzaak	Maatregel
De insteltemperatuur is te laag gekozen.	■ Stel een hogere insteltemperatuur in. ↳ Paragraaf "Insteltemperatuur instellen" op pagina 15.
De gerechten zijn te warm in het apparaat geplaatst.	■ Belaad het apparaat uitsluitend met voldoende gekoelde gerechten.
De luchtspleten zijn afgedekt.	■ Verwijder voorwerpen tussen de wielen aan de onderzijde van het apparaat.
Hoge omgevingstemperatuur.	■ Breng het apparaat naar een koelere omgeving.
Er zit een ijslaag op de verdamper in het apparaat.	■ Ontdooi de verdamper in het apparaat. ↳ Paragraaf "Ontdooicyclus handmatig starten" op pagina 17.
De afdichting van de deur is defect.	■ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats. ↳ Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.
De temperatuurregeling bevindt zich in een ongedefinieerde toestand.	■ Schakel de koeling kort uit. ↳ Paragraaf "Koeling in-/uitschakelen" op pagina 14. ■ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats wanneer het probleem blijft bestaan en voorgaande foutoorzaken kunnen worden uitgesloten. ↳ Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.
Het koelaggregaat is uitgevallen.	■ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats. ↳ Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.
Het elektronische systeem van het apparaat is defect.	■ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats. ↳ Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.

Corrosie aan roestvrij stalen delen

Oorzaak	Maatregel
Verkeerd gebruik/onderhoud.	■ Verwijder de corrosieplekken. ↳ Paragraaf "Corrosie op roestvrij staal verwijderen" op pagina 33. ■ Let op correct gebruik/onderhoud.

Het apparaat is uitwendig
beschadigd

Oorzaak	Maatregel
Schade door transport, verplaatsen of andere invloeden van buitenaf.	■ Stel het apparaat buiten bedrijf. ↳ Hoofdstuk "Buitenbedrijfstelling" op pagina 25. ■ Zorg dat het apparaat niet abusievelijk in gebruik kan worden genomen. ■ Neem contact op met een bevoegde reparatiewerkplaats. ↳ Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 35.

Reiniging en onderhoud

Roestvrij staal Corrosiebestendigheid

De corrosiebestendigheid van roestvrij staal berust het aanwezig zijn van een zogenaamde passieve laag aan het materiaaloppervlak.

Beschadigingen van de passieve laag door mechanische invloeden worden – bij voldoende aanwezige zuurstof aan het materiaaloppervlak – vanzelf hersteld.

Beschadigingen van de passieve laag door de chemische invloed van reducerende (zuurstofverbruikende) stoffen beschadigen het materiaal. Behandeling met oxiderende zuren kan de beschadiging tegenwerken.

Neem onderstaande aanwijzingen voor reiniging en onderhoud in acht om de corrosiebestendigheid in stand te houden.

Reinigingsinterval Het apparaat moet na ieder gebruik grondig worden gereinigd.

Reinigingsmethoden De voorgeschreven reinigingsmethode voor de normale dagelijkse reiniging is schoonvegen met een vochtige doek.

Hardnekkig vuil mag met een borstel (kunststof of natuurlijke haren) worden verwijderd.

☞ Gebruik geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, sproeier of dergelijke reinigingsapparaten.

☞ Gebruik geen spitse of scherpe voorwerpen bij het reinigen.

Reinigingsmiddelen Roestvrij stalen oppervlakken

Voorzichtig!

Materiële schade!

Contact van roestvrij staal met onderstaande stoffen kan corrosie veroorzaken:

- Geconcentreerde zuren, halogenen (chloride, bromide, jodide) en hun zouten, en kruiden
 - Zuurdampen die bijv. kunnen ontstaan bij gebruik van industriële reinigingsmiddelen
 - Contact met andere metalen
 - Contact met ijzer (bijv. staalwol, spanen uit leidingen of ijzerhoudend water).
- Onder kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitresten kan – door het ontbreken van luchttoevoer – eveneens corrosie optreden.

- Vermijd contact met geconcentreerde zuren, halogenen en hun zouten, kruiden, andere metalen, ijzer of ijzerhoudende stoffen. Wrijf het apparaat zo nodig af met een in schoon water gespoelde doek.
- Voorkom beschadiging van roestvast stalen oppervlakken, met name door andere metalen.
- Verwijder regelmatig kalk-, vet, zetmeel- en eiwitresten door reiniging.

De volgende reinigingsmiddelen mogen worden gebruikt:

- Gangbare reinigingsmiddelen in een waterige oplossing
- Zachte reinigingsdoek
- B.PRO microvezelreinigingsdoek (alleen met water gebruiken)

Reinigingsmiddelen voor roestvrij stalen oppervlakken bij sterke vervuiling:

- Gangbare reinigingsmiddelen voor roestvrij staal, bv. DeepClean Stainless Steel
- Houd roestvrij stalen oppervlakken altijd schoon, droog en toegankelijk voor lucht.

Kunststof oppervlakken

Voorzichtig!

Materiële schade!

RVS-reinigings- en schuurmiddelen veroorzaken krassen op het oppervlak. Onderstaande reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met de volgende ingrediënten beschadigen eveneens het oppervlak:

- Ethanol, 2-propanol of hogere alcoholen
- Aceton
- Wasbenzine
- Terpentine
- Acetaten

- Gebruik geen RVS-reinigings- en schuurmiddelen.
 - Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
-

De volgende reinigingsmiddelen mogen worden gebruikt:

- Gangbare reinigingsmiddelen in een waterige oplossing
- Zachte reinigingsdoek
- B.PRO microvezelreinigingsdoek (alleen met water gebruiken)

Apparaat reinigen ✓ Het apparaat is uitgeschakeld

Voorzichtig!


Risico van uitglijden!

Wanneer er tijdens of na het reinigen water op de vloer terecht komt, bestaat het risico van uitglijden.

- Veeg op de vloer terecht gekomen water volledig op.
 - Reinig het apparaat met de hierboven beschreven reinigingsmethoden en -middelen.
 - Veeg na gebruik van een RVS-reinigingsmiddel na met een in schoon water gespoelde, vochtige doek en wrijf het apparaat droog.
-

Luchtrooster (de)monteren

- ☞ Tegen de achterwand aan de binnenzijde van het apparaat is een luchtrooster aangebracht, dat voor reinigingsdoeleinden kan worden uitgenomen.
- ✓ De deur is open
- Trek het luchtrooster naar boven toe uit de houder (1.) en klap het schuin naar voren en omlaag (2).
- Neem het luchtrooster naar voren toe (3.) uit het apparaat.

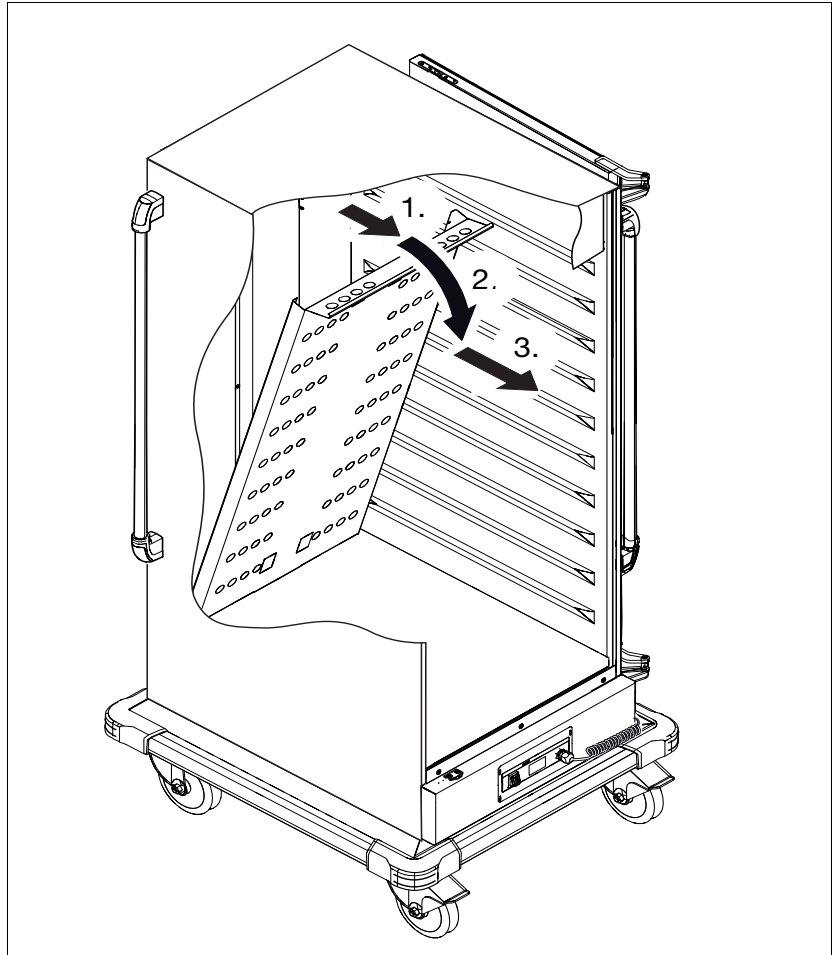

- Breng na het reinigen het luchtrooster weer in omgekeerde volgorde aan tot het vast zit in de beide houders.

Leeg de condensopvangschaal

- ☞ Het apparaat is voorzien van een condensopvangschaal onder de stootbeveiliging aan de achterzijde van het apparaat.
- ☞ Vrijkomend condens wordt opgevangen in de condensopvangschaal.


Voorzichtig!

Risico van uitglijden!

Wanneer water uit de condensopvangschaal overloopt en op de grond komt, bestaat het risico van uitglijden.

- Leeg de condensopvangschaal ten minste eenmaal per dag en zo nodig vaker.
 - Ruim eventueel op de grond gelopen condens op.
-

- Til de condensopvangschaal (1.) op en trek deze uit de geleiding (2.).

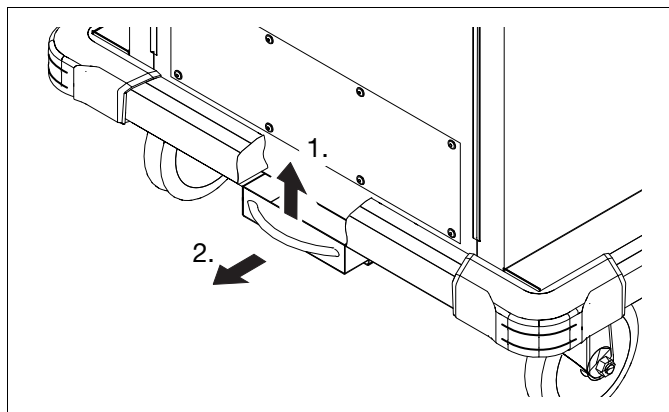

- Leeg de condensopvangschaal.
- Schuif de condensopvangschaal in de houder.

Corrosie op roestvrij staal verwijderen

Nieuwe corrosieplekken

- Controleer dat de netstekker is verwijderd.
- Verwijder de corrosieplekken met een schuurmiddel of fijn schuurpapier.

Oude/hardnekkige corrosieplekken

i De hier beschreven reinigingsmethoden voor oude/hardnekkige corrosieplekken worden geadviseerd door de Industriële vereniging voor woning-, verwarmings- en keukentechniek (Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V., HKI).

☞ De reinigingsmethoden voor oude/hardnekkige corrosieplekken mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technisch geschoold personeel onder naleving van de geldende voorschriften.



Waarschuwing!

Bijtende stoffen!

De voor de verwijdering van corrosie gebruikte zuren kunnen voorwerpen (bv. kleding) en personen aantasten. Bij contact met de ogen kan het gezichtsvermogen onherstelbaar worden beschadigd. In het ergste geval kan dit leiden tot volledige blindheid.

- Draag beschermende kleding (veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, ...).
- Houd personen die niet bij de reiniging zijn betrokken uit de buurt.

- Controleer dat de netstekker is verwijderd.
- Verwijder de corrosieplekken met een 2- tot 3-procents oxaalzuuroplossing.
- Wanneer reiniging met oxaalzuur niet helpt, behandel de corrosieplekken dan met een 10-procents salpeterzuuroplossing.

Onderhoud

Apparaat regelmatig laten onderhouden	☞ B.PRO adviseert regelmatig onderhoud van het apparaat door voldoende opgeleid technisch personeel. Regelmatig onderhoud voorkomt uitval, verlengt de levensduur van het apparaat en zorgt in het algemeen voor waardebehoud. ■ Laat het apparaat regelmatig door voldoende opgeleid technisch personeel onderhouden.
Koelaggregaat regelmatig laten onderhouden	☞ B.PRO adviseert het koelaggregaat eenmaal per jaar te laten onderhouden door een koeltechnisch bedrijf dat gekwalificeerd is voor de koudedrager. ☞ Bij deze onderhoudswerkzaamheden moet ook de verdamper worden gereinigd.
Deurafdichting controleren	☞ De deurafdichting moet regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd. ■ Controleer de deurafdichting op beschadigingen (visuele controle). ■ Laat bij schade de defecte deurafdichting vervangen door één van de volgende servicepunten: • Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel • Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice • B.PRO-service
Wielvastzetters controleren	☞ De wielvastzetters moeten na elke verplaatsing van het apparaat op hun goede werking worden gecontroleerd. ■ Zet de wielvastzetters vast. ■ Probeer het apparaat (zonder geweld!) te verplaatsen. ■ Laat bij onvoldoende remwerking het/de defecte wiel(en) direct vervangen door één van de volgende servicepunten: • Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel • Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice • B.PRO-service
Herhalingskeuring voor elektrische veiligheid laten uitvoeren	■ Laat ten minste elke 6 maanden een herhalingskeuring voor elektrische veiligheid conform de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoeren door een elektrotechnisch vakbekwame persoon.
Aansluitsnoer en netstekker controleren	■ Laat ten minste iedere 6 maanden conform de norm NEN 3140 of de betreffende nationale voorschriften het netsnoer en de netstekker controleren op mechanische schade en veroudering.
Koeling laten onderhouden	■ Laat ten minste eenmaal per jaar de koeling onderhouden door een koeltechnisch bedrijf dat gekwalificeerd is voor de koudedrager.
Koelparameters wijzigen	- i De koelparameters van de temperatuurregeling (bijv. de schakelhysteresis) kunnen zo nodig door een koeltechnisch bedrijf worden gewijzigd/opnieuw ingesteld. Informatie over het instellen van de temperatuurregeling staat in de aparte handleiding van de thermostaat die zich in de documentenmap bevindt. ☞ Handleiding van de thermostaat.

- Laat zo nodig de koelparameters wijzigen door een koeltechnisch bedrijf dat gekwalificeerd is voor de koudedrager.

Reparatie

Bevoegde personen

☞ Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de volgende bevoegde servicepunten:


- Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel
- Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice
- B.PRO-service
- Bij reparaties aan de koeling: een koeltechnisch bedrijf dat gekwalificeerd is voor de koudedrager

Defectbeschrijving

De B.PRO-service heeft om de storing te kunnen bepalen de volgende gegevens van de typeplaatjes nodig:

- Artikelnummer
- Model
- Serienummer
- Productiedatum
- Productieopdrachtnummer (optioneel)

Het typeplaatje bevindt zich op de achterwand van het apparaat.

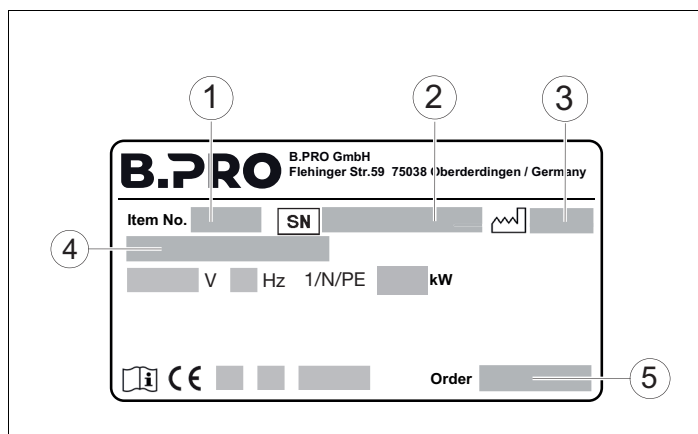

- (1) Artikelnummer
- (2) Serienummer
- (3) Productiedatum
- (4) Model
- (5) Productieopdrachtnummer (optioneel)

Vervangen van componenten

☞ Defecte componenten, inclusief het netsnoer, mogen uitsluitend worden vervangen door de volgende bevoegde servicepunten:

- Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel
- Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice
- B.PRO-service
- Bij reparaties aan de koeling: een koeltechnisch bedrijf dat gekwalificeerd is voor de koudedrager

Reserveonderdelen Bij bestelling van reserveonderdelen is de volgende informatie nodig:

- Benaming van het reserveonderdeel
 - Artikelnummer
 - Productiedatum van het apparaat
 - Aantal
- 🔗 Zie het service-informatiesysteem op internet (www.bpro-solutions.com).

Adres B.PRO GmbH
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
GERMANY
Phone +49 (0)7045 44 - 81416
Fax +49 (0)7045 44 - 81508
Email service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

Afvoer

Apparaat afvoeren



i Bij de afvoer van een elektrisch resp. elektronisch apparaat met het normale huishoudelijke afval kunnen de in het apparaat aanwezige stoffen een potentieel risico vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het apparaat mag daarom niet samen met het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd, maar moet gescheiden worden afgevoerd (bijv. naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf voor elektrische apparaten). Ter aanduiding hiervan is het apparaat gemarkeerd met het hiernaast afgebeelde pictogram conform EN 50419, markering van elektrische en elektronische apparatuur conform artikel 15(2) van de richtlijn 2012/19/EU (WEEE). Daarnaast moet zo nodig bij de afvoer rekening worden gehouden met andere, specifieke nationale bepalingen.

i Het apparaat bevat een koelmiddel, dat vanwege de schadelijke eigenschappen niet in het milieu mag vrijkomen.

- Laat het koelmiddel door een koeltechnisch bedrijf conform de lokale wetgeving uit het apparaat verwijderen en afvoeren.
- Maak het apparaat (bijv. door het afknippen van de netstekker) en de deursluitingen voor afvoer onbruikbaar.
- Lever het geleegde apparaat gescheiden in (bijv. bij een gespecialiseerd recyclingbedrijf voor elektrische apparaten).

☞ Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

☞ Meer informatie over afvoer is verkrijgbaar bij uw verkoper of bij de B.PRO-service.

☞ Paragraaf "Adres" op pagina 36.

Technische gegevens

- i** Afhankelijk van de uitvoering kunnen voor een apparaat waarop deze bedieningshandleiding betrekking heeft, ook afwijkende technische gegevens (elektrische en koeltechnische kenmerken, afmetingen, belasting) van toepassing zijn. De juiste informatie staat op de typeplaat of in de specifieke opdrachtdocumentatie resp. tekeningen.

Algemene gegevens

Afmetingen en gewichten (ca.)

Model	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Leeggewicht in kg	Max. belasting in kg
BW-UK 10	840	945	1920	180	200
BW-UK 15	840	945	1920	180	200

Capaciteit Gastronorminzetbakken/roosters

Model	Aantal Gastronorminzetbakken				Aantal roosters GR 2/1
	2/1-100	1/1-100	2/1-65	1/1-65	
BW-UK 10	10	20	10	20	9
BW-UK 15	7	14	15	30	14

Temperatuur in het compartiment

Apparaatuitvoering met temperatuurinstelbereik van +2 °C tot +8 °C
+2 °C tot +8 °C, regelbaar

Apparaatuitvoering met temperatuurinstelbereik van -10 °C tot +8 °C
-10 °C tot +8 °C, regelbaar

Afstand van de geleiders

115 mm (BW-UK 10)

75 mm (BW-UK 15)

Draagvermogen

Onderdeel	Toegestane belasting in kg
Bovenzijde	25

Elektrische gegevens	Elektrische aansluiting	
	Spanning:	220 tot 240 V, 50 Hz, 1/N/PE / 220 tot 240 V, 60 Hz, 1/N/PE (afhankelijk van de apparaatuitvoering)
	Vermogen (maximaal):	0,8 kW
	Beschermingsklasse	IP X4 (het apparaat is beschermd tegen spatwater conform EN 60529)
Omgeving	Omgevingsomstandigheden – bedrijf	
	Temperatuur:	+15 °C tot +32 °C
	Relatieve luchtvochtigheid:	zonder condensatie
	Omgevingsomstandigheden – opslag, transport	
	Temperatuur:	–10 °C tot +40 °C
	Relatieve luchtvochtigheid:	zonder condensatie
	Emissies	
	De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A).	
	Materiaal	
	Corpus:	Roestvrij staal, polystyreen, polyamide
	Isolatie van de deur:	Polyurethaan
	Koelsysteem	
	Koudedrager:	R449A (CFK-vrij)
	Broeikaseffectpotentieel (GWP):	1397,1
	Bedrijfsoverdruk:	24 hPa
	Koelbereik:	–10 °C tot +8 °C / +2 °C tot +8 °C (afhankelijk van de apparaatuitvoering)
	Ontdooien:	Automatisch; zo nodig handmatig
	Dichtheid:	Het koelsysteem is voor levering op dichtheid gecontroleerd
	Koelvermogen:	0,93 kW bij $t_0 = -10\text{ °C}$ (verdampingstemperatuur) $t_u = +32\text{ °C}$ (omgevingstemperatuur)

Bestelgegevens

Banketwagen BW-UK 10	Artikelnummer:	573 578, 373 204
Banketwagen BW-UK 15	Artikelnummer:	573 579, 373 204
Bedieningshandleiding	Documentnummer:	154 599

Toebehoren

Gastronormrooster GR 2/1	Artikelnummers:	↗ B.PRO-prijslijst
Gastronorminzetbak	Artikelnummers:	↗ B.PRO-prijslijst
Clochen	Artikelnummers:	↗ B.PRO-prijslijst
Bordenrek	Artikelnummers:	↗ B.PRO-prijslijst
B.PRO microvezelreinigingsdoek	Artikelnummer:	126 999
RVS-reinigings- en onderhoudsmiddel DeepClean Stainless Steel	Artikelnummer:	511 895

Normen, richtlijnen, controlezegels

DIN 18865-9: Grootkeukenapparatuur, uitgiftesystemen, kastbinnenzijden in standaard- en hygiëne-uitvoering.

DIN 18867-6: Grootkeukenapparatuur – Vrijdgbare toestellen – Deel 5: Banketwagens voor gekoelde en bevroren producten.

EN 60335-1-1: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; deel 1: algemene eisen.

EN 60335-2-24: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; deel 2-24: Bijzondere eisen voor koel-/vriesapparatuur, consumptie-ijs- en ijsmachines.

EN 60335-2-89: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; deel 2-89: Bijzondere eisen voor commerciële diepvriestoestellen met ingebouwde of gescheiden opgestelde koeleenheden.

EN 60529: Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering).

BGV A3 (VBG 4): Veiligheidsvoorschrift: elektrische systemen en arbeidsmiddelen.

DGUV-voorschrift 110-003: werkzaamheden in keukens.



CE-markering

Het apparaat is in overeenstemming met onderstaande richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- RoHS II-richtlijn 2011/65/EU
- Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU



.....

.....

.....

.....

.....

.....

B.PRO GmbH

P.O. Box 13 10

75033 Oberderdingen

GERMANY

Phone +49 (0)7045 44 - 81416

Fax +49 (0)7045 44 - 81508

Email service@bpro-solutions.com

Internet www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS