

Instructions de montage

Jonction pour modules BASIC LINE

pour BASIC LINE SK/UK, BASIC LINE W, BASIC LINE N et BASIC LINE EN

Préparation

1. Vérifier que le contenu de l'emballage est complet.
2. Si présentes, démonter les tablettes sur le petit côté. A cet effet, dévisser les vis de fixation (1.) et enlever la ou les tablettes (2.). **Fig. 1**



Attention!

Sécuriser la ou les tablettes pour les empêcher de tomber.

Revisser ensuite les vis de fixation sur le corps.

- ✓ Tôle de jonction de modules: 2 pièces
- ✓ Instructions de montage

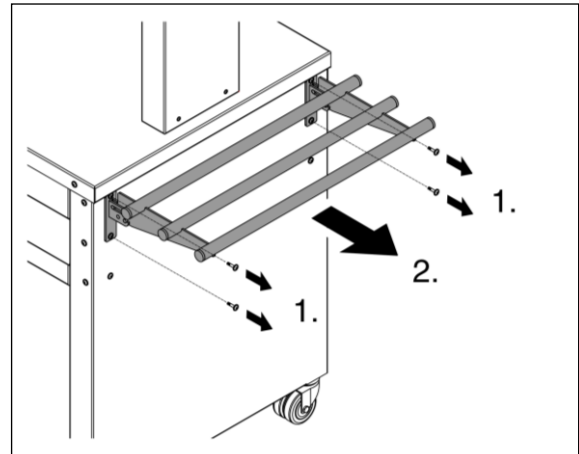


Fig. 1

3. Assembler les appareils à relier. **Fig. 2**

Pour un montage correct de la tôle de jonction de modules, le plancher doit être plan dans la zone d'installation de l'appareil.

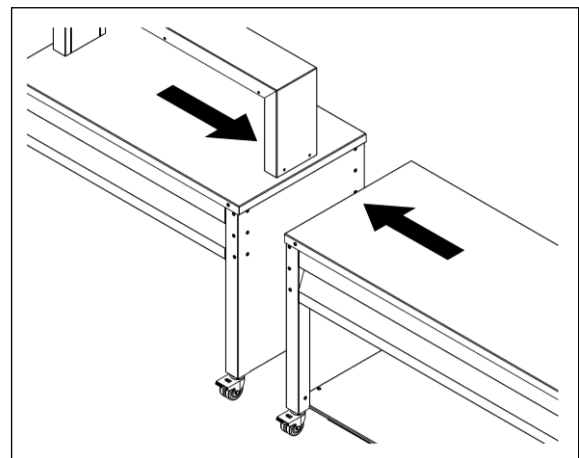


Fig. 2

4. Dévisser les vis pour le montage de la tôle de jonction de modules sur les deux appareils du côté client **et** du côté commande. **Fig. 3**

Si une ou plusieurs glissières pour plateaux sont montées, démonter également celles-ci.



Attention!

Sécuriser la ou les glissières pour plateaux pour les empêcher de tomber.

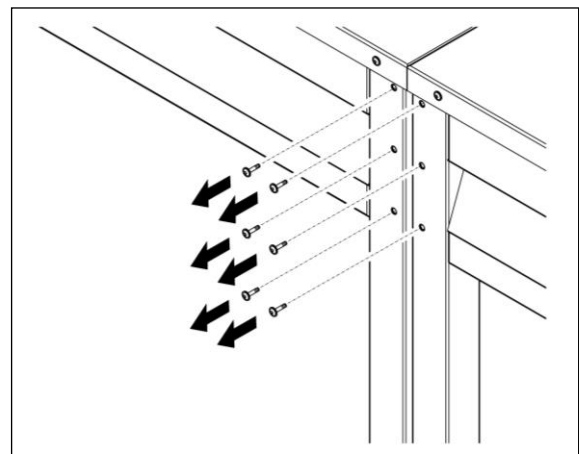


Fig. 3

Montage

1. Relier les appareils du côté client **et** du côté commande avec respectivement une tôle de jonction de modules et les vis précédemment dévissées. **Fig. 4a**

Si une ou plusieurs glissières pour plateaux étaient montées, remonter celles-ci en même temps que la tôle de jonction de modules. **Fig. 4b**

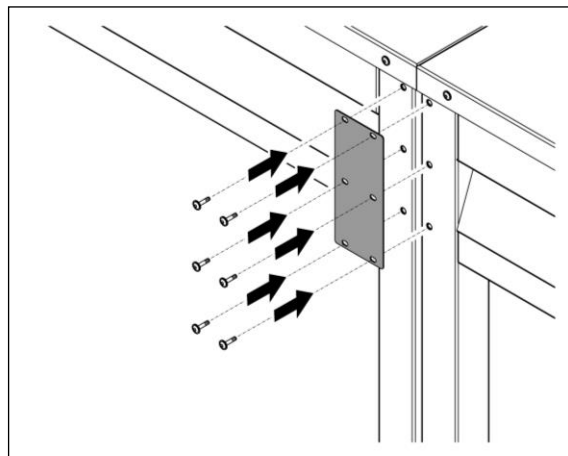


Fig. 4a

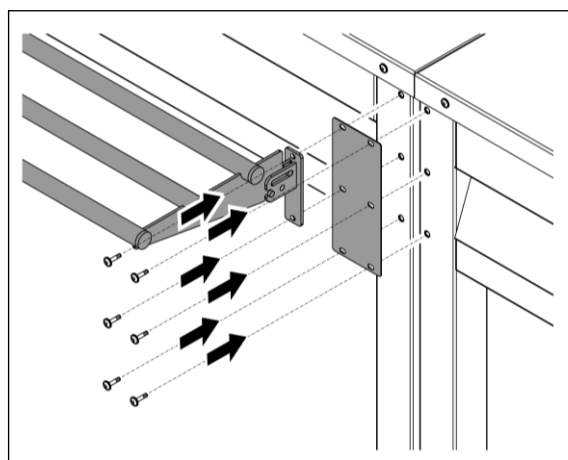


Fig. 4b

BLANCO Professional GmbH + Co KG
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44 - 81416
Fax +49 7045 44 - 81508
service.pro@blanco.de
www.blanco-professional.com

BLANCO
PROFESSIONAL