


De / Montageanweisung


Datum: 16.10.2012

Betreff: Demontage / Montageanweisung Dreh-Führungsstab für Röhre

Schritt 01: Geschirrtteile entnehmen

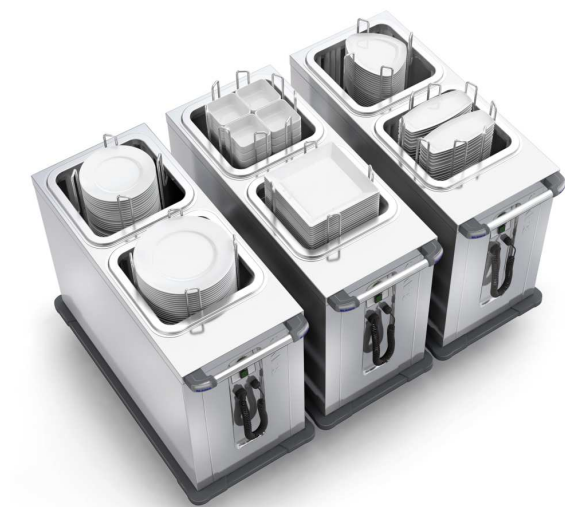


Schritt 02: Röhre entnehmen
In der Standard Ausführung sind die Dreh-Führungsstäbe im Uhrzeigersinn (Lochgruppe links) angeordnet.

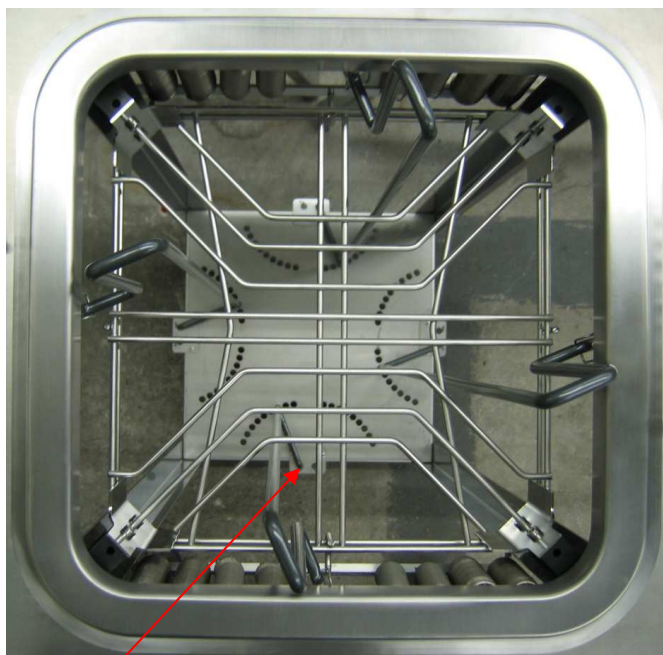

linke Lochgruppe



Schritt 03: Der Dreh-Führungsstab sollte vor der Demontage in das 3 Positionloch gebracht werden. Die Röhre sollte zudem an allen vier Ecken der Grundplatte mit einer ca. 2cm starken Distanz (Kantholz) unterlegt werden.

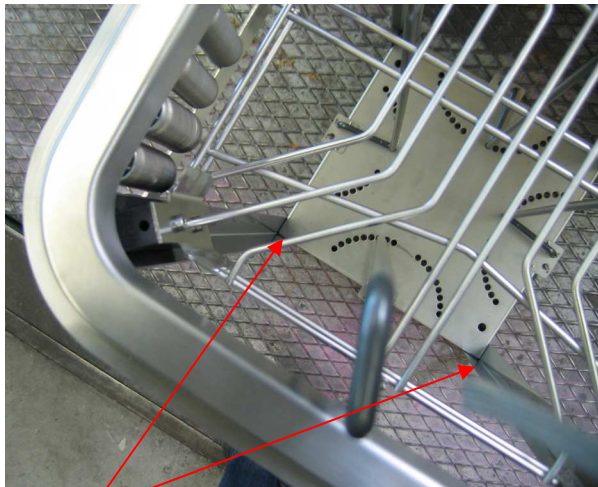

Ecken unterbauen

Schritt 04: Den Dreh-Führungsstab aus dem oberen Arretierungsloch drücken



Schritt 05: Den Dreh-Führungsstab in Richtung Öffnungsschlitz drehen (im Uhrzeigersinn).



Schritt 06: Dreh-Führungsstab nach oben herausziehen bzw. entnehmen.



Schritt 07: Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.