



ECPU10012 und ECPU10013 - Ersatz der Pufferbatterie

Hinweis: Um Datenverlust zu vermeiden, sollte der Ersatz der Pufferbatterie stets bei vorhandener Versorgungsspannung, aber ausgeschalteter Steuerung erfolgen. (LED der Taste OFF blinkt.) Dies darf nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft vorgenommen werden.


Im Auslieferungszustand der CPU ist die Pufferbatterie in die Platine eingelötet.

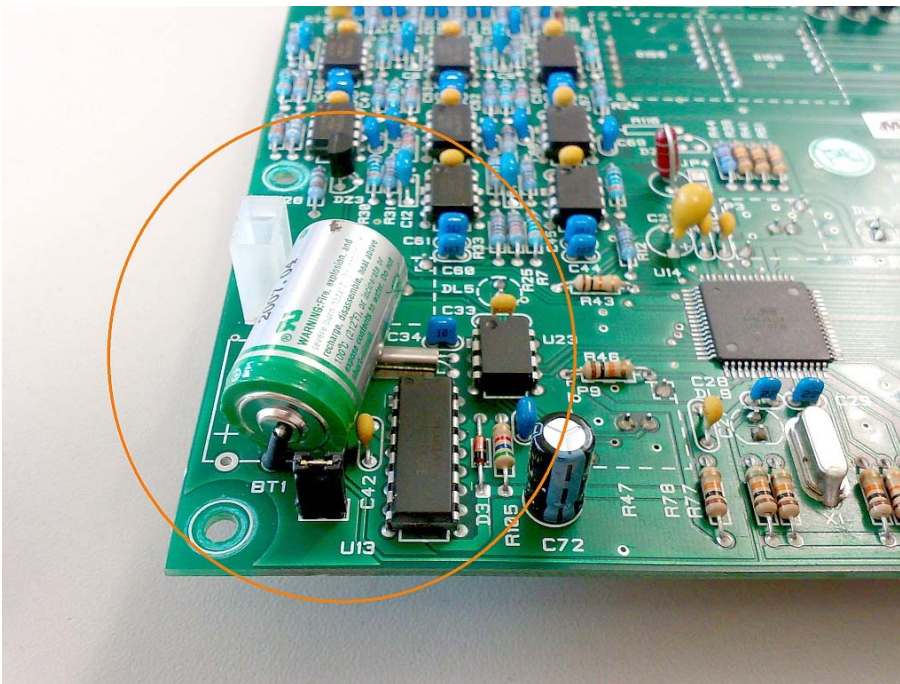


Die Ersatzbatterie (106924) wird mit einem Steckverbinder und Klebesockel geliefert.

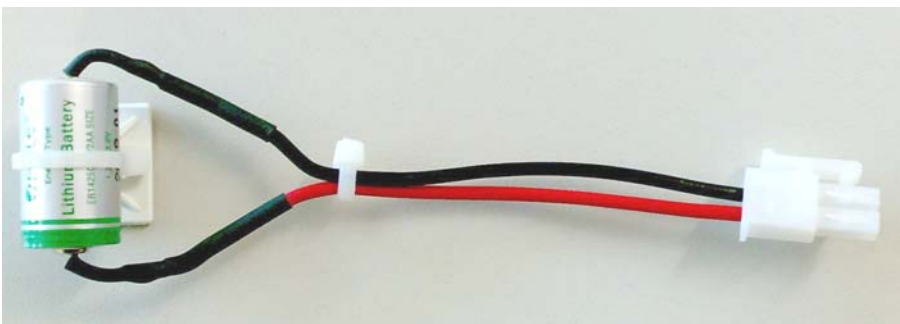

Den Stecker der Ersatzbatterie auf die Buchse CN10 stecken.

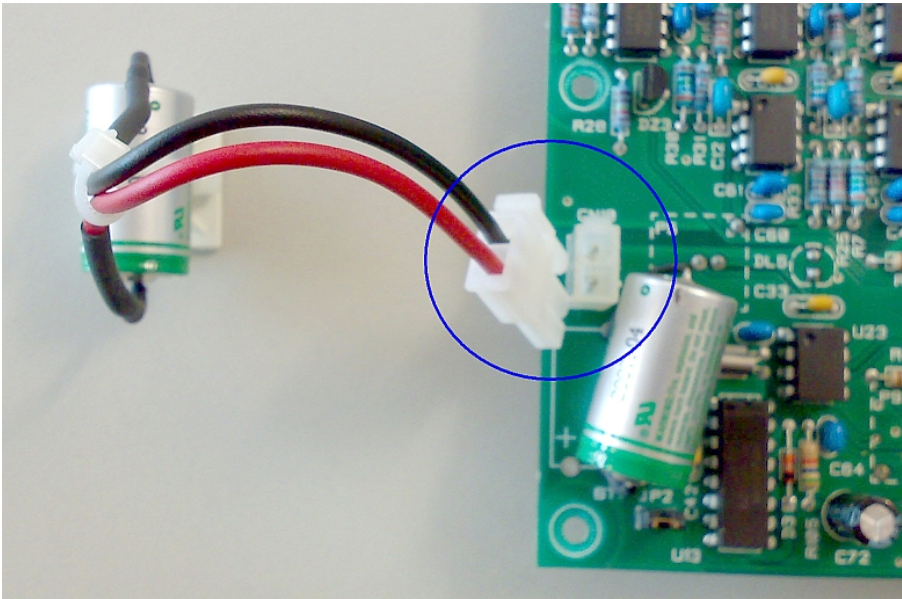

Den Jumper JP2 entfernen.

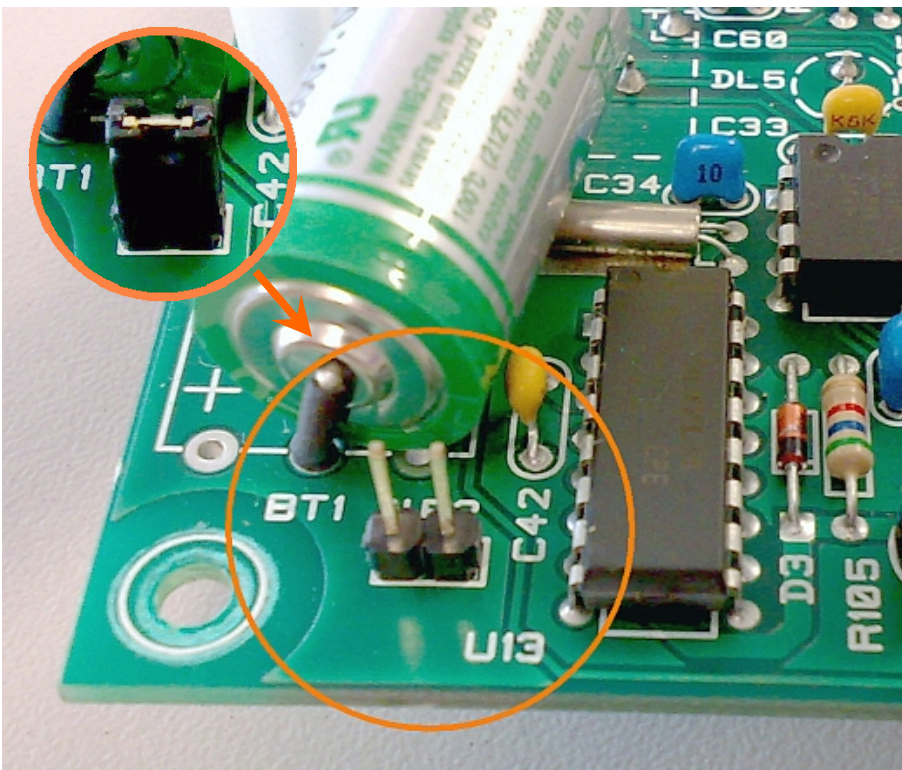

Am Klebesockel die Schutzfolie entfernen und den Sockel auf die Innenseite des Gehäuses kleben. Ist später erneut ein Ersatz der Batterie erforderlich, muß nur noch die Ersatzbatterie ausgetauscht werden.